

PHILIPS



Langattomat korvat
peittävät kuulokkeet

2000 series

Kevyet korvien päälle asetettavat
kuulokkeet

Luonnollinen ääni. Dynaaminen
basso

Jopa 25 tuntia toistoaikaa
Selkeät puhelut



TAH2209WT

Kevyet, mukavat, taitettavat ja tyylikkää

Nämä langattomat kuulokkeet sopivat arkeesi täydellisesti. Ne ovat erittäin mukavat ja todella tyylikkää. Äänenlaatu on loistava ja dynaaminen bassotoiminto syventää bassoa matalillakin äänenvoimakkuuksilla.

Luonnollinen ääni missä tahansa

- Kauniin kompakti ja kokoonaitettava malli
- Philipsin tunnistettava lämmin ja luonnollinen ääni

Mukavat ja tyylikkää langattomat kuulokkeet

- Näitä kevyitä ja mukavia kuulokkeita jaksaa käyttää vaikka tuntikausia
- Upea ääni matalillakin äänenvoimakkuuksilla dynaamisen basson ansiosta
- Tehokkaat 32 mm:n neodyymielementit
- Jopa 25 tunnin toisto aika ja USB-C-lataus

Vaivattomaan arkeen

- Kätevä monitoimipainike
- Vakaa Bluetooth Multipoint -yhteys
- Selkeät puhelut. Et jää kuulematta
- Tunti kuunteluaikaa 15 minuutin pikalatauksella

2000 series

Langattomat korvat peittävät kuulokkeet

TAH2209WT/00


Kohokohdat

Kevyet ja mukavat



Näissä kuulokkeissa käyttömukavuus on etusijalla. Kuulokkeiden pehmustettu kuulokesanka on niin kevyt, että se tuskin tuntuu käytössä. Pehmeät korvakupit voi kallistaa juuri sopivaan asentoon, ja kummassakin kupissa on memory foam -pehmusteosa. Tulet ihastumaan näihin kuulokkeisiin aina vain enemmän jokaisella käyttökerralla.


Upea ääni ja dynaaminen basso

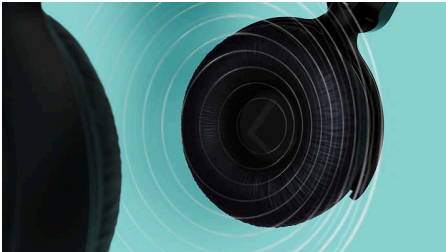

32 mm:n elementit takaavat upean äänen, ja korvan peittävä muotoilu varmistaa hyvän passiivisen kohinanvaimennuksen. Jos sydämesi

sykkii jyrkälle bassolle, aktivoi dynaaminen basso-ominaisuus monitoimipainikkeella ja anna basson jytistä hiljaisillakin äänenvoimakkuuksilla.

Jopa 25 tuntia toistoaikaa

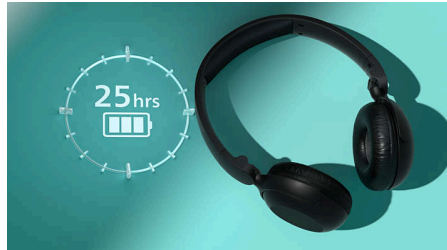

Voit kuunnella soittolistan toisensa perään huoletta, sillä näissä langattomissa kuulokkeissa on jopa 25 tunnin toisto aika. Kuulokkeet latautuvat täyteen vain kahdessa tunnissa USB-C:n välityksellä, ja 15 minuutin pikalatauksella saa jopa tunnin lisää kuunteluaikaa.

Vakaa Bluetooth-yhteys

Tehokas Bluetooth-yhteys vakauttaa saumatonta suoratoistoa, ja yhteyden voi muodostaa kahteen Bluetooth-laitteeseen (iOS tai Android) yhtä aikaa. Kuuntele soittolistaa tai suosikkipodcastiasi keskeytyksettä ilman ärsyttäviä äänihäiriöitä.

Selkeät puhelut

Äänesi kuuluu selkeästi puhelussa. Erillinen mikrofoni poimii äänesi, kun taas melua vähentävä algoritmi vaimentaa osan ympäristön taustameluista.

Pienikokoinen, kokoontaitettava malli

Näiden langattomien kuulokkeiden tyylikäs mattaväri ja taitettava muotoilu takaavat, että ne voi ottaa mukaan vaikka maailman ympäri. Korvakupit taittuvat kokoon ja kääntyvät sisäänpäin, joten kuulokkeiden säilyttäminen taskussa tai laukussa on helppoa.

Kätevä monitoimipainike

Oikean korvakupin kätevän monitoimipainikkeen avulla voit hallita puheluja, toistoa ja äänenvoimakkuutta. Laitteeseen ei tarvitse edes koskea, jolloin voit uppoutua rauhasa musiikkiin, puheluihin tai podcasteihin.

Philipsin tunnistettava ääni

Nauti suosikkisäällöstäsi täysillä. Näissä langattomissa kuulokkeissa on suurikokoiset 32 mm:n elementit, jotka on viritetty tuottamaan tunnettua Philips-ääntä. Näin kaikki kuuntelemasi kuulostaa lämpimän luonnolliselta syvällä bassolla höystettynä.

2000 series

Langattomat korvat peittävät kuulokkeet

TAH2209WT/00

Tekniset tiedot

Ääni

Akustinen järjestelmä: Suljettu

Kaiuttimen halkaisija: 32 mm

Ajurityyppi: Dynaamiset

Impedanssi: 32 ohmia

Herkkyys: 113 dB (1 kHz, 1 mW)

Taajuusalue: 20–20 000 Hz

Enimmäisteho: 10 mW

Liitännät

Bluetooth-versio: 5,4

Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP

Enimmäiskantama: Enintään 10 m

Multipoint-yhteys

Tuettu koodekki: SBC

Ulompi pakkaus

Kuluttajapakkausten määrä: 3

GTIN: 1 48 95229 15023 9

Pituus: 23,20 cm

Leveys: 19,50 cm

Kokonaispaino: 1,260 kg

Nettopaino: 0,48 kg

Bruttopaino: 0,78 kg

Korkeus: 22,00 cm

Käyttömukavuus

Ohjaustapa: Painike

Virta

Paristojen määrä: 1 kpl

Latausaika: 2 tuntia

Nopea lataus: 15 mins for 1 hr

Akun kokonaispaino: 7 g

Akkutyypin (kuulokkeet): Litiumpolymeeriakku (kiinteä)

Akkuteho (kuulokkeet): 250 mAh

Musiikin toistoaika: 25 h

Pakkauksen mitat

Pakkaustyyppi: pahvilaatikko

Hyllysijoitustyyppi: Ripustus

Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1

EAN: 48 95229 15023 2

Korkeus: 19,5 cm

Leveys: 20,6 cm

Syvyys: 5,6 cm

Kokonaispaino: 0,285 kg

Nettopaino: 0,160 kg

Bruttopaino: 0,125 kg

Lisätarvikkeet

Pikaopas

Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 200 mm

Muotoilu

Väri: Valkoinen

Tyyli: Hihna

Korvaliitinmateriaali: Keinonahka

Taitettava muotoilu: Litteä / sisäänpäin taittuva

Korvakiinnitys: Korvien päälle asetettavat

Korvakupin tyyppi: Suljettu malli

Tietoliikenne

Mikrofoni puheluita varten: 1 mic

Ääniavustaja

Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google

Assistant

Ääniavustajan käyttöönotto: Paina

monitoimipainiketta

Ääniavustajan tuki

Tuotteen mitat

Korkeus: 18,50 cm

Leveys: 16,10 cm

Syvyys: 4,00 cm

Paino: 0,141 kg

UPC

UPC: 8 40063 20556 7

