

PHILIPS



Draadloze on-ear-
koptelefoon

2000 series

Lichte on-ear koptelefoon

Natuurlijk geluid. Dynamische bas

Tot 25 uur afspeeltijd

Heldere telefoongesprekken



TAH2209BK

Licht, comfortabel, opvouwbaar en ziet er goed uit!

Deze draadloze on-ear-koptelefoon is de perfecte metgezel voor dagelijks gebruik. Hij is supercomfortabel en ziet er zo goed uit! Geniet van geweldig geluid, Dynamic Bass voor diepere bastonen, zelfs bij lage volumes.

Natuurlijk geluid, waar u ook bent

- Mooi draagbaar, compact opvouwbaar ontwerp
- Warm, natuurlijk geluid. Het unieke geluid van Philips

Draadloze on-ear-koptelefoon. Comfort en stijl

- Zo licht en comfortabel dat u hem urenlang kunt dragen
- Geweldig geluid, zelfs bij een laag volume, met dynamische bas
- Krachtige neodymium-drivers van 32 mm
- Tot wel 25 uur afspeeltijd. Opladen via USB-C

Alledaags gemak

- Handige multifunctionele knop
- Stabiele Bluetooth multipoint-verbinding
- Duidelijke gesprekken. U bent altijd goed te verstaan
- Na 15 minuten opladen kunt u 1 uur afspelen


Kenmerken

Licht en comfortabel



Deze on-ear-koptelefoon is ontworpen voor dagelijks comfort. De zachte hoofdband is zo licht dat je hem nauwelijks voelt en de zachte oorschelpen kunnen worden gekanteld zodat ze precies goed zitten. De oorschelpen zijn gevuld met memory foam: hoe meer je ze draagt, hoe beter ze zitten.


Geweldig geluid. Dynamische bas

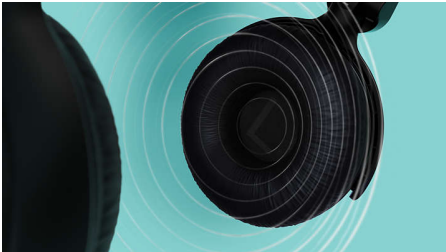

U krijgt geweldig geluid uit de 32 mm drivers en voldoende passieve ruisisolatie door de on-ear pasvorm. Als u van een goede bas houdt, activeert u Dynamic Bass via de Philips-

hoofdtelefoon-app om te genieten van de volle kracht van uw favoriete nummers, zelfs als u rustig luistert.

Tot 25 uur afspeeltijd

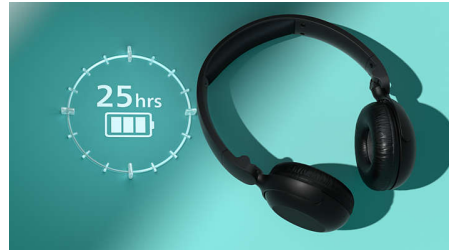

Dankzij een afspeeltijd van tot wel 25 uur kunt u met deze draadloze koptelefoon heel wat afspeellijsten beluisteren. U kunt de koptelefoon in slechts 2 uur volledig opgeladen via USB-C en na 15 minuten opladen hebt u genoeg stroom om nog een uur muziek te kunnen afspelen.

Stabiele Bluetooth-verbinding

Geavanceerde Bluetooth-connectiviteit biedt een stabielere verbinding voor naadloos streamen en u kunt verbinding maken met twee Bluetooth-apparaten (iOS of Android) tegelijk. Geniet van uw afspeellijst of luister ononderbroken naar uw favoriete podcast zonder vervelende onderbreking van het geluid.

Heldere telefoongesprekken

Uw stem komt duidelijk door wanneer u een telefoongesprek voert. Een speciale microfoon pikt het geluid van uw stem op, terwijl een ruisonderdrukingsalgoritme achtergrondgeluiden van de wereld om u heen onderdrukt.

Compact opvouwbaar design

Neem ze mee! Met zijn stijlvolle, matte kleurencombinatie en opvouwbaar vormgeving kunt u deze draadloze hoofdtelefoon voor op het oor overal mee naartoe nemen. De oorschelpen kunnen plat worden opgevouwen en naar binnen worden gedraaid, zodat u ze eenvoudig in uw zak of tas kunt opbergen.

Handige multifunctionele knop

Met een handige multifunctionele knop op de rechteroorschelp kun je oproepen beheren, muziek afspelen en volume regelen. En dat allemaal zonder je apparaat aan te raken, zodat je volledig kunt opgaan in de muziek, telefoongesprekken of podcasts.

Het unieke geluid van Philips

Van muziek tot podcasts, geniet van alles wat u hoort! Deze draadloze hoofdtelefoon heeft grote 32 mm drivers, afgestemd op het unieke geluid van Philips. Waar u ook van houdt, u zult genieten van een warm, natuurlijk geluid met diepe bas.

Specificaties

Geluid

Akoestisch systeem: Gesloten
Diameter van luidspreker: 32 mm
Type driver: Dynamisch
Impedantie: 32 ohm
Gevoeligheid: 113 dB (1 kHz, 1 mW)
Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
Maximaal ingangsvermogen: 10 mW

Connectiviteit

Bluetooth-versie: 5,4
Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
Maximumbereik: Maximaal 10 m
Multipoint-verbinding
Ondersteunde codec: SBC

Omdoos

Aantal consumentenverpakkingen: 3
GTIN: 1 48 95229 15022 2
Lengte: 23,20 cm
Breedte: 19,50 cm
Brutogewicht: 1,260 kg
Nettogewicht: 0,48 kg
Gewicht van de verpakking: 0,78 kg
Hoogte: 22,00 cm

Comfort

Type bediening: Knop

Vermogen

Aantal batterijen: 1 x
Oplaadtijd: 2 uur
Korte oplaadtijd: 15 mins for 1 hr
Batterijgewicht (totaal): 7 g
Batterijtype (hoofdtelefoon): Lithium-polymeer (ingebouwd)
Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon): 250 mAh
Afspeeltijd muziek: 25 uur

Afmetingen van de verpakking

Verpakkingstype: Karton
Type schap: Ophanging
Aantal producten: 1
EAN: 48 95229 15022 5
Hoogte: 19,5 cm
Breedte: 20,6 cm
Diepte: 5,6 cm
Brutogewicht: 0,285 kg
Nettogewicht: 0,160 kg
Gewicht van de verpakking: 0,125 kg

Accessoires

Snelstartgids
Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 200 mm

Ontwerp/Design

Kleur: Zwart
Draagstijl: Hoofdband
Materiaal op het oor: Synthetisch leer
Opvouwbaar ontwerp: Plat/naar binnen
Oorpasvorm: Voor op het oor
Type oorschelp:: Gesloten achterkant

Telecommunicatie

Microfoon voor oproepen: 1 mic

Spraakassistent

Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri, Google Assistent
Activering van de spraakassistent: Druk op de multifunctionele knop
Ondersteuning voor de spraakassistent

Afmetingen van het product

Hoogte: 18,50 cm
Breedte: 16,10 cm
Diepte: 4,00 cm
Gewicht: 0,141 kg

UPC

UPC: 8 40063 20555 0

