

# PHILIPS



Fülre illeszk., vez.  
nélk. fejhallgató

2000 series

Könnyű, fülre illeszkedő  
fejhallgató

Természetes hangzás. Dinamikus  
mélyhang

Akár 25 órányi lejátszási idő  
Tiszta hívások



TAH2209WT

## Könnyű, kényelmes, összehajtható – és annyira jól néz ki!

Ez a vezeték nélküli, fülre illeszkedő fejhallgató tökéletes társ a mindennapokban. Szuper kényelmes és nagyon jól néz ki! Nagyszerű hangzás, Dynamic Bass funkció a mélyebb basszusért még alacsony hangerőn is.

### **Természetes hangzás, bármerre is visz az útja**

- Gyönyörű, hordozható és kis méretűre összehajtható kialakítású
- Meleg, természetes hang. Philips hangzás

### **Fülre illeszkedő, vezeték nélküli fejhallgató. Kényelem és stílus**

- Annyira könnyű és kényelmes, hogy órákon át viselheti
- Nagyszerű hangzás még alacsony hangerő mellett is a dinamikus mélyhangok segítségével
- Akár 25 órányi lejátszási idő. USB-C töltés
- Nagy teljesítményű, 32 mm-es neodímium meghajtók

### **Mindennapos kényelem**

- Stabil többpontos Bluetooth-csatlakozás
- Kényelmes multifunkciós gomb
- Tiszta hívások. Hallani fogják, amit mond
- A gyors, 15 perces töltés 1 órányi lejátszást biztosít


# Fénypontok

### Könnyű és kényelmes



Ez a fülre illeszkedő fejhallgató elsősorban a mindennapi kényelemre készült. A párnázott fejpánt olyan könnyű, hogy alig érezhető, a puha fülpárnák pedig úgy dönthetők, hogy pont kényelmesek legyenek. A fülpárnák memóriahabbal vannak bélévelve: minél többet viseli, annál jobban fogja szeretni őket.

### Nagyszerű hangzás. Dinamikus mélyhang

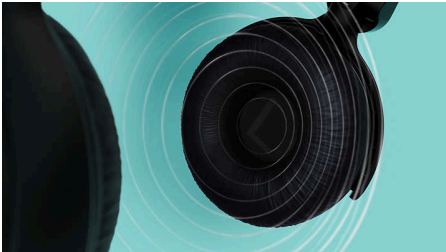

A 32 mm-es meghajtók nagyszerű hangzást biztosítanak, a fülre illeszkedő kialakítás pedig megfelelő passzív zajszűrést nyújt. Ha szereti a jó

basszusokat, aktiválja a dinamikus mélyhang funkciót a többfunkciós gombbal, így akkor is élvezheti kedvenc dallamainak teljes erejét, ha csendesen hallgat zenét.

### Akár 25 órányi lejátszási idő



A vezeték nélküli fejhallgató akár 25 órányi lejátszási időt biztosít, így rengeteg lejátszási listán át kitart. Mindössze 2 óra alatt teljesen feltöltődik USB-C-n keresztül; a gyors, 15 perces töltés pedig elegendő energiát biztosít ahhoz, hogy a zene még egy órán át szóljon.

### Stabil Bluetooth-kapcsolat

A továbbfejlesztett Bluetooth csatlakoztathatóság stabilabb kapcsolatot biztosít a zökkenőmentes streamelés érdekében, és egyszerre két Bluetooth eszközhöz (iOS vagy Android) is csatlakoztatható. Élvezze a lejátszási listát, vagy hallgassa megszakítás nélkül kedvenc podcastját anélkül, hogy bosszantó zavaró tényezők lennének a hangzásban.

### Tiszta hívások

A hangja tisztán lesz hallható, ha éppen telefonhívást végez. Egy külön erre a célra szolgáló mikrofon érzékeli a hangját, míg egy zajcsökkentő algoritmus lehalkítja a külvilágból jövő háttérzaj egy részét.

### Kis méretűre összehajtható kialakítás

Vigye magával! Stílusos matt színárnyalatának és összehajtható kialakításának köszönhetően nincs olyan hely, ahova ne mehetne ezzel a fülre illeszkedő, vezeték nélküli fejhallgatóval. A fülpárnák laposak és befelé forgathatók, így könnyen tárolhatók a zsebben vagy a táskában.

### Kényelmes multifunkciós gomb

A jobb oldali fülpárnán található praktikus multifunkciós gombbal kezelheti a hívásokat, illetve szabályozhatja a lejátszást és a hangerőt. Mindezt anélkül, hogy hozzá kellene nyúlnia a készülékhez – így elmerülhet a zenében, a hívásokban vagy a podcastokban.

### Philips hangzásvilág

A zenéktől a podcastokig, szeresse, amit hallgat! Ez a vezeték nélküli fejhallgató nagyméretű, 32 mm-es hangszórókkal rendelkezik, amelyek a Philips hangsugárzására vannak hangolva. Bármilyen legyen az Ön kedvence, élvezni fogja a meleg, természetes hangzást mély basszusokkal.

## 2000 series

Fülre illeszk., vez. nélk. fejhallgató

TAH2209WT/00

# Műszaki adatok

### Hang

Akusztkus rendszer: Zárt  
Hangszóró átmérője: 32 mm  
Meghajtó típusa: Dinamikus  
Impedancia: 32 ohm  
Érzékenység: 113 dB (1 kHz, 1 mW)  
Frekvenciasáv: 20–20 000 Hz  
Maximális terhelhetőség: 10 mW

### Csatlakoztathatóság

Bluetooth verzió: 5,4  
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP  
Maximális hatótávolság: Akár 10 m  
Többpontos csatlakozás  
Támogatott kodek: SBC

### Külső kartondoboz

Fogyasztói csomagolások száma: 3  
GTIN: 1 48 95229 15023 9  
Hosszúság: 23,20 cm  
Szélesség: 19,50 cm  
Bruttó tömeg: 1,260 kg  
Nettó tömeg: 0,48 kg  
Táratömeg: 0,78 kg  
Magasság: 22,00 cm

### Kényelem

Kezelőszervek típusa: Gomb

### Tápellátás

Elemek száma: 1 db  
Töltési idő: 2 óra  
Rövid töltési idő: 15 mins for 1 hr  
Akkumulátor tömege (összesen): 7g  
Akkumulátor típusa (hallgató): Lítium-polimer (beépített)  
Akkumulátor kapacitása (hallgató): 250 mAh  
Zenelejátszási idő: 25 óra

### Méret csomagolással együtt

Csomagolás típusa: Karton  
Polcra helyezési mód: Függesztés  
Tartozékok száma: 1  
EAN: 48 95229 15023 2  
Magasság: 19,5 cm  
Szélesség: 20,6 cm  
Mélység: 5,6 cm  
Bruttó tömeg: 0,285 kg  
Nettó tömeg: 0,160 kg  
Táratömeg: 0,125 kg

### Tartozékok

Gyors üzembe helyezési útmutató  
Töltőkábel: USB-C kábel, 200 mm

### Kialakítás

Szín: Fehér  
Hordhatóság: Fejpánt  
Fülhöz csatolás anyaga: Műbőr  
Összehajtható kialakítás: Laposra/befelé hajtható  
Fülhöz illeszkedő: Fülre illeszkedő  
Fülpárna típusa: Hátul zárt

### Telekommunikáció

Mikrofon a hívásokhoz: 1 mic

### Hangsegéd

Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google Segéd  
Hangsegéd aktiválása: Nyomja meg a  
Többfunkciós gombot  
Hangsegéd támogatása

### Termék méretei

Magasság: 18,50 cm  
Szélesség: 16,10 cm  
Mélység: 4,00 cm  
Tömeg: 0,141 kg

### UPC

UPC: 8 40063 20556 7

