

PHILIPS



Bezdrátová
sluchátka na uši

2000 series

Lehká sluchátka na uši
Přirozený zvuk. Dynamické basy
Až 25 hodin přehrávání
Jasný zvuk hovorů



TAH2209WT

Lehká, pohodlná, skládací – a přitom tak skvěle vypadají!

Tato bezdrátová sluchátka na uši jsou skvělým každodenním společníkem. Jsou pohodlná a vypadají skvěle! Získáte s nimi skvělý zvuk a funkci Dynamic Bass pro hlubší basy i při nízké hlasitosti.

Přirozený zvuk kdekoli

- Snadno přenosné a kompaktní sklopné provedení
- Příjemný a přirozený zvuk. Značkový zvuk Philips

Bezdrátová sluchátka přes uši. Pohodlná a stylová

- Tak lehká a pohodlná, že je můžete nosit celé hodiny
- Díky funkci Dynamic Bass si užijete skvělého zvuku i při nízkých hlasitostech
- Až 25 hodin přehrávání. Nabíjení USB-C
- Výkonné 32mm neodymové reproduktory

Každodenní lehkost

- Spolehlivé vícebodové připojení Bluetooth
- Praktické multifunkční tlačítko
- Zřetelné hovory. Všichni uslyší, co říkáte
- 15minutové rychlodobití zajistí další hodinu přehrávání


Přednosti

Lehká a pohodlná



Tato sluchátka na uši jsou uzpůsobena pro každodenní pohodlí. Polstrovaný sluchátkový oblouk je tak lehký, že ho sotva ucítíte, a měkké náušníky lze snadno nastavit do ideální polohy. Oba náušníky jsou navíc polstrované paměťovou pěnou – čím častěji je budete nosit, tím více si je zamilujete.

Skvělý zvuk. Dynamické basy

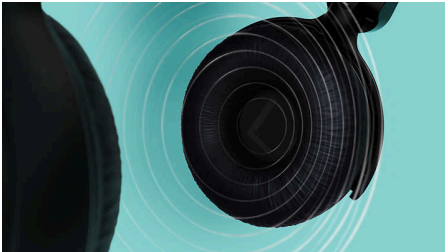

Díky 32mm reproduktorům získáte skvělý zvuk a obstojnou pasivní izolaci hluku díky provedení, které skvěle padne na uši. Pokud máte rádi

hluboké basy, stačí si prostřednictvím multifunkčního tlačítka aktivovat funkci Dynamic Bass a poté si naplno vychutnat své oblíbené skladby, i když posloucháte při nízkých hlasitostech.

Až 25 hodin přehrávání



Díky výdrži, která pokryje až 25 hodin přehrávání vám tato bezdrátová sluchátka vystačí na spoustu playlistů. Prostřednictvím rozhraní USB-C se plně dobijí za pouhé 2 hodiny, zatímco 15minutové rychlodobití vám zajistí dostatek energie na další hodinu přehrávání.

Spolehlivé připojení Bluetooth

Pokročilé připojení Bluetooth zajistí stabilnější připojení, plynulé streamování a možnost připojit se ke dvěma zařízením Bluetooth současně (iOS či Android). Poslouchejte bez vyrušení svůj playlist nebo podcast, a to beze změn zvuku.

Jasný zvuk hovorů

Váš hlas bude během hovorů křišťálově čistý. Speciální mikrofon zachytí váš hlas, zatímco algoritmus potlačení hluku ztiší zvuky v pozadí.

Kompaktní sklopné provedení

Vezměte si je všude s sebou! Díky stylovým matným barvám a skládacímu provedení se tato bezdrátová sluchátka na uši hodí opravdu kamkoli. Náušníky lze složit naplocho a vtočit směrem dovnitř, aby se snadno vešly do kapsy nebo do batohu.

Praktické multifunkční tlačítko

Praktické multifunkční tlačítko na pravém náušníku umožňuje vyřizovat hovory nebo ovládat přehrávání a hlasitost. To vše, aniž byste se museli dotknout zařízení – budete tak moci zůstat ponořený do hudby, hovorů nebo podcastů.

Zvukový podpis Philips

Od hudby až po podcasty – zamilujete si vše, co uslyšíte. Tato bezdrátová sluchátka jsou vybavena velkými 32mm reproduktory vyladěnými na kvalitu značkového zvuku společnosti Philips. Ať už rádi posloucháte cokoli, užijete si příjemný a přirozený zvuk s hlubokými basy.

2000 series

Bezdrátová sluchátka na uši

TAH2209WT/00

Specifikace

Zvuk

Akustický systém: Uzavřený
Průměr reproduktoru: 32 mm
Typ reproduktoru: Dynamický
Impedance: 32 ohmů
Citlivost: 113 dB (1 kHz, 1 mW)
Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz
Maximální příkon: 10 mW

Možnosti připojení

Verze Bluetooth: 5,4
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maximální dosah: Až 10 metrů
Vícebodové připojení
Podporovaný kodek: SBC

Vnější obal

Počet spotřebitelských balení: 3
GTIN: 1 48 95229 15023 9
Délka: 23,20 cm
Šířka: 19,50 cm
Hrubá hmotnost: 1,260 kg
Čistá hmotnost: 0,48 kg
Hmotnost obalu: 0,78 kg
Výška: 22,00 cm

Pohodlí

Typ ovládání: Tlačítkový panel

Napájení

Počet baterií: 1 ks
Doba nabíjení: 2 hodin
Rychlé nabíjení: 15 mins for 1 hr
Hmotnost baterie (celková): 7 g
Typ baterie (sluchátka): Lithium-polymerová (vestavěná)
Kapacita baterie (sluchátka): 250 mAh
Doba přehrávání hudby: 25 hodin

Rozměry balení

Typ balení: Karton
Typ umístění poličky: Zavěšení
Počet zahrnutých výrobků: 1
EAN: 48 95229 15023 2
Výška: 19,5 cm
Šířka: 20,6 cm
Hloubka: 5,6 cm
Hrubá hmotnost: 0,285 kg
Čistá hmotnost: 0,160 kg
Hmotnost obalu: 0,125 kg

Příslušenství

Stručný návod
Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 200 mm

Design

Barva: Bílá
Způsob nošení: Sluchátkový oblouk
Materiál náušníků: Umělá kůže
Skládací design: Plochý/vnitřní
Padnou do uší: Na uši
Typ náušníku: Uzavřená konstrukce

Telekomunikace

Mikrofon pro volání: 1 mic

Hlasový asistent

Kompatibilní s hlasovým asistentem: Apple Siri, Asistent Google
Aktivace hlasového asistenta: Stiskněte Multifunkční tlačítko
Podpora hlasového asistenta

Rozměry výrobku

Výška: 18,50 cm
Šířka: 16,10 cm
Hloubka: 4,00 cm
Hmotnost: 0,141 kg

UPC

UPC: 8 40063 20556 7

