

PHILIPS



Бездротові накладні
навушники

2000 series

Легкі накладні навушники

Природний звук, динамічні
баси

Час відтворення – до 25 годин

Чіткі виклики



TAH2209BK

Легкі, комфортні, складані — і такі гарні!

Ці бездротові накладні навушники — ідеальний варіант на щодень. Вони надзвичайно зручні й мають чудовий вигляд! Ви отримаєте чудовий звук і динамічні баси для глибшого звучання навіть за низької гучності.

Природне звучання, куди б ви не рушали

- Красива портативна складана конструкція
- Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips

Бездротові навушники-вкладиші. Комфортні та стильні

- Легкі та зручні – їх можна носити годинами
- Чудовий звук навіть за низького рівня гучності завдяки динамічним басам
- Потужні 32-мм неодимові динаміки
- До 25 годин відтворення. Заряджання через USB-C

Зручність на щодень

- Зручна багатофункціональна кнопка
- Надійне багатоточкове з'єднання Bluetooth
- Чіткі виклики. Буде чути все, що ви говорите
- Швидке заряджання протягом 15 хвилин забезпечує 1 годину відтворення

Основні особливості

Легкі та зручні



Ці накладні навушники призначено для щоденного комфорту. М'яка дуга на голову настільки легка, що ви майже не відчуватимете її, а м'які амбушури можна згинати. Кожен амбушур має піноматеріал з ефектом пам'яті: що більше ви їх носите, то більше вони вам подобатимуться.


Чудовий звук. Динамічні баси



32-мм динаміки забезпечують чудовий звук, а прилягання до вуха гарантує пасивну ізоляцію шумів. Якщо вам подобаються хороші низькі частоти, увімкніть динамічні баси за допомогою багатофункціональної кнопки, і

ви зможете насолоджуватися повною потужністю своїх улюблених мелодій, навіть якщо слухаєте тихо.

Час відтворення – до 25 годин

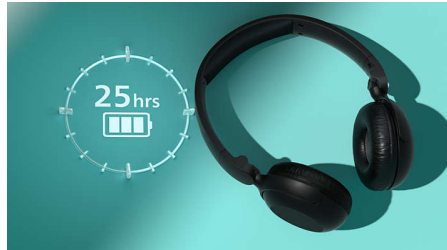

Маючи час відтворення до 25 годин, ці бездротові навушники допоможуть вам відтворити безліч списків відтворення. Вони повністю заряджаються всього за 2 години через USB-C, а швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить достатню енергії, щоб музика звучала ще годину.

Надійне з'єднання Bluetooth

Вдосконалене з'єднання Bluetooth забезпечує стабільніший зв'язок для безперебійної потокової передачі, і ви можете одночасно підключитися до двох пристроїв Bluetooth (iOS або Android). Насолоджуйтеся цим списком відтворення або безперервно слухайте улюблений подкаст без дратівливих провалів у звуці.

Чіткі виклики

Ваш голос буде чітко чути, коли ви розмовляєте по телефону. Спеціальний мікрофон вловлює звук вашого голосу, а алгоритм пониження шумів приглушує фоновий шум навколишнього середовища.

Компактна складана конструкція

Беріть їх із собою! Завдяки стильним матовим кольорам і складаній конструкції ці накладні бездротові навушники можна брати будь-куди. Амбушури складаються та повертаються всередину для легкого зберігання в кишені або сумці.

Зручна багатофункціональна кнопка

Зручна багатофункціональна кнопка на правому амбушурі дозволяє керувати дзвінками або відтворенням і гучністю. Усе це без необхідності торкатися пристрою — ви можете повністю зануритися в музику, дзвінки або подкасти.

Фірмове звучання Philips

Від музики до подкастів – вам сподобається те, що ви чутимете! Ці бездротові навушники мають великі 32-мм динаміки із налаштованим фірмовим звучанням Philips. Що б ви не слухали, ви будете насолоджуватися теплим природним звучанням із глибокими басами.

2000 series

Бездротові накладні навушники

ТАН2209ВК/00

Специфікації

Звук

Акустична система: Закрита
Діаметр динаміків: 32 мм
Тип динаміка: Динамічний
Опір: 32 Ом
Чутливість: 113 дБ (1 кГц, 1 мВт)
Частотний діапазон: 20–20 000 Гц
Максимальна вхідна потужність: 10 мВт

Під'єднання

Версія Bluetooth: 5,4
Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Максимальний діапазон: До 10 м
Багатоточкове з'єднання
Підтримуваний кодек: SBC

Зовнішня коробка

Кількість споживчих комплектів: 3
Код GTIN: 1 48 95229 15022 2
Довжина: 23,20 см
Ширина: 19,50 см
Вага брутто: 1,260 кг
Вага нетто: 0,48 кг
Вага тари: 0,78 кг
Висота: 22,00 см

Зручність

Тип елементів керування: Кнопкове

Потужність

Кількість батарей: 1 шт.
Час заряджання: 2 годин(-и)
Швидке зарядження: 15 mins for 1 hr
Вага батарей (всього): 7 г
Тип батарей (навушники): Літій-полімерна (вбудована)
Ємність батарей (навушники): 250 мАгод
Тривалість відтворення музики: 25 годин

Розміри упаковки

Тип упаковки: Картон
Тип розміщення на полиці: Підвішування
Кількість виробів: 1
Код EAN: 48 95229 15022 5
Висота: 19,5 см
Ширина: 20,6 см
Глибина: 5,6 см
Вага брутто: 0,285 кг
Вага нетто: 0,160 кг
Вага тари: 0,125 кг

Акcesуари

Короткий посібник
Зарядний кабель: Кабель USB-C, 200 мм

Конструкція

Колір: Чорний
Стиль носіння: Дуга на голову
Матеріал з'єднання: Синтетична шкіра
Складаний дизайн: Плaskий / всередину
Кріплення на вусі: Накладні
Тип амбушура: Закритий

Телекомунікації

Мікрофон для викликів: 1 mic

Голосовий помічник

Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Асистент
Активация голосового помічника: Натисніть багатофункціональну кнопку
Підтримка голосового помічника

Розміри виробу

Висота: 18,50 см
Ширина: 16,10 см
Глибина: 4,00 см
Вага: 0,141 кг

UPC

UPC: 8 40063 20555 0

