

PHILIPS



Безжични слушалки
с наушници

2000 series

Леки слушалки с наушници

Естествен звук. Динамични басы

До 25 часа време на
възпроизвеждане

Ясни разговори



TAH2209WT

Леки, удобни, сгъваеми – и толкова красиви!

Тези безжични слушалки са идеалният спътник за всеки ден. Те са изключително удобни и изглеждат страхотно! Насладете се на отличен звук и динамични басы за по-дълбоки басы дори при ниска сила на звука.

Естествен звук, където и да отидете

- Красив и преносим дизайн с компактно сгъване
- Топъл, естествен звук. Емблематичен звук на Philips

Безжични слушалки с наушници. Комфорт и стил

- Толкова леки и удобни, че можете да ги носите с часове
- Страхотен звук дори при ниска сила на звука с функция "Динамични басы"
- До 25 часа време на възпроизвеждане. Зареждане с USB-C
- Мощни 32 мм неодимови мембрани

Ежедневна лекота

- Стабилна многоточкова Bluetooth свързаност
- Удобен многофункционален бутон
- Ясни разговори. Хората ще чуват това, което казвате
- Бързо 15-минутно зареждане осигурява 1 час възпроизвеждане


Акценти

Леки и удобни



Тези слушалки с наушници са проектирани за ежедневен комфорт. Омекотената лента за глава е толкова лека, че почти няма да я усещате, а меките наушници могат да се накланят така, че да прилягат комфортно. Всеки наушник е подплатен с мемори пяна: колкото повече ги носите, толкова повече ще ги обичате.


Естествен звук. Динамични басы

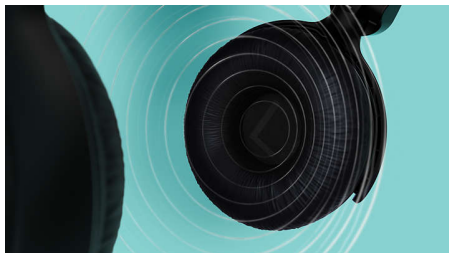

Получавате страхотен звук от 32 mm мембрани и прилична пасивна шумоизолация от плътното прилягане върху ушите. Ако обичате силни басы, активирайте функцията Dynamic Bass (Динамични басы)

чрез многофункционалния бутон и ще можете да се насладите на пълната сила на любимите си песни, дори ако слушате тихо.

До 25 часа време на възпроизвеждане

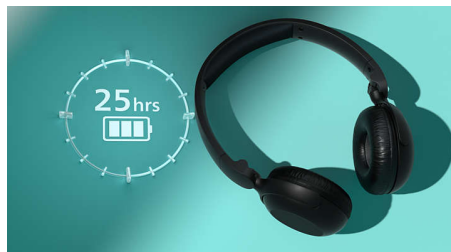

С до 25 часа време на възпроизвеждане тези безжични слушалки ще ви помогнат да изслушате много списъци за изпълнение. Зареждат се напълно само за 2 часа чрез USB-C, а бързото 15-минутно зареждане ще ви осигури достатъчно енергия, за да продължите да слушате музика още един час.

Стабилна Bluetooth връзка

Усъвършенстваната Bluetooth свързаност ви осигурява по-стабилна връзка за безпроблемно поточно предаване и можете да се свържете с две Bluetooth устройства (iOS или Android) едновременно. Насладете се на списък за изпълнение или слушайте без прекъсване любимия си подкаст без досадни прекъсвания в звука.

Ясни разговори

Гласът ви ще се чува ясно, когато провеждате разговор. Специалният микрофон улавя звука на гласа ви, докато алгоритъм за шумопотискане заглушава част от фоновия шум от света около вас.

Компактна сгъваема конструкция

Вземете ги със себе си! С техните стилни матови цветове и сгъваема конструкция няма място, където да не може да вземете тези безжични слушалки с наушници. Наушниците се сгъват в плоско положение и се завъртат навътре за лесно съхранение в джоба или чантата Ви.

Удобен многофункционален бутон

Удобният многофункционален бутон на дясната слушалка ви позволява да управлявате обажданията или да контролирате възпроизвеждането и силата на звука. Всичко това, без да докосвате устройството си – така можете да се наслаждавате на музиката, обажданията или подкастите.

Емблематичен звук на Philips

От музика до подкасти – наслаждавайте се на това, което слушате! Тези безжични слушалки разполагат с големи 32 mm мембрани, настроени с емблематичния звук на Philips. Независимо какво обичате да слушате, ще се насладите на топъл, естествен звук с дълбоки басы.

Спецификации

Звук

Акустична система: Затворена
Диаметър на високоговорителя: 32 мм
Тип мембрана: Динамичен
Импеданс: 32 ома
Чувствителност: 113 dB (1 KHz, 1 mW)
Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
Максимална входяща мощност: 10 mW

Свързаност

Версия на Bluetooth: 5,4
Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
Максимален обхват: До 10 м
Multipoint свързване
Поддържан кодек: SBC

Външен кашон

Брой потребителски опаковки: 3
GTIN: 1 48 95229 15023 9
Дължина: 23,20 см
Ширина: 19,50 см
Бруто тегло: 1,260 кг
Нето тегло: 0,48 кг
Тегло на опаковката: 0,78 кг
Височина: 22,00 см

Удобство

Тип на органите за управление: Бутон

Захранване

Брой батерии: 1 бр.
Време за зареждане: 2 час(а)
Бързо време за зареждане: 15 mins for 1 hr
Тегло на батерията (Общо): 7 г
Тип батерия (слушалки): Литиев полимер (вградена)
Капацитет на батерията (слушалки): 250 mAh
Време за възпроизвеждане на музика: 25 часа

Габарити на опаковката

Тип опаковка: Картон
Начин на поставяне: Окачен
Брой включени продукти: 1
EAN: 48 95229 15023 2
Височина: 19,5 см
Ширина: 20,6 см
Дълбочина: 5,6 см
Бруто тегло: 0,285 кг
Нето тегло: 0,160 кг
Тегло на опаковката: 0,125 kg

Аксесоари

Ръководство за бърз старт
Кабел за зареждане: USB-C кабел, 200 мм

Дизайн

Цвят: Бяло
Начин на носене: Лента за главата
Материал на наушниците: Синтетична кожа
Сгъваема конструкция: Плоски/сгъваеми навътре
Прилягане на ушите: С наушници
Тип наушници: Затворен гръб

Телекомуникация

Микрофон за обаждания: 1 mic

Гласов асистент

Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, Google Асистент
Активиране на гласовия асистент: Натиснете многофункционалния бутон
Поддръжка на гласовия асистент

Размери на продукта

Височина: 18,50 см
Ширина: 16,10 см
Дълбочина: 4,00 см
Тегло: 0,141 кг

UPC

UPC: 8 40063 20556 7

