

# PHILIPS



Auscultadores sem  
fios on-ear

2000 series

Auscultadores leves on-ear

Som natural. Função Dynamic  
Bass

Até 25 horas de reprodução

Chamadas nítidas



TAH2209BK

## Leves, confortáveis, dobráveis e estilosos!

Estes auscultadores on-ear sem fios são a companhia perfeita para o dia a dia. São extremamente confortáveis e muito estilosos! Desfrute de um som ideal, da função Dynamic Bass para graves mais profundos, mesmo em volumes baixos.

### Som natural em qualquer lugar

- Design dobrável compacto e portátil perfeito
- Som quente e natural. Marca de som Philips.

### Auscultadores on-ear sem fios. Conforto e estilo

- Tão leves e confortáveis que os pode utilizar durante horas
- Excelente som mesmo a um volume baixo com a função Dynamic Bass
- Até 25 horas de reprodução. Carregamento USB-C.
- Diafragmas potentes em neodímio de 32 mm

### Facilidade para o dia a dia

- Botão multifunções prático
- Ligação Bluetooth multiponto consistente
- Chamadas nítidas. Ouvem tudo o que disser.
- Um carregamento rápido de 15 minutos proporciona 1 hora de reprodução


# Destaques

### Leves e confortáveis



Estes auscultadores on-ear foram concebidos para o conforto diário. O aro para a cabeça almofadado é tão leve que quase não o sente e as proteções dos ouvidos macias podem ser inclinadas para que assentem na perfeição. Cada proteção dos ouvidos é almofadada com espuma de memória: quanto mais os usar, mais os vai adorar.

### Excelente som. Dynamic Bass.

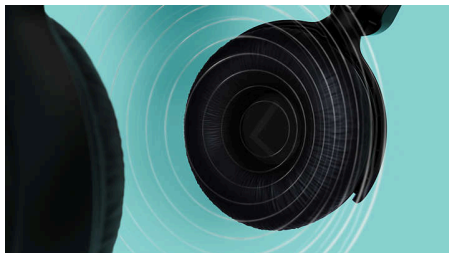

Obtenha um excelente som dos diafragmas de 32 mm e um isolamento de ruído passivo satisfatório graças ao ajuste on-ear. Se adora

uma boa bassline, ative a função Dynamic Bass através do botão multifunções e poderá desfrutar de todo o poder das suas músicas favoritas, mesmo que esteja a ouvir com o volume baixo.

### Até 25 horas de reprodução



Com até 25 horas de reprodução, estes auscultadores sem fios irão reproduzir muitas listas de música. Recarregam totalmente em apenas 2 horas através de USB-C e um carregamento rápido de 15 minutos fornece-lhe energia suficiente para manter a música a tocar durante mais uma hora.

### Conetividade Bluetooth consistente

A conetividade Bluetooth avançada proporciona-lhe uma ligação mais estável para uma transmissão contínua perfeita e permite-lhe ligar-se a dois dispositivos Bluetooth (iOS ou Android) em simultâneo. Desfrute dessa lista de música ou ouça sem interrupções o seu podcast favorito sem perturbações no som.

### Chamadas nítidas

A sua voz será ouvida com clareza quando estiver numa chamada. Um microfone dedicado capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de redução de ruído capta algum do ruído de fundo do mundo à sua volta.

### Design dobrável compacto

Leve-os para todo o lado! Com a sua elegante paleta de cores mate e o design dobrável, não há lugar onde não possa ir com estes auscultadores on-ear sem fios. As proteções dos ouvidos dobram-se totalmente para dentro, para proporcionar uma arrumação fácil no bolso ou no saco.

### Botão multifunções prático

Um prático botão multifunções no auricular direito permite-lhe gerir chamadas ou controlar a reprodução e o volume. Tudo isto sem tocar no dispositivo, mantendo-o imerso na música, chamadas ou podcasts.

### A marca de som Philips

De música a podcasts, desfrute do que ouve! Estes auriculares sem fios dispõem de diafragmas grandes de 32 mm, sintonizados com a marca de som Philips. Independentemente dos seus gostos, desfrutará de um som quente e natural com graves profundos.

## 2000 series

Auscultadores sem fios on-ear

TAH2209BK/00

# Especificações

### Som

Sistema acústico: Fechado  
Diâmetro da coluna: 32 mm  
Tipo de diafragma: Dinâmica  
Impedância: 32 ohm  
Sensibilidade: 113 dB (1k Hz, 1 mW)  
Limites frequência: 20 – 20.000 Hz  
Entrada máxima de corrente: 10 mW

### Conectividade

Versão Bluetooth: 5,4  
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Alcance máximo: Até 10 m  
Ligação multiponto  
Codecs suportados: SBC

### Embalagem exterior

Número de embalagens para o consumidor: 3  
GTIN: 1 48 95229 15022 2  
Comprimento: 23,20 cm  
Largura: 19,50 cm  
Peso bruto: 1,260 kg  
Peso líquido: 0,48kg  
Tara: 0,78kg  
Comprimento: 22,00 cm

### Conveniência

Tipo de controlos: Botão

### Alimentação elétrica

Número de pilhas: 1 un.  
Tempo de carga: 2 hora(s)  
Carregamento rápido: 15 mins for 1 hr  
Peso da bateria (total): 7 g  
Tipo de bateria (auscultadores): Polímeros de lítio (incorporada)  
Capacidade da bateria (auscultadores): 250 mAh  
Tempo de reprodução de música: 25 horas

### Dimensões da embalagem

Tipo de embalagem: Caixa  
Tipo de disposição na prateleira: Pendurado  
Número de produtos incluídos: 1  
EAN: 48 95229 15022 5  
Comprimento: 19,5 cm  
Largura: 20,6 cm  
Profundidade: 5,6 cm  
Peso bruto: 0,285kg  
Peso líquido: 0,160 kg  
Tara: 0,125 kg

### Acessórios

Guia de início rápido  
Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 200 mm

### Design

Cor: Preto  
Estilo de utilização: Aro para a cabeça  
Material do acoplamento auditivo: Pele sintética  
Design dobrável: Plano/para dentro  
Ajusta à orelha: On-ear  
Tipo de proteção: Fechado

### Telecomunicações

Microfone para chamadas: 1 mic

### Assistente de voz

Compatível com o assistente de voz: Siri da Apple, Assistente Google  
Ativação do assistente de voz: Premir o botão multifunções  
Suporte do assistente de voz

### Dimensões do produto

Comprimento: 18,50 cm  
Largura: 16,10 cm  
Profundidade: 4,00 cm  
Peso: 0,141kg

### UPC

UPC: 8 40063 20555 0

