

PHILIPS



Trådløse on-ear-
hovedtelefoner

2000 series

Lette on-ear-hovedtelefoner

Naturlig lyd. Dynamisk bas

Op til 25 timers spilletid

Klare og tydelige opkald



TAH2209BK

Let, komfortabel, sammenfoldelig – og så flot!

Disse trådløse on-ear hovedtelefoner er den perfekte ledsager i hverdagen. De er super komfortable og ser godt ud! Du får fantastisk lyd, dynamisk bas, der giver dybere bas selv ved lave lydstyrker.

Naturlig lyd, uanset hvor du er

- Elegant bærbart, kompakt foldedesign
- Varm, naturlig lyd. Philips-lydsignatur

Trådløse on-ear-hovedtelefoner. Komfort og stil

- Så lette og komfortable, at du kan have dem på i timevis
- Fantastisk lyd selv ved lav lydstyrke med dynamisk bas
- Op til 25 timers spilletid. USB-C-opladning
- Kraftfulde 32 mm neodym-enheder

Brugervenlighed i hverdagen

- Praktisk multifunktionsknap
- Stabil Bluetooth-multipunktstilslutning
- Klare og tydelige opkald. De kan høre, hvad du siger
- En hurtig opladning på 15 minutter giver 1 times afspilning


Vigtigste nyheder

Let og komfortabel



Disse on-ear-hovedtelefoner er skabt til komfort i hverdagen. Den polstrede hovedbøjle er så let, at du næsten ikke kan mærke den, og de bløde ørepuder kan vinkles, så de føles helt rigtige. Hver ørepude er polstret med memoryskum: Jo mere du bruger dem, desto mere vil du elske dem.


Fantastisk lyd. Dynamisk bas

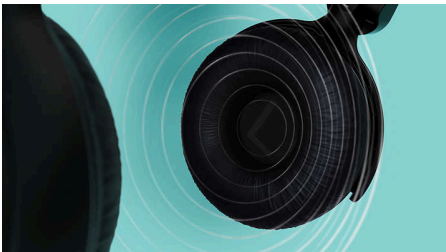

Du får fantastisk lyd fra enhederne på 32 mm og god passiv støjisolering fra on-ear-pasformen. Hvis du elsker en god basgang, kan du aktivere

dynamisk bas via multifunktionsknappen, så du kan nyde den fulde power i dine yndlingsnumre, selv om du hører musikken dæmpet.

Op til 25 timers spilletid

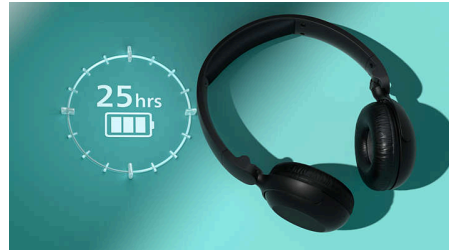

Med op til 25 timers spilletid kan disse trådløse hovedtelefoner hjælpe dig igennem masser af playlister. De oplades helt på kun 2 timer via USB-C, og en hurtig opladning på 15 minutter giver dig nok strøm til at holde musikken kørende i en time mere.

Stabil Bluetooth-tilslutning

Den avancerede Bluetooth-tilslutning giver dig en mere stabil forbindelse til streaming, og du kan oprette forbindelse til to Bluetooth-enheder (iOS eller Android) samtidig. Nyd din playliste, eller lyt uafbrudt til din yndlingspodcast uden irriterende afbrydelser i lyden.

Klare og tydelige opkald

Din stemme går tydeligt igennem under et opkald. En dedikeret mikrofon opfanger lyden af din stemme, mens en støjreduktionsalgoritme dæmper noget af baggrundsstøjen.

Kompakt foldedesign

Tag dem med dig! Med deres stilfulde matte farvekombinationer og sammenfoldelige design er der ingen steder, du ikke kan tage hen med disse trådløse on-ear-hovedtelefoner. Ørepuderne kan foldes fladt sammen og drejes indad, så de er nemme at opbevare i lommen eller en taske.

Praktisk multifunktionsknap

En praktisk multifunktionsknap på højre ørepude giver dig mulighed for at håndtere opkald eller styre afspilning og lydstyrke. Alt sammen uden at røre ved din enhed – så du kan koncentrere dig om musik, opkald eller podcasts.

Philips lydsignatur

Musik til podcasts, elsk, hvad du hører! Disse trådløse hovedtelefoner har store 32 mm enheder, der er afstemt efter Philips' lydsignatur. Uanset hvad du er til, vil du nyde en varm, naturlig lyd med dyb bas.

2000 series

Trådløse on-ear-hovedtelefoner

TAH2209BK/00

Specifikationer

Lyd

Akustisk konstruktion: Lukket
Højttalerdiameter: 32 mm
Enhedstype: Dynamisk
Impedans: 32 ohm
Følsomhed: 113 dB (1 KHz, 1 mW)
Frekvensområde: 20 - 20,000 Hz
Max. belastning: 10 mW

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth-version: 5,4
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maks. rækkevidde: Op til 10 m
Multipoint-tilslutning
Understøttet codec: SBC

Yderemballage

Antal forbrugeremballager: 3
GTIN: 1 48 95229 15022 2
Længde: 23,20 cm
Bredde: 19,50 cm
Bruttovægt: 1,260 kg
Nettovægt: 0,48 kg
Taravægt: 0,78 kg
Højde: 22,00 cm

Komfort

Type af betjening: Knap

Strøm

Antal batterier: 1 stk.
Opladningstid: 2 time(r)
Hurtig opladning: 15 mins for 1 hr
Batterivægt (i alt): 7 g
Batteritype (hovedtelefoner): Litiumpolymer (indbygget)
Batterikapacitet (hovedtelefoner): 250 mAh
Musikspilletid: 25 timer

Emballagens mål

Emballagetype: Emballage
Type af hyldeplacering: Hængende
Antal medfølgende produkter: 1
EAN: 48 95229 15022 5
Højde: 19,5 cm
Bredde: 20,6 cm
Dybde: 5,6 cm
Bruttovægt: 0,285 kg
Nettovægt: 0,160 kg
Taravægt: 0,125 kg

Tilbehør

Lynhåndbog
Opladningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

Design

Farve: Sort
Bærestil: Hovedtelefoner med krog
Ørekoblingsmateriale: Syntetisk læder
Sammenfoldeligt design: Flad/indad
Ørestykke: On-ear
Ørepudetype: Lukket bagside

Telekommunikation

Mikrofon til opkald: 1 mic

Stemmeassistent

Kompatibel med stemmeassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering af stemmeassistent: Tryk på multifunktionsknappen
Understøttelse af stemmeassistent

Produktmål

Højde: 18,50 cm
Bredde: 16,10 cm
Dybde: 4,00 cm
Vægt: 0,141 kg

UPC

UPC: 8 40063 20555 0

