

PHILIPS



Microchaîne

Enceintes Bass Reflex

80 W

Bluetooth® 5.4

FM, CD, USB, entrée audio



TAM4205M2

Un son puissant pour votre musique préférée

Streaming, radio FM, CD et bien plus encore ! Cette microchaîne compacte avec enceintes bibliothèque remplit les grandes pièces d'un son riche de 80 W. De plus, la prise en charge de la technologie Auracast™ vous permet de diffuser votre musique sur toutes les enceintes compatibles de la maison.

Microchaîne compacte. Son stéréo riche.

- Un son stéréo puissant pour tout ce que vous aimez
- Enceintes Bass Reflex pour des basses plus puissantes
- Enceintes bidirectionnelles, haut-parleur de graves 4", tweeter 0,75", sortie 80 W (RMS)
- Digital Sound Control : choisissez un style sonore prédéfini

Facile à utiliser. Lecture à partir de n'importe quelle source.


- CD classiques, radio, streaming et bien plus encore
- Radio FM numérique, lecteur CD, port USB, entrée audio
- Streaming via Bluetooth® 5.4 et Auracast™ à la maison
- Application Philips Entertainment. Contrôle simple du son

Fabrication à partir de matériaux respectueux de l'environnement

- Design stéréo compact et classique
- Plastique recyclé certifié GRS. Emballage responsable.
- Dimensions de l'unité principale : 220 x 105 x 231 mm
- Dimensions du haut-parleur : 148 x 240 x 203 mm

Caractéristiques

Un son puissant

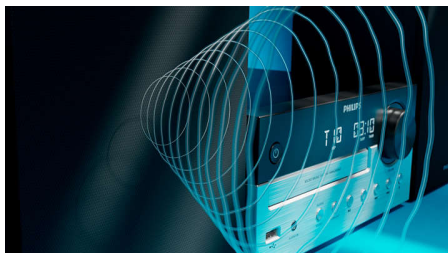

Laissez-vous porter par la musique ! Ces enceintes bibliothèque bidirectionnelles délivrent un son stéréo riche et immersif grâce aux haut-parleurs de graves 4", aux tweeters 0,75" et aux ports Bass Reflex. La puissance de sortie de 80 W (RMS) du système vous permet de monter le son pour vos soirées ou pour remplir une grande pièce. Une solution idéale pour un grand salon ou un espace de vie découloinné.

Profitez de toute votre musique



Musique, podcasts, actualités, fiction, sports : la liste est infinie ! Vous pouvez diffuser vos sons via Bluetooth®, écouter la radio FM ou vous connecter à d'autres sources telles que des clés USB ou des platines via l'entrée audio. Le tuner


radio numérique avec 20 présélections offre une réception cristalline, et le lecteur CD peut lire les CD MP3 et les CD enregistrés.

Bluetooth® 5.4 et Auracast™



La prise en charge de la technologie Auracast™ vous permet de diffuser le son de cette microchaîne vers plusieurs enceintes compatibles Auracast™ dans la maison. De plus, la prise en charge de la technologie Bluetooth® LE Audio et du codec LC3 améliore significativement la qualité audio pour diffuser des sons depuis votre appareil connecté vers la microchaîne.

Application Philips Entertainment

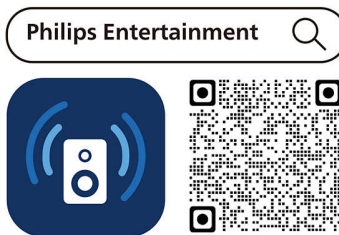

Vous avez des goûts plutôt éclectiques ? Vous n'aurez même pas à vous lever de votre fauteuil pour obtenir le meilleur son pour votre contenu !

Téléchargez notre application dédiée et utilisez votre appareil connecté pour sélectionner des styles sonores prédéfinis à partir du menu de contrôle numérique du son, basculer entre les sources et bien plus encore.

Design classique

Avec son unité centrale et ses haut-parleurs subtilement bicolores, cette microchaîne élégante rappelle le design des chaînes hi-fi classiques. La conception compacte facilite l'installation du système dans votre maison, et les boutons situés sur la face avant de l'unité permettent la lecture et la sélection de la source.

Matériaux recyclés



Ce produit se compose de plastiques issus d'un recyclage post-consommation et l'emballage ne contient aucun plastique. Les feuillets sont imprimés sur du papier recyclé avec de l'encre à base de soja, et l'emballage lui-même se compose de carton recyclé certifié FSC.

Spécifications

Niveau sonore

Puissance de sortie (RMS): 80 W (selon la norme CEI 60268, puissance non testée selon la norme FTC)

Accentuation du son: contrôle numérique du son, système d'enceintes Bass Reflex, réglage graves/aigus, Égaliseur personnalisé (sur l'application)

Réglage du volume: rotatif

Réponse en fréquence: 66 Hz - 20 kHz

Mode son: Puissant, Transparent, Brillant, Chaud, Équilibré

Impédance des enceintes: 4 ohms

Enceintes

Configuration des haut-parleurs: 2 voies

Nombre de canaux audio: 2,0

Nombre de tweeters: 2

Nombre de haut-parleurs de graves: 2

Diamètre du/des tweeter(s): 0,75"

Diamètre du/des haut-parleur(s) de graves: 4"

Connectivité

USB: Port USB

Version Bluetooth®: 5,4

Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, Format de streaming : SBC, LC3

Portée Bluetooth®: 30 m (champ libre)

Entrée audio: 3,5 mm

Norme DLNA: S.O.

Connexion de plusieurs enceintes

Configuration à plusieurs enceintes: Réception, Diffusion

Technologie multi-enceinte: Auracast

Smart Home: S.O.

Lecture audio

Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée

Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Clé USB

Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, arrêt

Formats audio pris en charge: MP3, WMA, WAV, FLAC

Taux d'échantillonnage max.: 24 bits/48 kHz

Tuner/réception/transmission

Antenne: Antenne FM torsadée fixe

Bandes du tuner: FM mono, FM stéréo

Présélections: 20 (FM)

RDS: Oui.

Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique, Installation aisée (plug-and-play)

Type de tuner: Numérique

Pratique

Horloge: Sur affichage principal, Affichage 24/12 heures

Télécommande

type de changeur: tiroir

Type d'affichage: Affichage LED

Arrêt programmé

Nombre d'alarmes: 1

Alarmes: Oui, CD, FM, USB

Compatibilité

Commande via l'application sur smartphone/tablette

Alimentation

Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Consommation en veille: <0,8 W (affichage de l'horloge activé)

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 31.6 cm

Type d'emballage: Boîte

Type d'installation en rayon: À la verticale

Largeur: 48.7 cm

Profondeur: 27.9 cm

Nombre de produits inclus: 1

Poids brut: 7.05 kg

Poids net: 5.5 kg

Poids à vide: 1.55 kg

Accessoires

Accessoires fournis: Télécommande (avec pile),

Cordon d'alimentation secteur, Guide de

démarrage rapide, Livret de garantie

Cordon d'alimentation: 1,5 m de longueur

Design

Couleur: Argent (panneau)

Fixation murale possible: Non

Composants système: Unité de commande principale, Enceintes

Dimensions

Unité principale (l x H x P):

220 x 105 x 231 millimètre

Poids de l'unité principale: 1,5 kg

Nombre d'enceintes: 2

Dimensions (l x H x P): 516 x 240 x 231 mm

Poids de l'appareil: 5.3 kg

Enceinte (l x H x P): 148 x 240 x 203 mm

Poids de l'enceinte (par unité): 1.9 kg

Développement durable

Coque en plastique: Contient 85 %

d'acrylonitrile butadiène styrène recyclé post-consommation certifié GRS TE-00132492

