

# PHILIPS



## 視訊牆顯示器

Signage Solutions

55 吋

直下式 LED 背光

Full HD

700 cd/m<sup>2</sup>



55BDL8007X

## 卓然出眾的視訊牆

激勵團隊，驚豔賓客

讓簡報展示和公司品牌形象深入人心。這款飛利浦 X-Line 視訊牆顯示器搭配 Pure Colour Pro，精彩內容活靈活現，無論何種設定都能確保觀眾的參與感十足。

### 輕鬆設定。全面掌握。

- 以 CMND & Control 操作、監控並維護
- 透過選用 CRD50 模組加入 Android 處理能力

### 強大的系統解決方案

- 節能自動背光控制
- OPS 插槽不用無需纜線即可整合 PC
- 並排模式。建立任何大小的 4K 並排視訊牆

### 出色影像。無限可能。

- Full HD 顯示器。出色影像。對比清晰
- IPS 面板：各個角度都能呈現豐富的色彩一致性
- 超極細鑲邊。影像不受干擾

### 划算的系統解決方案

- 容錯移轉可確保內容持續播放

## 焦點

### CMND & Control




透過區域 (LAN) 連線執行您的顯示器網路。無論是單一或是 100 個螢幕，CMND & Control 可讓您執行如控制輸入和監視顯示器狀態等重要功能。

### 節能

節能自動背光控制

### 容錯移轉

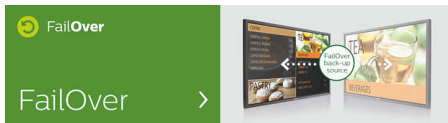

從等候室到會議室，永不顯示空白畫面。容錯移轉讓飛利浦專業級顯示器可自動切換主要與次要輸入，即使主要來源中斷，也可確保內容持續播放。只要設定替代輸入清單，即可確保業務不中斷。


### Full HD 顯示器

Full HD 顯示器。出色影像。對比清晰

### IPS 面板呈現豐富色彩

IPS 面板：各個角度都能呈現豐富的色彩一致性

### OPS 插槽



將全電力電腦或 Android 系統的 CRD50 模組直接整合至飛利浦專業級顯示器。OPS 插槽包含執行插入式解決方案需要的所有連接，包括電源供應器。

### 選用 CRD50 模組

飛利浦專業級顯示器內建 Android 系統單晶片 (SoC)。選用 CRD50 模組為 OPS 裝置，不需任何纜線即可啟用 Android 處理能力。只要滑入 OPS 插槽即可，當中包含執行模組需要的所有連接 (包括電源供應器)。

### 並排模式

連接兩個或多個飛利浦專業級顯示器，不需外部裝置即可建立並排視訊牆。無論有 4 個或 40 個螢幕，都能由單一播放機負責內容。完整支援 4K 內容，如果是在四個螢幕上顯示該內容，即可獲得最佳解析度。

## 規格

### 畫面/顯示

螢幕對角尺寸 (公制): 138.7 cm  
螢幕對角尺寸 (吋): 54.5 吋  
長寬比: 16:9  
面板解析度: 1920 x 1080p  
點距: 0.63 x 0.63 公釐  
最佳解析度: 1920 x 1080 @ 60 Hz  
亮度: 700 cd/m<sup>2</sup>  
顯示器色彩: 1.07 B  
對比率 (一般): 1100:1  
動態對比: 500,000:1  
反應時間 (一般): 8 ms  
可視角度 (水平): 178 degree  
可視角度 (垂直): 178 degree  
霧度: 28 %

### 連線能力

音訊輸出: 3.5 公釐迷你插孔 (x1)  
視訊輸入: DVI-D (x1), VGA (類比 D-Sub) (x1), Display Port 1.3 (x1), HDMI 2.0 (x2)  
音訊輸入: 3.5 公釐迷你插孔 (x1)  
其他連接: OPS, USB 2.0 (x1), 熱感應器  
視訊輸出: DisplayPort 1.3 (x1)  
外部控制: IR (輸入) 3.5 公釐插孔, LAN RJ45 (x2), 訊號迴路途徑 RJ45 (x2)

### 便利

擺放位置: 橫向 (24/7), 縱向 (24/7)  
區塊矩陣: 最高 15 x 15  
螢幕省電功能: 畫素轉換, 低亮度  
訊號迴路途徑: DisplayPort, RJ45

容易安裝: 可提式把手, 智慧型插入  
節能功能: 智慧型電源模式  
連線控制: LAN (RJ45)

### 音效

內建喇叭: 2 x 10 瓦 (RMS)

### 功率

耗電量 (開啟模式): 150 瓦  
耗電量 (一般): 190 W  
耗電量 (最大): 370 瓦  
待機消耗功率: 0.5 瓦  
能源標章等級: G

### 支援的螢幕解析度

電腦格式: 640 x 480, 60、72、75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60、75Hz, 1024 x 768, 60、75Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 960, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz  
視訊格式: 720p, 50、60Hz, 1080i, 25、30Hz, 1080p, 50、60Hz, 2160P 50, 60Hz  
(HDMI/OPS/DP)

### 尺寸

智慧型插入掛架: 100 公釐 x 100 公釐, 6xM4xL6  
設備寬度: 1210.5 mm  
產品重量: 23.8 kg  
設備高度: 681.2 mm  
設備深度: 97.3 公釐 (壁掛深度)/98.4 公釐 (機身深度) mm

設備寬度 (吋): 47.66 吋  
機體高度 (吋): 26.82 吋  
壁掛: 400 公釐 x 400 公釐, M6  
設備深度 (吋): 3.83 (D@WallMount)/3.87 (D@Handle) 吋  
邊框寬度: 0.44 公釐 + 0.44 公釐

### 作業環境條件

海拔高度: 0 ~ 3000 公尺  
溫度範圍 (操作): 0 ~ 40 ° C  
MTBF: 50,000 小時  
溫度範圍 (儲存): -20 ~ 60 ° C  
濕度範圍 (操作) [RH]: 20 - 80% (無凝結)  
濕度範圍 (儲存) [RH]: 5 - 95% (無凝結)

### 配件

附配件: AC 開關護蓋, 間隙墊 x3, IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1), 快速入門指南 (x1), 遙控器與 AAA 電池, RJ45 / RS232 轉換器, 電線扣夾 (x3), 電源線, DP 纜線 (x1), RJ45 纜線 (x1), 邊緣校準插梢 (x2), 組件 - 1 (x1), 組件 - 2 (x2)

### 其他

螢幕顯示語言: 阿拉伯文, 英文, 法文, 德文, 義大利文, 日文, 波蘭文, 俄文, 西班牙文, 簡體中文, 土耳其文, 繁體中文  
保固: 3 年保固  
符合法規: CE, FCC A 級, RoHS, CB, BSMI, ETL, PSE

