

PHILIPS



視訊牆螢幕

Signage Solutions

55 吋

直接 LED 背光

全高清

700cd/m²



55BDL8007X

令人印象深刻的影視牆

啟發您的團隊與客戶

將簡報和企業品牌提升至全新境界。Philips X-Line 影視牆顯示器令您的內容栩栩如生，確保觀眾在 Pure Colour Pro 的各種設定下都能獲得絕對的參與度。

輕鬆設定、完全掌控。

- 透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護
- 可選的 CRD50 模組增添 Android 處理能力

強大的系統解決方案

- 設有自動背光功能，節省能源
- OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦
- 分格模式、建立任何大小的分格 4K 影視牆

超卓影像，無限潛能。

- 全高清顯示屏、超卓影像、清晰對比
- IPS 面板：從各個角度都可以欣賞一致的豐富色彩
- 超窄邊框，帶來無干擾的影像

符合成本效益的系統解決方案

- 故障恢復功能可確保內容播放不中斷

產品特點

CMND 及控制




透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。

節能

設有自動背光功能，節省能源

故障恢復

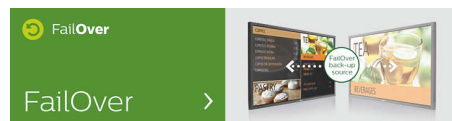

從等候室到會議室，絕無空白畫面。故障恢復功能讓 Philips 專業顯示屏在主要和次要輸入之間自動切換，即使主要來源發生故障，亦能確保內容播放不中斷。只需設定後備輸入清單，即可確保業務運作永不中止。

全高清顯示屏

全高清顯示屏、超卓影像、清晰對比

IPS 面板具豐富色彩

IPS 面板：從各個角度都可以欣賞一致的豐富色彩

OPS 插槽



在您的 Philips 專業顯示屏直接內置一部全效電腦或 Android CRD50 模組。OPS 插槽含有操作吸碟式方案您所需的所有連接，包括電源。

可選 CRD50 模組

在您的 Philips 專業顯示屏內置 Android System-on-Chip (SoC)。可選的 CRD50 模組是一個 OPS 裝置，提供 Android 處理能力，而毋需插線。只需插入含有操作模組所需的所有連接（包括電源）的 OPS 插槽即可。

分格模式

連接兩個或以上的 Philips 專業顯示屏，無需外置裝置即可建立分格的影視牆。不論您有 4 個或是 40 個螢幕，只需一部播放器便可處理內容。支援 4K 內容，如果您在 4 個螢幕上播放內容，便可享受最佳的點對點解像度。

規格

影像/顯示

螢幕對角尺寸 (公制) : 138.7 厘米
螢幕對角尺寸 (吋) : 54.5 吋
螢幕比例: 16:9
螢幕解像度: 1920 x 1080p
像素點距: 0.63 x 0.63 毫米
最佳解像度: 1920 x 1080 @ 60 Hz
亮度: 700 cd/m²
顯示色彩: 1.07 B
對比率 (一般) : 1100:1
動態對比: 500,000:1
響應時間 (常規) : 8 毫秒
可視角度 (水平) : 178 度
可視角度 (垂直) : 178 度
有霧: 28 %

連接

音訊輸出: 3.5 毫米迷你插孔 (x1)
影像輸入: DVI-D (x1), VGA (類比 D-Sub) (x1), Display Port 1.3 (x1), HDMI 2.0 (x2)
音效輸入: 3.5 毫米迷你插孔 (x1)
其他連接: OPS, USB 2.0 (x1), 溫度感應器
影像輸出: DisplayPort 1.3 (x1)
外置控制: IR (輸入) 3.5 毫米插孔, LAN RJ45 (x2), 訊號穿環 RJ45(x2)

便捷功能

擺放: 橫向 (24/7), 直向 (24/7)
平鋪式矩陣: 最多 15 x 15
螢幕保護功能: 像素轉換, 低亮度
訊號迴圈: DisplayPort, RJ45

安裝方便: 手柄, 智能嵌槽
節能功能: Smart Power
可控網絡: LAN (RJ45)

聲音

內置喇叭: 2 x 10 瓦 (RMS)

電源

耗電量 (開啟模式) : 150 瓦
耗電量 (典型值) : 190 瓦
耗電量 (最大值) : 370 瓦
待機模式耗電量: 0.5 瓦
能源標籤級別: G

支援的顯示解像度

電腦格式: 640 x 480, 60, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60, 75Hz, 1024 x 768, 60, 75Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 960, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz
視訊格式: 720p, 50, 60Hz, 1080i, 25, 30Hz, 1080p, 50, 60Hz, 2160P 50, 60Hz (HDMI/OPS/DP)

尺寸

智能嵌槽安裝: 100 毫米 x 100 毫米, 6xM4xL6
調整寬度: 1210.5 mm
產品重量: 23.8 kg
調整高度: 681.2 mm
調整深度: 97.3 毫米 (掛牆架深度) / 98.4 毫米 (把手深度) mm

機器寬度 (吋) : 47.66 吋
機器高度 (吋) : 26.82 吋
掛牆: 400 毫米 x 400 毫米, M6
機器深度 (吋) : 3.83 (D@WallMount)/3.87 (D@Handle) 吋
邊框寬度: 0.44 毫米 + 0.44 毫米

操作條件

地勢高度: 0 ~ 3000 米
溫度範圍 (操作) : 0 ~ 40 ° C
MTBF: 50,000 小時
溫度範圍 (儲存) : -20 ~ 60 ° C
濕度範圍 (操作) [RH]: 20 - 80% (無凝結)
濕度範圍 (儲存) [RH]: 5 - 95% (無凝結)

配件

附配件: AC 開關護蓋, 縫隙墊 x3, IR 傳感器線纜 (1.8 米) (x1), 快速入門指南 (x1), 遙控器及 AAA 電池, RJ45 / RS232 轉換器, 線夾 (x3), 電源線, DP 纜線 (x1), RJ45 纜線 (x1), 邊緣定位插針 (x2), 套件-1 (x1), 套件-2 (x2)

其他

螢幕顯示語言: 阿拉伯文, 英文, 法文, 德文, 意大利文, 日文, 拋光, 俄語, 西班牙文, 簡體中文, 土耳其文, 繁體中文
保用: 3 年保用
法令認可: CE, FCC, A 級別, RoHS, CB, BSMI, ETL, PSE

