

PHILIPS



Ant ausų dedamos
belaidės ausinės

2000 series

Lengvos ant ausų dedamos
ausinės

Natūralus garsas. Dinam. žem.
dažniai

Veikia iki 25 val.

Aiškūs skambučiai



TAH2209WT

Lengvos, patogios, sulankstomos – ir labai stilingos!

Šios belaidės ausinės yra puikus kasdienis palydovas. Jos yra labai patogios ir atrodo nuostabiai! Jūs galėsite mėgautis puikiu garsu, o su „Dynamic Bass“ žemieji dažniai skambės sodriau net esant mažam garsumui.

Natūralus garsas, kad ir kur keliautumėte

- Gražus, nešiojamas, kompaktiškas sulankstomas dizainas
- Šiltas, natūralus garsas. „Philips“ garsas

Ant ausų dedamos belaidės ausinės. Komfortas ir stilius

- Tokios lengvos ir patogios, kad galima dėvėti valandų valandas
- Puikus garsas net klausantis tyliai su „Dynamic Bass“
- Galingi 32 mm neodimio garsiakalbiai
- Veikia iki 25 val. USB-C įkrovimas

Kasdieninis paprastumas

- Patogus daugiavfunkcis mygtukas
- Stiprus „Bluetooth“ daugiataškis ryšys
- Aiškūs skambučiai. Pašnekovai išgirs, ką jūs sakote
- Greitai 15 min. įkrovus veikia 1 val.

2000 series

Ant ausų dedamos belaidės ausinės

TAH2209WT/00


Ypatybės

Lengvos ir patogios



Šios ausinės pritaikytos kasdieniam patogumui. Paminkštinta galvos juosta tokia lengva, kad jos praktiškai nejausite, o minkštus ausų gaubtelius galima pakreipti kampu, kad jie puikiai priglustų. Kiekvienas ausų gaubtelis paminkštintas „memory“ medžiaga, tad kuo ilgiau dėvite ausines, tuo labiau jos jums patinka.


Puikus garsas. „Dynamic Bass“

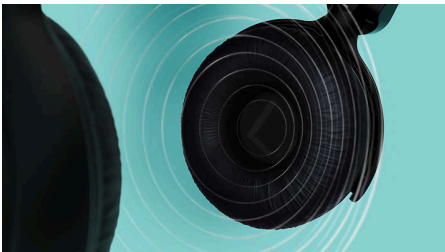

32 mm garsiakalbiai skleidžia puikų garsą, o ant ausų dedamos ausinės pasižymi tinkama pasyvia triukšmo izoliacija. Jei jums patinka žemieji

dažniai, įjunkite „Dynamic Bass“ funkciją daugiafunkciu mygtuku ir galėsite mėgautis visa mėgstamų melodijų galia, net klausydamiesi tyliai.

Veikia iki 25 val.

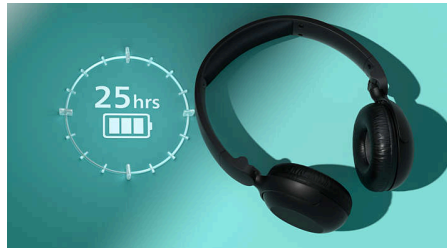

Šios belaidės ausinės veikia iki 25 val., tad perklausysite daugybę grojaraščių. Jas visiškai įkrausite per 2 val. naudodami USB-C jungtį arba greitai įkrausite per 15 min. ir galios pakaks dar vienai valandai muzikos.

Stiprus „Bluetooth“ ryšys

Pažangus „Bluetooth“ ryšys suteikia stabilesnį ryšį, kad galėtumėte sklandžiai transliuoti ir tuo pačiu metu prijungti iki dviejų „Bluetooth“ prietaisų („iOS“ arba „Android“). Mėgaukitės grojaraščiu arba be pertraukų klausykitės mėgstamos tinklalaidės be erzinančių garso pokyčių.

Aiškūs skambučiai

Skambučių metu jūsų balsas bus aiškiai girdimas. Specialus mikrofonas perduoda jūsų balsą, o triukšmo mažinimo algoritmas nutildo tam tikrus foninius jus supančios aplinkos garsus.

Kompaktiškai sulankstomas dizainas

Pasiimkite jas su savimi! Šios ant ausų dedamos ausinės yra stilingų matinių spalvų ir sulankstomo dizaino – jas galite pasiimti visur. Ausų gaubteliai lygiai sulenkiami ir pasukami į vidų, kad galėtumėte laikyti kišenėje arba krepšyje.

Patogus daugiafunkcis mygtukas

Patogus daugiafunkcinis mygtukas ant dešinės ausinės leidžia valdyti skambučius arba kontroliuoti atkūrimą ir garsumą. Visą galite atlikti net neliesdami savo įrenginio – taip galite skirti visą dėmesį muzikai, skambučiams arba linkalaidėms.

„Philips“ garsas

Jums patiks visas klausomas turinys – tiek muzika, tiek tinklalaidės! Šiose belaidėse ausinėse yra dideli 32 mm garsiakalbiai, suderinti pagal „Philips“ garso sistemą. Kad ir ką veiktumėte, mėgausitės šiltu, natūraliu garsu ir sodriais žemaisiais dažniais.

2000 series

Ant ausų dedamos belaidės ausinės

TAH2209WT/00

Specifikacijos

Garsas

Akustinė sistema: Uždara
Garsiakalbio skersmuo: 32 mm
Garsiakalbio tipas: Dinaminis
Pilnutinė varža: 32 omai
Jautrumas: 113 dB (1 kHz, 1 mW)
Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
Didžiausia įvesties galia: 10 mW

Prijungimo galimybė

„Bluetooth“ versija: 5,4
„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
Daugiataškis ryšys
Palaikomas kodekas: SBC

Išorinė kartoninė dėžutė

Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
GTIN: 1 48 95229 15023 9
Ilgis: 23,20 cm
Plotis: 19,50 cm
Bendras svoris: 1,260 kg
Grynasis svoris: 0,48 kg
Pakuotės svoris: 0,78 kg
Aukštis: 22,00 cm

Patogumas

Valdiklių tipas: Mygtukas

Maitinimas

Maitinimo elementų skaičius: 1 vnt.
Įkrovimo laikas: 2 val.
Greitojo įkrovimo trukmė: 15 mins for 1 hr
Baterijos svoris (iš viso): 7 g
Akumulatoriaus tipas (ausinės): Ličio polimerų (integruota)
Baterijos talpa (ausinės): 250 mAh
Muzikos grojimo trukmė: 25 val.

Pakuotės matmenys

Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
Išdėstymo tipas: Pakabinti
Priedamų gaminių skaičius: 1
EAN: 48 95229 15023 2
Aukštis: 19,5 cm
Plotis: 20,6 cm
Gylis: 5,6 cm
Bendras svoris: 0,285 kg
Grynasis svoris: 0,160 kg
Pakuotės svoris: 0,125 kg

Priedai

Trumpa instrukcija
Krovimo laidas: USB-C laidas, 200 mm

Konstrukcija

Spalva: Balta
Dėvėjimo stilius: Ausinės
Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Sintetinė oda
Sulankstomas dizainas: Plokščias / sulenkiamas į vidų
Įdedama į ausis: Ant ausų uždedamos
Ausų gaubtelių tipas: Uždara nugarėlė

Telekomunikacijos

Skambučiams skirtas mikrofonas: 1 mic

Pagalbinė balso programa

Suderinama su pagalbine balso programa:
„Apple Siri“, „Google Assistant“
Pagalbinės balso programos aktyvinimas:
Paspauskite daugiafunkcij mygtuką
Pagalbinės balso programos palaikymas

Gaminio matmenys

Aukštis: 18,50 cm
Plotis: 16,10 cm
Gylis: 4,00 cm
Svoris: 0,141 kg

UPC

UPC: 8 40063 20556 7

