


# PHILIPS

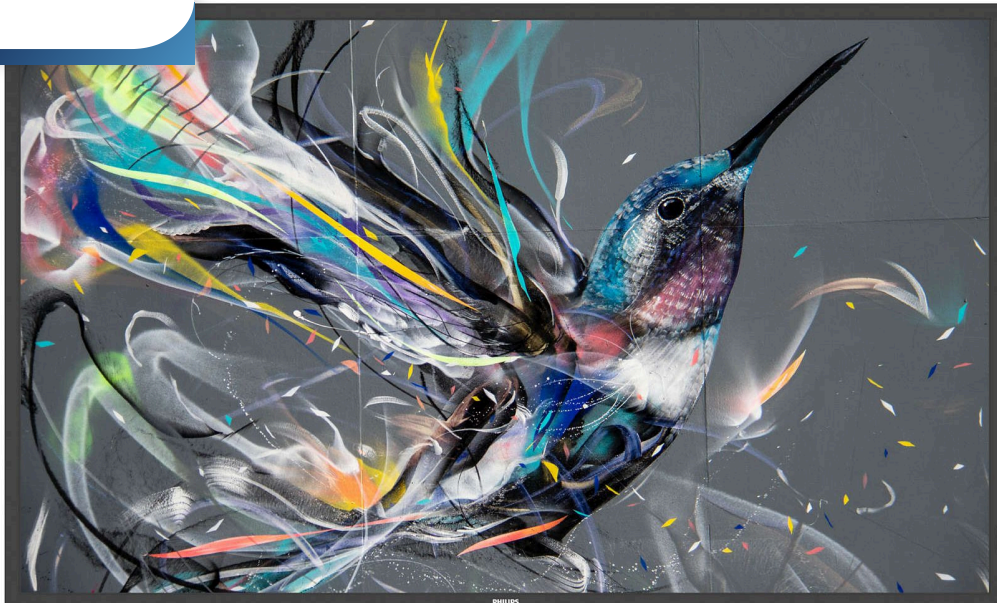

Q Line ディスプレイ

Signage Solutions

50 インチ

ダイレクト LED バックライト  
ウルトラ HD



50BDL3511Q

## 際立つ

簡単セットアップの 18/7 ディスプレイ。

フィリップスの Q ラインプロフェッショナルウルトラ HD ディスプレイは、情報をより魅力的に伝えます。このソリューションは、高い信頼性に加え、必要に応じて迅速に稼働させることができます。

### コスト効率の高いシステムソリューション

- 自動バックライト制御でエネルギーを節約
- メディアプレイヤー搭載。USB コンテンツを簡単スケジュール
- フェイルオーバー機能で、コンテンツの常時再生が可能
- 簡単制御。ネットワーク接続された複数のディスプレイをリモート管理

### 簡単なセットアップ。トータルコントロール。


- SmartPlayer によりお好みのタイミングでコンテンツを再生

### 美しい画像。超高輝度。

- ウルトラ HD。リッチな映像。圧倒的なコントラスト

# 特長

## フェイルオーバー

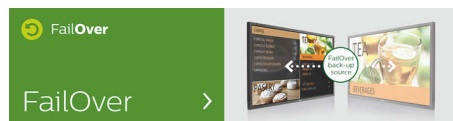

待合室から会議室まで、常に途切れることなく映像を再生できます。フェイルオーバー機能により、フィリップスプロフェッショナルディスプレイがプライマリ入力とセカンダリ入力を自動的に切り替えるため、万が一プライマリソースがダウンし

た場合でもコンテンツを再生し続けることができます。代替入力のリストを設定するだけで、常に映像を流すことが可能です。

## メディアプレイヤー搭載

USB コンテンツの再生スケジュールを簡単設定。フィリップスプロフェッショナルディスプレイは、スタンバイモードからの復帰時に、お好みのコンテンツを再生。再生が終わると再びスタンバイモードに戻ります。

## SmartPlayer



お持ちの USB をコスト効率の高いデジタルサイネージデバイスに変えてみましょう。USB にお好きなコンテンツ（ビデオ、オーディオ、写真）を保存してディスプレイに差し込み、オンスクリーンメニューでプレイリストを作成してコンテンツをスケジュール設定するだけです。お気に入りのプレイリストをいつでもどこでも楽しめます。

# 仕様

## 画像／表示

画面対角サイズ（メートル法）：125.7 cm

画面対角サイズ（インチ）：49.5 インチ

縦横比：16:9

パネル解像度：3840 x 2160

ピクセルピッチ：0.2854 x 0.2854 mm

最適解像度：3840 x 2160 @ 60 Hz

明るさ：400 cd/m<sup>2</sup>

表示色数：10 億 7000 万

コントラスト比（標準値）：4000:1

ダイナミックコントラスト比：500,000:1

応答時間（標準値）：8 ms

表示角度（横方向）：178 度

表示角度（縦方向）：178 度

パネル技術：VA

臨床画像：デジタルイメージプリセット（DICOM Part 14 に準拠）

ヘイズ：2%

## コネクティビティー

オーディオ出力：3.5 mm ジャック

ビデオ入力：DVI-I（x1）, HDMI 2.0（x2）, USB 2.0（x2）

オーディオ入力：3.5 mm ジャック

外部制御：IR（入力／出力）3.5 mm ジャック, RJ45, RS232C（入力／出力）2.5 mm ジャック

## 利便性

取付：横（18/7）, 縦（18/7）

タイルマトリックス：最大 10 x 15

キーボードコントロール：非表示, ロック可能

リモートコントロール信号：ロック可能

信号ループスルー：RS232, IR ループスルー

省エネ機能：SmartPower

ネットワーク制御：RS232, RJ45

起動：パワーオンディレイ, スイッチオン状態, ソース起動

起動ウィンドウ：フィリップスロゴを有効／無効にする

## サウンド

内蔵スピーカー：2 x 10 W RMS

## 電源

主電源：100～240V 以上、50/60 Hz

消費電力（標準値）：130 W

消費（最大）：175 W

スタンバイ消費電力：<0.5 W

省電力機能：SmartPower

エネルギーラベルクラス：G

## 対応解像度

コンピュータ形式：640 x 480、60、67、72、75 Hz, 720 x 400、70 Hz, 800 x 600、56、60、72、75 Hz, 832 x 624、75 Hz, 1024 x 768、60、70、75 Hz, 1152 x 864、75 Hz, 1152 x 870、75 Hz, 1280 x 720、60 Hz, 1280 x 800、60 Hz, 1280 x 1024、60 Hz, 1440 x 900、60 Hz, 1600 x 1200、60 Hz, 1680 x 1050、60 Hz, 1920 x 1080、60 Hz

ビデオ形式：480i、60 Hz, 480p、60 Hz, 576p、50 Hz, 576i、50 Hz, 720p、60 Hz, 1080i、50、60 Hz, 1080p、50、60 Hz, 3840 x 2160、30 Hz, 3840 x 2160、60 Hz

## 質量／寸法

セット幅：1128.4 mm

本体重量：14.75 kg

セット高さ：649.0 mm

セット奥行き：63.5 mm

セット幅（インチ）：44.43 インチ

セット高さ（インチ）：25.55 インチ

壁掛け用マウント：400mm x 400mm、M6

セット奥行き（インチ）：2.50 インチ

ベゼル幅：14.9 mm（イーブンベゼル）

本体重量（ポンド）：32.52 ポンド

## 動作条件

高度：0～3000 m

動作温度範囲：0～40 °C

MTBF：50,000 時間

保管温度範囲：-20～60 °C

動作相対湿度範囲：20～80%（結露なし）

保管相対湿度範囲：5～95%（結露なし）

## マルチメディアアプリケーション

USB 再生ビデオ：H.264, JPEG, MPEG, WMV3

USB 再生画像：BMP, JPEG, PNG

USB 再生オーディオ：AAC, WMA, MPEG, HEAAC

## アクセサリ

付属アクセサリ：IR センサーケーブル（1.8 m）（x1）, フィリップスロゴ（x1）, AC 電源コード, AC スイッチカバー, クイックスタートガイド（x1）, リモートコントロール & 単 4 形電池, RS232 デジチーチェーンケーブル（x1）, USB カバー, ネジ x1, ワイヤークランパー（x3）, HDMI ケーブル（1.8 m）（x1）, RS232 ケーブル（3m）（x1）, DVI/D-sub 変換アダプター（1.8 m）（x1）

スタンド：BM05922（オプション）

## その他

画面の表示言語：アラビア語, 日本語, フランス語, ドイツ語, イタリア語, 日本語, ポーランド語, ロシア語, スペイン語, 簡体字中国語, トルコ語, 繁体字中国語

本体保証：3 年間のオンサイトサービス保証（ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含まれません）。

規制認可：CE, FCC、Class A, CB, BSMI, EPA, VCCI, PSE, ETL, EMF, PSB

