

PHILIPS



Zaslon za video-zid

Signage Solutions

55 inča

Direct LED pozadinsko
osvjetljenje

Full HD

700 cd/m²



55BDL8007X

Impresivan videozid

Nadahnite svoj tim i goste

Unaprijedite prezentacije i brend tvrtke. Zaslon za videozid X-Line tvrtke Philips oživljava vaš sadržaj i impresionira publiku u svakom okruženju uz Pure Colour Pro.

Jednostavno postavljanje. Potpuna kontrola.

- Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control
- Dodatna Android snaga obrade uz dodatni modul CRD50

Moćno sistemsko rješenje

- Energetski učinkovita automatska kontrola pozadinskog osvjetljenja
- OPS utor omogućuje računalno ugrađivanje bez kabela
- Način rada kombiniranja. Kreirajte kombinirane 4K videozidove bilo koje veličine

Brilijantna slika. Beskonačne mogućnosti.

- Full HD monitori. Brilijantna slika. Oštar kontrast
- IPS zaslon: bogata dosljednost boja iz svakog kuta
- Izuzetno uski okviri. Za sliku bez ometanja

Cijenom prihvatljivo sveobuhvatno rješenje

- FailOver osigurava neprestanu reprodukciju sadržaja

Istaknute znač.

CMND & Control




Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

Ušteda energije

Energetski učinkovita automatska kontrola pozadinskog osvjetljenja

FailOver

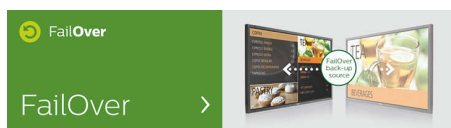

Od čekaonice do sobe za sastanke, nikad nemojte ostati bez slike na zaslonu. FailOver profesionalnim zaslonima tvrtke Philips

omogućava automatsko prebacivanje između primarnih i sekundarnih ulaza – kako bi se sadržaj nastavio reproducirati čak i u slučaju izostanka primarnog izvora. Jednostavno postavite popis alternativnih ulaza kako biste izbjegli zastoje u poslovanju.


Full HD monitori

Full HD monitori. Brilijantna slika. Oštar kontrast

Bogate boje IPS zaslona

IPS zaslon: bogata dosljednost boja iz svakog kuta

OPS utor



Integrirajte punokrvo računalo ili Android CRD50 modul izravno u svoj profesionalni zaslon tvrtke Philips. OPS utor sadrži sve veze potrebne za pokretanje rješenja s utorom, uključujući napajanje.

Dodatni modul CRD50

Ugradite Android SoC (System-on-Chip) u svoj profesionalni zaslon tvrtke Philips. Dodatni modul CRD50 je OPS uređaj koji donosi Android snagu obrade, bez potrebe za kabelima. Jednostavno ga pogurajte u OPS utor koji sadrži sve veze potrebne za pokretanje modula (uključujući napajanje).

Način rada kombiniranja

Povežite dva ili više profesionalnih zaslona tvrtke Philips kako biste kreirali kombinirani videozid bez potrebe za vanjskim uređajima. Za sadržaj se brine jedan reproduktor, bilo da imate četiri zaslona ili njih 40. 4K sadržaj potpuno je podržan, a ako taj sadržaj prikazujete na četiri zaslona, dobit ćete najbolju moguću rezoluciju točku po točku.

Specifikacije

Slika/zaslon

Dijagonala zaslona (u cm): 138.7 cm
Veličina dijagonale zaslona (inč): 54.5 inča
Omjer širine i visine: 16:9
Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
Razmak piksela: 0,63 x 0,63 mm
Optimalna rezolucija: 1920 x 1080 pri 60 Hz
Svjetlina: 700 cd/m²
Boje zaslona: 1,07 B
Omjer kontrasta (uobičajeno): 1100:1
Dinamički kontrast: 500,000:1
Vrijeme odziva (uobičajeno): 8 ms
Kut gledanja (horizontalno): 178 stupanj
Kut gledanja (vertikalno): 178 stupanj
Izmaglica: 28 %

Mogućnost povezivanja

Audio izlaz: Minipriključnica od 3,5 mm (x1)
Video ulaz: DVI-D (x1), VGA (analogni, D-Sub) (x1), Display Port 1.3 (x1), HDMI 2.0 (x2)
Audio ulaz: Minipriključnica od 3,5 mm (x1)
Ostali priključci: OPS, USB 2.0 (x1), Toplinski senzor
Video izlaz: DisplayPort 1.3 (x1)
Vanjska kontrola: IR (ulaz) priključak od 3,5 mm, LAN RJ45 (x2), Signalna petlja RJ45(x2)

Praktičnost

Položaj: Vodoravni (24/7), Okomiti (24/7)
Modularni: Do 15 x 15
Funkcije za zaštitu zaslona: Pomak piksela, niska razina svjetline
Prijenos signala: DisplayPort, RJ45
Jednostavna instalacija: Ručke za nošenje, Smart

Insert

Funkcije za uštedu energije: Smart Power
Može se kontrolirati putem mreže: LAN (RJ45)

Zvuk

Ugrađeni zvučnici: 2 x 10 W (RMS)

Snaga

Potrošnja (dok je uključen): 150 W
Potrošnja (uobičajena): 190 W
Potrošnja (maks.): 370 W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,5 W
Energetska klasa: G

Podržana rezolucija zaslona

Računalni formati: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Video formati: 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p 50, 60 Hz (HDMI/OPS/DP)

Dimenzije

Nosač za Smart Insert: 100 mm x 100 mm, 6xM4xL6
Širina uređaja: 1210,5 mm
Masa proizvoda: 23,8 kg
Visina uređaja: 681,2 mm
Dubina uređaja: 97,3 mm (D, zidni nosač) / 98,4 mm (D, ručka) mm
Postavljena širina (inči): 47,66 inča
Postavljena visina (inči): 26.82 inča

Zidni nosač: 400 mm x 400 mm, M6

Postavljena dubina (inči): 3.83
(D@WallMount)/3.87 (D@Handle) inča
Širina prednje ploče: 0,44 mm + 0,44 mm

Radni uvjeti

Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m
Raspon temperature (rada): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50,000 sat(i)
Raspon temperature (skladištenje): -20 ~ 60 °C
Raspon vlage (tijekom rada)[RH]: 20 – 80 % (bez kondenzacije)
Raspon vlage (spremanje) [RH]: 5 – 95 % (bez kondenzacije)

Dodatna oprema

Isporučena dodatna oprema: Poklopac AC sklopke, Podloga distancera x3, Kabel IR senzora (1,8 m) (x1), Kratke upute za korisnike (x1), Daljinski upravljač i AAA baterije, RJ45 / RS232 konverter, Stezaljka za žicu (x3), Kabel za napajanje, DP kabel (x1), RJ45 kabel (x1), Igla za poravnanje rubova (x2), Komplet 1 (x1), Komplet 2 (x2)

Razno

Jezici prikaza na zaslonu: Arapski, Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Japanski, Poljski, Ruski, Španjolski, Pojednostavljeni kineski, Turski, Tradicionalni kineski
Jamstvo: 3 godine jamstva
Propisi i odobrenja: CE, FCC, klasa A, RoHS, CB, BSMI, ETL, PSE

