



## Video Wall תצוגת

### Signage Solutions

55"

LED תאורה אחורית ישירה מסוג

Full HD

קנדלה/מ"ר 700



55BDL8007X

## קיר מסכים מרשים

### העניקו השראה לצוות ולאורחים שלכם

של X-Line שדרגו את המצגות ואת המיתוג התאגידי שלכם לשלב הבא. קיר המסכים מסדרת Pure מעורר את התוכן שלכם לחיים, ומבטיח מעורבות מוחלטת של הקהל בכל סביבה עם Philips Colour Pro.

#### הגדרה ללא מאמץ. שליטה מלאה

- CMND & Control הפעל, נטר ותחזק באמצעות
- אופציונאלי CRD50 עם מודול Android הוסף כוח עיבוד של

#### פתרון מערכת עוצמתי

- שליטה אוטומטית בתאורה אחורית לחיסכון בחשמל
- מאפשר לבצע שילוב של מחשב ללא כבלים OPS חריץ
- בכל גודל Kמצב פרישה. יוצר פרישה של קירות וידאו 4

#### תמונות נהדרות. אינסוף אפשרויות

- תמונות נהדרות. ניגודיות ברורה. Full HD. צגים ברזולוציית
- עקביות של צבעים עשירים מכל זווית: IPS לוח
- מסגרות צג צרות במיוחד. לתמונות ללא הסחות דעת

#### פתרון מערכת חסכוני

- מבטיח שהתוכן מוצג תמיד FailOver

# Highlights

## CMND & Control




הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי (LAN). מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות CMND & Control כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.

## חיסכון בחשמל

שליטה אוטומטית בתאורה אחורית לחיסכון בחשמל

## FailOver

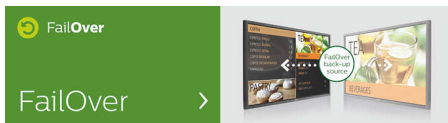

מחדר המתנה ועד לחדר הפגישות, אף פעם אל תציג מאפשר לצג המקצועי של פיליפס FailOver. מסך ריק שברשותך לעבור באופן אוטומטי מקלט ראשי למשני

וכך להבטיח שהתוכן ממשיך להיות מוצג אפילו אם המקור הראשי מושבת. פשוט הגדר רשימה של מקורות קלט חלופיים כדי להיות בטוח שהעסק שלך פועל תמיד.


## Full HD צגים ברזולוציית

תמונות נהדרות. ניגודיות Full HD צגים ברזולוציית ברורה

## IPS צבעים עשירים בלוח

עקביות של צבעים עשירים מכל זווית: IPS לוח

## חריץ OPS



המופעל על ידי CRD50 שלב מחשב אישי מלא או מודול -ישירות בצג פיליפס המקצועי שלך. חריץ ה Android מכיל את כל החיבורים שאתה צריך כדי להפעיל OPS את הפתרון-בחריץ שלך, כולל אספקת חשמל הטובה ביותר האפשרית

## אופציונאלי CRD50 מודול

בצג Android של (SoC) שלב מערכת-על-שבב CRD50 המקצועי של פיליפס שברשותך. מודול שמאפשר לקבל כוח OPS האופציונאלי הוא התקן ללא צורך בכבלים. פשוט החלק אותו Android עיבוד המכיל את כל החיבורים הדרושים, OPS-לתוך חריץ ה. כדי להפעיל את המודול (כולל אספקת חשמל)

## מצב פרישה

חבר שני צגים מקצועיים של פיליפס או יותר כדי ליצור פרישה של קיר וידאו - ללא צורך בהתקנים חיצוניים. נגן יחיד מטפל בתוכן, בין שברשותך ארבעה מסכים או 40 נתמך באופן מלא, ואם אתה מציג את התוכן אתונן 4 dot-by-dot על ארבעה מסכים, תקבל את הרזולוציה הטובה ביותר האפשרית

# Specifications

## תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטרים): 138.7 ס"מ  
'גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 54.5 אינץ'  
יחס רוחב-גובה: 9:16  
1,920p X רזולוציית הפנל: 1,920  
0.63 מ"מ מרווח בין פיקסלים: 0.63 ואת  
הרץ 1,080 x 1,920 רזולוציה אופטימלית: 104  
700 cd/m<sup>2</sup> בהירות: 700  
1.07 צבעי התצוגה: 1.07  
יחס ניגודיות (טיפוסי): 1:1100  
יחס ניגודיות דינמי: 1:500,000  
8 ms זמן תגובה (טיפוסי): 8  
זווית צפייה (אופקית): 178 מעלות  
זווית צפייה (אנכית): 178 מעלות  
Haze: 28%

## קישוריות

(x1) יציאת שמע: שקע מיני 3.5 מ"מ  
(x1), (אנלוגי D-Sub) VGA, (x1), (DVI-D) כניסת וידאו  
Display Port 1.3 (x1), HDMI 2.0 (x2)  
(x1) כניסת שמע: שקע מיני 3.5 מ"מ  
חיישן תרמי, OPS, USB 2.0 (x1) חיבורים אחרים  
(x1) יציאת וידאו: יציאת צג 1.3  
LAN, בקרה חיצונית: שקע 3.5 (כניסה) אינפרא-אדום  
RJ45 (x2), Signal loopthrough RJ45(x2)

## נחות

הצבה: לרוחב (24/7), לאורך (24/7)  
15 x מטריצה מדורגת: עד 15  
פונקציות לחיסכון בחשמל: החלפת פיקסלים, בהירות  
נמוכה  
DisplayPort, RJ45: לולאת אותות

קלות ההתקנה: ידיות נשיאה, תוספת חכמה  
Smart Power: פונקציות לחיסכון בחשמל  
LAN (RJ45): ניתן לבקרה ברשת

## צליל

(RMS) ואת 10 x רמקולים מובנים: 2

## חשמל

150 W צריכה (במצב מופעל): 150  
190 W תצרוכת (טיפוסית): 190  
370 W צריכה (מרבית): 370  
0.5 W צריכת חשמל במצב המתנה: 0.5  
G: תויות סיווג אנרגיה

## רזולוציית תצוגה נתמכת

640 x 480, 720 x 60, 75, 768 x הרץ, 720 x תבניות מחשב:  
400, 768 x 60, 600 x 75, 60, 1024 x הרץ, 800 x 60, 70  
1280 x 60, 800 x הרץ, 60, 1280 x 60, 75, 60 x הרץ, 1280  
1,280 x הרץ, 60, 1024 x הרץ, 60, 1280 x 60, 960 x הרץ, 1,280  
1360 x הרץ, 60, 1600 x הרץ, 60, 768 x הרץ, 60, 1366 x  
1200, 60, 1920 x הרץ, 60, 1080 x הרץ, 60, 1920  
720 x הרץ, 30, 25, 30, 1,080, 50, 60, 1,080 x הרץ, 60, 720  
1080p, 50, 60, 2160 x הרץ, 50, 60, 1080p (HDMI/OPS/DP)

## מידות

100xM4xL6 מ"מ, 6 x הרכבת תוסף חכם: 100 מ"מ  
רוחב המקלט: 1210.5 מ"מ  
משקל המוצר: 23.8 ק"ג  
גובה המקלט: 681.2 מ"מ  
בהתקן תליה על (D) עומק המקלט: 97.3 מ"מ  
מ"מ (בידית D) 98.4 מ"מ/הקיר

'רוחב המקלט (אינץ')': 47.66 אינץ'  
'גובה המקלט (אינץ')': 26.82 אינץ'  
400, M6 מ"מ x התקנה על קיר: 400  
3.83 (D@WallMount)/3.87 עומק המקלט (אינץ'):  
(D@Handle) 'אינץ'  
רוחב המסגרת: 0.44 מ"מ + 0.44 מ"מ

## תנאי הפעלה

גובה: 0 – 3,000 מ  
°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 ~ 40  
50,000 hour(s) (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF  
°C טווח טמפרטורות (אחסון): 20 ~ 60  
(ללא עיבוי) [RH]: 20-80% טווח לחות (בהפעלה)  
(ללא עיבוי) [RH]: 5-95% טווח לחות (באחסון)

## אביזרים

3, כבל פד תרמי AC אביזרים כלולים: מסכה מתג  
(x1), מדריך התחלה מהירה, (x1) (1.8 מ') IR חיישן  
חבק, RJ45 / RS232 ממיר, AAA שלט רחוק וסוללות  
(x1), (x1) DP כבל חשמל, כבל, (x3) לחוטים  
(x2), Kit -1 (x1), Kit -2 (x2) פין ליישור השוליים

## שונות

שפות מוצגות על המסך: ערבית, ספרדית, צרפתית,  
יפנית, פולנית, רוסית, ספרדית, סינית, German, Italian,  
מפושטת, טורקית, סינית מסורתית  
אחריות: 3 שנות אחריות  
הגבלות: CE, FCC, Class A, RoHS אישורים תקינותיים  
(חומרים מסוכנים), CB, BSMI, ETL, PSE

