

PHILIPS

Cuffie over-ear
wireless

6000 series

Cancellazione del rumore Pro

Design over ear

Audio naturale. Bassi dinamici

Fino a 70 ore di riproduzione



TAH6529BK



Immergiti e via

Che sia a lavoro o in sessione di gaming, con queste cuffie wireless dotate di cancellazione del rumore, le tue giornate scorreranno in tutta tranquillità! La cancellazione adattiva del rumore e il confortevole fit over ear ti consentono di immergerti completamente nelle tue attività. Scopri un audio ricco di dettagli. Inoltre, ti consentono di attivare un'impostazione per una latenza ridotta, ideale per giochi e film.

Cuffie over-ear wireless: lasciati avvolgere dallo stile

- Immergiti nella musica con la cancellazione del rumore Pro
- Leggere, confortevoli, pieghevoli...ed eleganti!
- Audio eccezionale anche a basso volume con bassi dinamici
- Potenti driver al neodimio da 40 mm

Ideali per ogni situazione, dal lavoro al divertimento


- Fino a 70 ore di autonomia di riproduzione (45 con la cancellazione del rumore attivata)
- Una ricarica rapida di 5 minuti offre 3 ore di riproduzione
- Chiamate nitide e comunicazione senza interruzioni
- Pratici pulsanti di controllo sul cuscinetto destro
- Connessione multipoint Bluetooth stabile

Audio ricco e pratica app di supporto

- App Philips Headphones: personalizza impostazioni e i comandi
- Philips sound: audio avvolgente, naturale e preciso


In evidenza

Cancellazione del rumore Pro

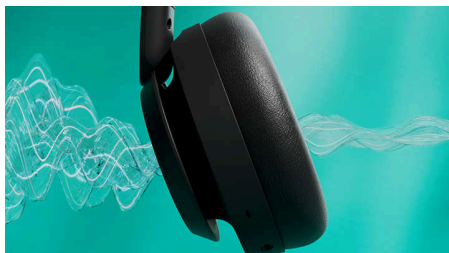


La cancellazione adattativa del rumore reagisce rapidamente all'ambiente circostante per eliminare i rumori esterni, incluso il vento, in tempo reale. Per una maggiore reattività a ciò che succede intorno a te, la modalità di avviso consente di riattivare i suoni esterni. La funzione di percezione attiva migliora la ricezione delle voci esterne, consentendoti di conversare normalmente, senza dover rimuovere le cuffie.

App Philips Headphones

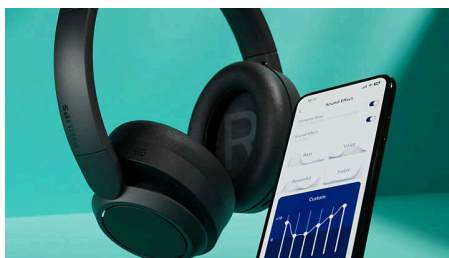

Hai mai dimenticato di spegnere le cuffie? Imposta un timer sull'app in modo che si spengano automaticamente. L'app consente anche di gestire i dispositivi collegati o di disattivare la cancellazione adattativa del rumore e di assumere il comando dei livelli. Inoltre, è disponibile anche una gamma di stili audio predefiniti: "Voice" è ideale per i podcast!

Fino a 70 ore (con ANC disattivata)

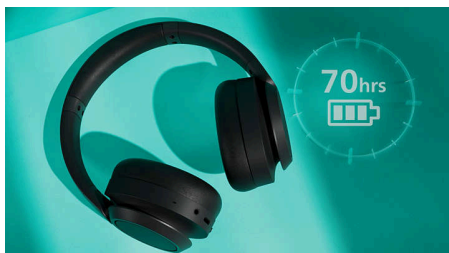

Anche con la cancellazione del rumore attivata, l'ascolto è garantito per più di una giornata. Una ricarica completa richiede solo 2 ore tramite USB-

C, mentre una ricarica rapida di 5 minuti ti offre 3 ore aggiuntive. Puoi anche utilizzare un cavo USB-C per collegare qualsiasi dispositivo smart dotato di porta USB-C.


Il suono caratteristico di Philips

Dalla musica ai podcast, queste cuffie wireless valorizzano al massimo la musica che ami! Scoprirai un audio preciso, avvolgente e con bassi potenti, grazie ai driver di grandi dimensioni ottimizzati per il Philips sound.

Ricarica rapida di 5 minuti

Una ricarica rapida di 5 minuti offre 3 ore di riproduzione

Leggere e comode

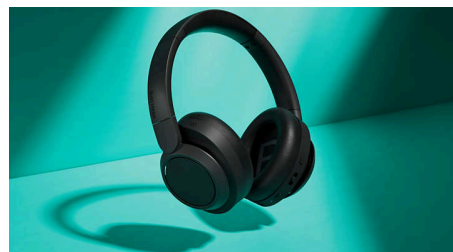


I supporti dei cuscinetti rotondi e la struttura elegante conferiscono a queste cuffie over ear uno stile distintivo. I cuscinetti in memory foam dei padiglioni auricolari assicurano il massimo comfort durante le lunghe sessioni di ascolto; inoltre, si ripiegano e ruotano verso l'interno per poter riporre facilmente le cuffie in tasca o in borsa.

Chiamate nitide



La tua voce sarà forte e chiara durante le chiamate. Un microfono dedicato cattura l'audio della voce mentre un algoritmo di riduzione del rumore riduce il rumore di fondo del mondo che ti circonda.

Audio eccezionale. Bassi dinamici

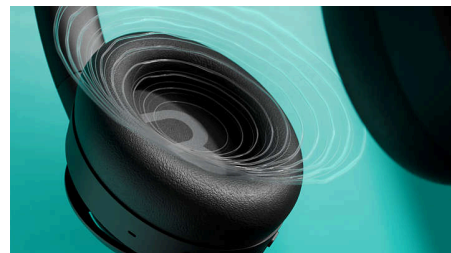

I driver da 40 mm offrono un audio ricco e un buon isolamento acustico passivo grazie al design over ear. Sfrutta al massimo la potenza dei bassi dinamici senza alzare il volume, attivandoli dal tramite il pulsante multifunzione o dall'app Philips Headphones.

Potenti driver al neodimio da 40 mm

Potenti driver al neodimio da 40 mm

Pratici pulsanti di controllo

I pratici pulsanti di controllo consentono di passare da una modalità di cancellazione del rumore all'altra o di attivare la funzione di percezione attiva. Il pulsante multifunzione consente di gestire le chiamate, controllare la riproduzione e attivare i bassi dinamici. Se stai giocando o guardando dei video, puoi attivare l'impostazione a bassa latenza tramite il pulsante di accensione.

Connessione Bluetooth stabile

La connettività Bluetooth avanzata ti offre una connessione più stabile per uno streaming senza interruzioni. Potrai connetterti a due dispositivi Bluetooth (iOS o Android) contemporaneamente. Ascolta la tua playlist oppure il tuo podcast preferito senza interruzioni e senza fastidiosi cali dell'audio.

6000 series

Cuffie over-ear wireless

TAH6529BK/00

Specifiche

Audio

Sistema acustico: Chiuso
Gamma di frequenza: 20 - 40,000 Hz
Impedenza: 32 Ohm
Sensibilità: 98 dB (1 kHz, -10 dBFS)
Diametro altoparlante: 40 mm
Potenza in ingresso massima: 20 mW
Tipo di driver: Dinamico
Audio ad alta risoluzione

Connettività

Versione Bluetooth: 5,3
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Distanza massima: Fino a 10 m
Connessione multipoint
Codec supportati: SBC
Presa per cuffie stereo: 2.5 mm

Scatola esterna

Lunghezza: 23.60 cm
Numero di confezioni consumatori: 3
Larghezza: 23.00 cm
Peso lordo: 1.900 Kg
Altezza: 29.50 cm
GTIN: 1 48 95229 13968 5
Peso netto: 0.91 Kg
Tara: 0.99 Kg

Funzioni utili

Supporto dell'app Philips Headphones
Possibili aggiornamenti del firmware
Tipo di comandi: a pulsante

Assorbimento

Numero di batterie: 1 pz.
Tempo di carica: 2 ore
Autonomia di riproduzione (con ANC attivata): 45 ore
Autonomia di riproduzione (con ANC disattivata): 70 ore
Tempo di ricarica rapido: 5 mins for 3 hrs
Peso della batteria (totale): 12.4 g
Capacità delle batterie (cuffie): 600 mAh
Tipo di batteria (cuffie): Ai polimeri di litio (integrata)

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 22.4 cm
Tipo di imballaggio: Cartone
Tipo di posizionamento sullo scaffale: appese
Larghezza: 6.7 cm
Profondità: 26.7 cm
Numero di prodotti inclusi: 1
EAN: 48 95229 13968 8
Peso lordo: 0.521 Kg
Peso netto: 0.302 Kg
Tara: 0.219 Kg

Dimensioni del prodotto

Altezza: 21 cm
Larghezza: 19 cm
Profondità: 5.8 cm
Peso: 0.265 Kg

Accessori

Cavo audio: Cavo stereo da 3,5-3,5 mm, L=1,2 m
Guida rapida
Cavo di ricarica: Cavo USB-C, L=200 mm
Adattatori inclusi: Adattatore per aereo

Design

Colore: Nero
Utilizzo: Fascia
Design pieghevole: Piatto/interno
Materiale aggancio all'orecchio: Pelle sintetica
Tipologia auricolare: Cuffie over ear
Tipo di padiglione: Padiglione chiuso

Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20745 5

Funzioni ANC

Tecnologia ANC: Ibrida, ANC Pro
Modalità di avviso
ANC adattiva
Microfono per ANC: 2 microfoni
ANC (cancellazione attiva del rumore)

Assistente vocale

Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google
Attivazione assistente vocale: Premi il pulsante multifunzione
Supporto dell'assistente vocale

