

PHILIPS



Videoväggsskärm

Signage Solutions

55 tum

Direkt LED-bakgrundsbelysning

Full HD

700 cd/m²



55BDL8007X

Imponerande videovägg

Inspirera ditt team och dina gäster

Ta presentationer och varumärkesprofilering till nästa nivå. Philips X-Line-videoväggsskärmen väcker liv i ditt innehåll och säkerställer fullständigt engagemang i alla miljöer med Pure Colour Pro.

Enkel konfiguration. Total kontroll.

- Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control
- Lägg till Android-processorkraft med en valfri CRD50-modul

Kraftfull systemlösning

- Energibesparande automatisk bakgrundsbelysning
- OPS-plats gör det möjligt att bädda in datorn utan kablar
- Videoväggläge. Skapa 4K-videoväggar i alla storlekar

Fantastiska bilder. Oändliga möjligheter.

- Full HD-bildskärmar. Fantastiska bilder. Tydlig kontrast
- IPS-panel: stor färgkonsekvens ur alla vinklar
- Ultrasmala infattningar. För störningsfria bilder

Kostnadseffektiv systemlösning

- FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp

Funktioner

CMND & Control




Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

Energibesparing

Energibesparande automatisk bakgrundsbelysning

FailOver

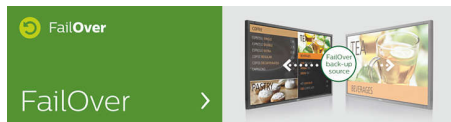

Se till att skärmen inte släcks, varken i väntrum eller mötesrum. Med FailOver kan din Philips Professional Display växla automatiskt mellan

primära och sekundära ingångar, vilket säkerställer att innehåll fortsätter att spelas upp även om den primära källan inte fungerar. Ställ bara in en lista med alternativa ingångar för att säkerställa att ditt företag alltid är på.


Full HD-bildskärmar

Full HD-bildskärmar. Fantastiska bilder. Tydlig kontrast

IPS-panel med fylliga färger

IPS-panel: stor färgkonsekvens ur alla vinklar

OPS-plats



Integrera en dator eller en Android-driven CRD50-modul direkt med din Philips Professional Display. OPS-platsen innehåller alla anslutningar du behöver för att köra din OPS-lösning, inklusive en strömkälla.

Valfri CRD50-modul

Bädda in Androids System-on-Chip (SoC) i Philips Professional Display. Den valfria CRD50-modulen är en OPS-enhet som gör Android processorkraft möjlig utan att kablar behövs. För bara in den på OPS-platsen, vilken innehåller alla anslutningar som behövs för att köra modulen (inklusive strömförsörjning).

Videoväggsäge

Anslut två eller fler Philips-skärmar för professionellt bruk för att skapa en videovägg, utan att använda externa enheter. En enda spelare tar hand om innehåll, oavsett om du har fyra skärmar eller fyrtio. 4K-innehåll stöds fullt ut och om du visar det innehållet på fyra skärmar får du bästa tänkbara punkt för punkt-upplösning.

Specifikationer

Bild/visning

Diagonal skärmstorlek (metrisk): 138.7 cm

Diagonal skärmstorlek (tum): 54.5 tum

Bildförhållande: 16:9

Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt

Bildpunktavstånd: 0,63 x 0,63 mm

Optimal upplösning: 1920 x 1080 vid 60 Hz

Ljusstyrka: 700 cd/m²

Antal färger: 1,07 B

Kontrastförhållande (medel): 1100:1

Dynamiskt kontrastförhållande: 500 000:1

Svarstid (medel): 8 ms

Synfältsvinkel (horisontell): 178 grader

Synfältsvinkel (vertikal): 178 grader

Dis: 28 %

Anslutningar

Ljudutgång: 3,5 mm miniuttag (x1)

Videoingång: DVI-D (x1), VGA (analog D-Sub)

(x1), Display Port 1.3 (x1), HDMI 2.0 (x2)

Ljudingång: 3,5 mm miniuttag (x1)

Andra anslutningar: OPS, USB 2.0 (x1),

Värmesensor

Video output (Videoutgång): DisplayPort 1.3 (x1)

Extern kontroll: IR (in) 3,5 mm-uttag, LAN RJ45 (x2), Signalgenomgång RJ45(x2)

Bekvämlighet

Placering: Liggande (24/7), Stående (24/7)

Matris: Upp till 15 x 15

Skärmläckarfunktioner: Pixelskift, låg ljusstyrka

Signalgenomkoppling: DisplayPort, RJ45

Enkel installation: Bärhandtag, Smart-insats

Energisparfunktioner: Smart Power

Nätverksstyrd: LAN (RJ45)

Ljud

Inbyggda högtalare: 2 x 10 W (RMS)

Effekt

Förbrukning (aktivt läge): 150 W

Förbrukning (medel): 190 W

Förbrukning (max): 370 W

Strömförbrukning i standby-läge: 0,5 W

Energiklass: G

Bildskärmsupplösningar som stöds

Datorformat: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 960, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Videoformat: 720p, 50, 60Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p 50, 60 Hz ((HDMI/OPS/DP)

Mått

Fäste för Smart-insats: 100 mm x 100 mm, 6 x M4 x L6

Bredd: 1210,5 mm

Produktvikt: 23,8 kg

Höjd: 681,2 mm

Djup: 97,3 mm (D vid väggfäste)/98,4 mm (D vid handtag) mm

Bredd (tum): 47,66 tum

Höjd (tum): 26.82 tum

Väggfäste: 400 x 400 mm, M6

Djup (tum): 3.83 (D@WallMount)/3.87 (D@Handle) tum

Rambredd: 0,44 mm + 0,44 mm

Driftförhållanden

Höjd: 0 ~ 3 000 m

Temperaturintervall (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50 000 timmar

Temperaturintervall (förvaring): -20 ~ 60 °C

Luftfuktighet (drift) [RH]: 20–80 % (utan kondensering)

Luftfuktighet (förvaring) [RH]: 5–95 % (utan kondensering)

Tillbehör

Tillbehör som medföljer: AC-strömbrytarskydd, Termisk kudde x3, IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Snabbstartsguide (x1), Fjärrkontroll och AAA-batterier, RJ45/RS232-konverterare, Kabelklämma (x3), Nätkabel, DP-kabel (x1), RJ45-kabel (x1), Kantjusteringsstift (x2), Kit-1 (x1), Kit-2 (x2)

Övrigt

OSD-språk (On-screen Display): Arabiska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Japanska, Polska, Ryska, Spanska, kinesiska (förenklad), Turkiska, Traditionell kinesiska

Garanti: 3 års garanti

Myndighetsgodkännande: CE, FCC, klass A, RoHS, CB, BSMI, ETL, PSE

