

# PHILIPS




Q-Line-skærm

Signage Solutions

65"

Direkte LED-baggrundsbelysning

Ultra HD

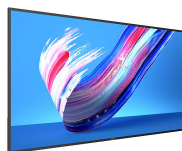

65BDL3650Q

## Skil dig ud fra mængden

Din alsidige 18/7-skærm, der er nem at sætte op

Informer og tryllebind med en digital Philips Q-Line 4K Ultra HD-skærm. Denne pålidelige og brugervenlige Android-baserede skiltningsløsning understøtter Wave til fjernstyring, så du får fuld kontrol, når som helst og hvor som helst.

### Omkostningseffektiv systemløsning

- Nem kontrol. Fjernadministrer skærme i dit netværk
- Planlæg nemt indhold fra USB eller intern hukommelse

### Nem opsætning. Total kontrol.

- Valgfri interact til trådløs skærmdeling
- Fang bølgen for revolutionerende resultater

### Smart og kraftfuld

- Opret forbindelse, og kontrollér dit indhold via skyen
- Android SoC-processor. Indbyggede apps og webapps
- WiFi-forbindelse på den nemme måde med CRD22-modul

### Alsidig systemløsning

- Ultra-HD. Varme billeder. Imponerende kontrast
- FailOver. Sikrer, at din skærm aldrig går i sort

# Vigtigste nyheder

## SmartBrowser

Opret forbindelse, og kontrollér dit indhold via skyen med den integrerede HTML5-browser. Ved hjælp af den Chromium-baserede browser kan du designe dit indhold online og tilslutte en enkelt skærm eller hele dit netværk. Vis indhold i både liggende og stående format med Full HD-opløsning. Du skal blot slutte skærmen til internettet via Wi-Fi eller et RJ45-kabel og nyde dine egne oprettede afspilningslister.

## FailOver

FailOver, der er afgørende for krævende kommercielle programmer, er en revolutionerende teknologi, der automatisk afspiller sikkerhedskopieret indhold på skærmen i det usandsynlige tilfælde af en fejl i indgangskilden eller apps. Du skal blot vælge en

primær indgangsforbindelse og en FailOver-forbindelse, så er du klar til øjeblikkelig beskyttelse af dit indhold.

## Integreret medieafspiller

Du kan nemt planlægge indhold til afspilning fra USB. Din professionelle Philips-skærm aktiveres fra standby for at afspille det ønskede indhold og vender derefter tilbage til standby, når afspilningen er færdig.

## Interact (valgfrit)

Trådløs skærmdeling via dit eksisterende Wi-Fi-netværk til øjeblikkelig og sikker tilslutning af enheder, eller brug vores valgfri HDMI Interact-dongle til at sende direkte til skærmen uden at oprette forbindelse til det sikrede netværk.

## På Android 10-plattform

Disse hårdtarbejdende professionelle Philips-skærme, der kører på vores Android 10 SoC-plattform, er optimeret til indbyggede Android-apps, og du kan også installere webapps direkte på skærmen. Fleksibel og sikker, hvilket sikrer, at skærmspecifikationerne kan følge med i længere tid.

## PPDS-kurve

Få ekstern adgang til styrke, alsidighed og intelligens inde i dine Philips Q-Line-skærme med Wave. Denne evolutionære cloud-plattform giver dig fuld kontrol med forenklet installation og opsætning, overvågning og styring af skærme, opgradering af firmware, administration af afspilningslister og indstilling af tidsplaner. Sparer tid, energi og miljøbelastning.

# Specifikationer

## Billede/display

Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 163.9 cm

Diagonal skærmstørrelse (tommer):

64.5 tommer

Billedformat: 16:9

Panelopløsning: 3840 x 2160

Pixel-størrelse: 0,372 x 0,372 mm

Optimal opløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz

Lysstyrke: 400 cd/m<sup>2</sup>

Skærmfarver: 1,07 milliarder

Kontrastforhold (typisk): 1200:1

Dynamisk kontrastforhold: 500,000:1

Svartid (typisk): 8 ms

Betragningsvinkel (vandret): 178 °

Betragningsvinkel (lodret): 178 °

Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down,

Progressiv scanning, Dynamisk

kontrastforbedring

Panelteknologi: ADS

Operativsystem: Android 10

Sløring: 25 %

## Tilslutningsmuligheder

Lyddugang: 3,5 mm jackstik

Videoindgang: USB 2.0 (x2), DVI-I (x1), HDMI 2,0 (x2), USB 3.0 (x1)

Lydindgang: 3,5 mm jackstik

Andre tilslutninger: micro SD, OPS

Ekstern styring: RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik,

IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik, RJ45

## Komfort

Placering: Liggende (18/7), Stående (18/7)

Matrix side om side: Op til 3 x 3

Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar

Signal fra fjernbetjening: Låsbar

Signalgennemsløjfnng: RS232, IR-gennemsløjfnng

Nem installation: Smart-indsats

Energibesparende funktioner: Smart Power

Kontrollerbart netværk: RS232, RJ45

## Lyd

Indbyggede højttalere: 2 x 10 W RMS

## Strøm

Lysnet: 100-240 V~, 50/60Hz

Forbrug (typisk): 134 W

Standby-strømforbrug: < 0,5 W

Strømbesparende funktioner: Smart Power

Klasse for energimærke: G

## Understøttet skærmopløsning

Computer-formater: 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz, 720 x 400 pixel ved 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56,60,72 Hz, 832 x 624 pixel ved 75 Hz  
Videoformater: 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50,60 Hz

## Mål

Bredde: 1462,3 mm

Produktvægt: 28,5 kg

Højde: 837,3 mm

Dybde: 68,9 mm (D ved vægbeslag)/89,9 mm (D ved greb) mm

Bredde (tommer): 57,57 tommer

Højde (tommer): 32.96 tommer

Vægbeslag: 400 mm x 400 mm, M8

Dybde (tommer): 2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle) tommer

Rammebredde: 14,9 mm (ensartet ramme)

Vægt (lb): 62,83 lb

## Driftsforhold

Højde: 0 ~ 3000 m

Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50,000 time(r)

Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C

Luftfugtighedsområde (drift) [RF]: 20 ~ 80 % RH (ingen kondensering)

Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]: 5 ~ 95% RH (ingen kondensering)

## Multimedieprogrammer

USB-videoafspilning: H.264, H.263, H.265,

MPEG1/2, MPEG-4, VP8, VP9

USB-billedafspilning: BMP, JPEG, PNG

USB-lydafspilning: AAC, HEAAC, MPEG

## Intern afspiller

CPU: Quad Core Cortex A55

GPU: G52 MC1

Hukommelse: 16 GB, 3 GB DDR

## Tilbehør

Medfølgende tilbehør: IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), RS232 kabel med flere tilslutninger, Philips-logo (x1), Netledning, Dæksel til AC-kontakt, Kabelclips (x2), HDMI-kabel (1,8 m) (x1), Lynhåndbog, Fjernbetjening og AAA-batterier, RS232-kabel, USB-dæksel (x1)

## Diverse

Sprog for visning på skærm: Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Russisk, Spansk, Tyrkisk, Japansk, Arabisk

Garanti: 3 års garanti

Myndighedsgodkendelser: CE, CB, FCC, klasse A, VCCI, RoHS, UL

