

PHILIPS

Bezdrátová sluchátka přes uši

Přirozený zvuk. Dynamické basy

Pohodlná konstrukce přes uši

Adaptivní potlačení hluku

Až 80 hodin přehrávání

TAH6000WT



Ponořte se do pohodlí

Nepřestávejte se soustředit díky sluchátkům přes uši s adaptivním potlačením hluku, která jsou navržena pro roky pohodlného používání. Noste je bezdrátově a ponořte se do teplého, přirozeného zvuku na cestách. Nebo připojte kabel a nechte se unášet zvukem ve vysokém rozlišení.

Bezdrátová sluchátka přes uši. Váš každodenní společník.

- Skvělý zvuk i při nízké hlasitosti. Poslouchejte bezdrátově nebo s kabelem
- Volně se ponořte do zvuků díky adaptivnímu potlačení hluku
- 40mm reproduktory a funkce Dynamic Bass
- Pohodlné nošení a vyměnitelné součásti pro dlouhé roky používání

Stabilní připojení. Zvuk ve vysokém rozlišení přes kabel.

- Stabilní vícebodové připojení Bluetooth® a snadné párování
- Až 80 hodin přehrávání (50 hodin s potlačením hluku)
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- 3,5mm konektor na sluchátka a port USB-C pro poslech přes kabel

Čistější hovory a intuitivní ekvalizér v aplikaci

- Technologie 5 mikrofonů. Čistější hovory i v hlučném prostředí.
- Aplikace Philips Headphones. Přizpůsobte si svůj zážitek
- Příjemný a přirozený zvuk. Značkový zvuk Philips
- Recyklovaný plast s certifikátem GRS. Zodpovědné balení

Přednosti

Poslech přes kabel i bezdrátově



Speciálně vyladěné 40mm reproduktory a funkce Dynamic Bass přinášejí skvělý zvuk s plnými, bohatými basy i při nízkých hlasitostech. Chcete-li si vychutnat zvuk ve vysokém rozlišení, můžete poslouchat přes 3,5mm audiokabel (součástí balení) nebo přes kabel USB-C.

Adaptivní potlačení hluku



Adaptivní potlačení hluku rychle reaguje na okolí a okolní ruch, včetně větru, v reálném čase potlačí. Pokud chcete slyšet, co se kolem vás děje, režim Awareness zvuky z okolí propustí. Režim Quick Awareness zvýrazňuje hlasy, takže můžete vést konverzaci i s nasazenými sluchátky.

Trvalý komfort



Měkké náušníky z PU kůže a měkký nastavitelný sluchátkový oblouk jsou zárukou mimořádně pohodlného nošení. Pro nejlepší akustické


utěsnění a pohodlí můžete náušníky z paměťové pěny vyměnit, pokud se časem opotřebují. Můžete také vyměnit nabíjecí lithium-iontovou baterii sluchátek, když dosáhne konce životnosti.

Bluetooth® 6.0



Kompatibilita s nejnovějšími zařízeními Bluetooth® 6.0 vám umožní streamovat bez nepříjemných výpadků zvuku a připojit se ke dvěma zařízeními najednou. Podporovány jsou také funkce Android Fast Pair a Microsoft Swift Pair.

Až 80 hodin (s vypnutým ANC)

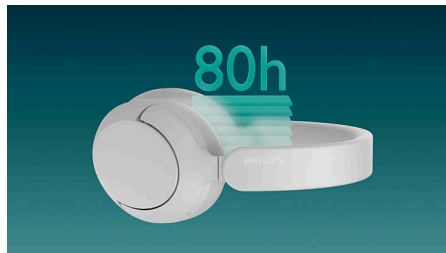

Na plné nabití získáte s vypnutým potlačením hluku až 80 hodin přehrávání a se zapnutým potlačením hluku až 50 hodin. Pokud sluchátka potřebujete rychle dobít, za pouhých 5 minut nabíjení získáte další 4 hodiny poslechu.

Technologie 5 mikrofonů



Tato sluchátka se mohou pochlubit pěti mikrofony, z nichž dva ve spolupráci s algoritmem umělé inteligence na redukcii šumu zajišťují mimořádnou čistotu hovorů. I když budete na rušné městské ulici za větrného dne, váš hlas bude znít jasně a osobu, se kterou hovoříte, nebude rušit okolní dění.

Aplikace Philips Headphones

Máte pocit, že vaší hudbě něco chybí? Naše doprovodná aplikace obsahuje intuitivní ekvalizér, který vám umožní vyladit zvuk a vyzkoušet různá nastavení pouhým dotykem prstu. Aplikaci můžete také použít k úpravě potlačení hluku, aktivaci funkce Dynamic Bass, správě připojených zařízení, aktualizaci firmwaru a dalším účelům.

Recyklované materiály

V našich produktech používáme recyklované plasty a naše obaly jsou vyrobeny z recyklované lepenky s certifikátem FSC a vložkami vytištěnými na recyklovaném papíře.

Zvukový podpis Philips

Speciální reproduktory v těchto sluchátkách jsou vyladěny podle charakteristického zvuku společnosti Philips, který vám přináší hřejivý, přirozený zvuk s hlubokými basy. Ať už posloucháte cokoli, poslech si zamilujete.

Specifikace

Zvuk

Akustický systém: Uzavřený
Frekvenční rozsah: 20 – 40 000 Hz
Impedance: 16 ohmů
Citlivost: 108 ± 3 dB (1 kHz, 1 mW)
Průměr reproduktoru: 40 mm
Maximální příkon: 30 mW
Typ reproduktoru: Dynamický
Zvuk ve vysokém rozlišení

Možnosti připojení

Verze Bluetooth: 6,0
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maximální dosah: Až 10 m
Vícebodové připojení
Podporovaný kodek: SBC
Konektor pro připojení sluchátek: 3.5 mm

Vnější obal

Délka: 22.40 cm
Počet spotřebitelských balení: 3
Šířka: 22.00 cm
Hrubá hmotnost: 1.65 kg
Výška: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17698 7
Čistá hmotnost: 0.81 kg
Hmotnost obalu: 0.84 kg

Pohodlí

Podpora aplikace Philips Headphones
Google Fast Pair
Možnost aktualizace firmwaru
Typ ovládání: Tlačítkový panel
Microsoft Swift Pair

Napájení

Počet baterií: 1 ks
Doba nabíjení: 2 hodin
Doba přehrávání hudby (funkce ANC zapnutá): 50 hodin
Doba přehrávání hudby (funkce ANC vypnutá): 80 hodin
Rychlé nabíjení: 15 mins for 4 hrs
Hmotnost baterie (celková): 14.8 g
Kapacita baterie (sluchátka): 720 mAh
Typ baterie (sluchátka): Lithium-polymerová (vestavěná)

Rozměry balení

Výška: 25 cm
Typ balení: Karton
Typ umístění poličky: Zavěšení
Šířka: 21.2 cm
Hloubka: 6.9 cm
Počet zahrnutých výrobků: 1
EAN: 48 95229 17698 0
Hrubá hmotnost: 0.500 kg
Čistá hmotnost: 0.270 kg
Hmotnost obalu: 0.230 kg

Rozměry výrobku

Výška: 19.20 cm
Šířka: 16.60 cm
Hloubka: 8.20 cm
Hmotnost: 0.024 kg

Příslušenství

Audiokabel: 3,5mm stereofonní kabel, L = 1,0 m
Stručný návod

Design

Barva: Bílá
Způsob nošení: Sluchátkový oblouk
Skládací design: Naplocho/dovnitř
Materiál náušníků: Umělá kůže
Padnou do uší: Přes uši
Typ náušníku: Uzavřená konstrukce

Telekomunikace

Mikrofon pro volání: 2 mics
Redukce větrného hluku

UPC

UPC: 8 40063 20788 2

Vlastnosti rozhraní ANC

Technologie ANC: Hybridní, ANC Pro
Režim Awareness
Adaptivní ANC
Mikrofon pro technologii ANC: 3 mikrofony
ANC (aktivní potlačení hluku)

Hlasový asistent

Kompatibilní s hlasovým asistentem: Apple Siri, Asistent Google
Aktivace hlasového asistenta: Stiskněte Multifunkční tlačítko
Podpora hlasového asistenta

Udržitelnost

Plastový plášť: obsahuje 52 % recyklovaného polykarbonátu TE-00132492 s certifikací GRS

