

PHILIPS

Auriculares inalámbricos
supraaurales

6000 series

Reducción de ruido Pro

Ajuste sobre la oreja

Sonido natural y graves
dinámicos

Hasta 70 horas de reproducción



TAH6529BK



Sumérgete libremente

Trabaja o juega, fluye a lo largo del día con estos auriculares inalámbricos con reducción de ruido. La reducción de ruido adaptable y el cómodo ajuste supraaural te sumergen en el sonido. Podrás disfrutar de un sonido rico y detallado, y hay un ajuste de retardo bajo para juegos y películas.

Auriculares inalámbricos supraaurales: empápate de estilo

- Sumérgete con la reducción de ruido Pro
- Ligeros, cómodos, plegables y elegantes
- Sonido excelente incluso a bajo volumen con los graves dinámicos
- Potentes altavoces de neodimio de 40 mm

Siempre listos para el trabajo y el ocio

- Hasta 70 horas de reproducción (45 horas con la reducción de ruido activada)
- Una carga rápida de 5 minutos proporciona 3 horas de reproducción
- Llamadas nítidas. Te escucharán con claridad
- Cómodos botones de control en el casco derecho
- Conexión Bluetooth multipunto sólida

Sonido rico y natural con una práctica aplicación complementaria

- Aplicación Philips Headphones para personalizar los ajustes y controles
- Sonido cálido, detallado y natural, el sello de audio de Philips

6000 series

Auriculares inalámbricos supraaurales

TAH6529BK/00


Destacados

Aplicación Philips Headphones




¿Alguna vez te has olvidado de apagar los auriculares? Configura un temporizador en nuestra aplicación complementaria para que se apaguen automáticamente. La aplicación también te permite gestionar los dispositivos conectados o desactivar la reducción de ruido adaptable y controlar los niveles por tu cuenta. Además, hay una amplia gama de estilos de sonido preestablecidos, como el estilo Voz, que es ideal para escuchar podcasts.

Hasta 70 horas (con ANC desactivada)

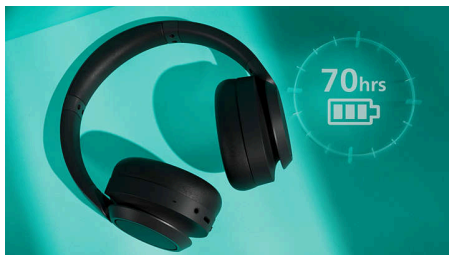

Podrás disfrutar escuchando durante más de un día completo incluso si tienes activada la reducción de ruido. La carga completa solo tarda 2 horas mediante USB-C y, con una carga rápida de 5 minutos, obtendrás unas 3 horas adicionales. También puedes utilizar un cable USB-C para conectarlos a cualquier dispositivo inteligente con puerto USB-C.


Reducción de ruido Pro

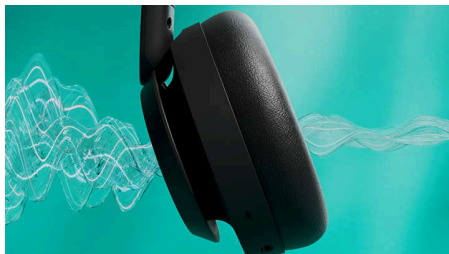

La reducción de ruido adaptable reacciona rápidamente a tu entorno para anular el ruido externo, incluido el viento, en tiempo real.

Cuando quieras oír lo que sucede a tu alrededor, el modo de conciencia del exterior deja que entren los sonidos externos. El modo de conciencia rápida del exterior mejora las voces para que puedas mantener una conversación sin necesidad de quitarte los auriculares.

Ligeros y cómodos

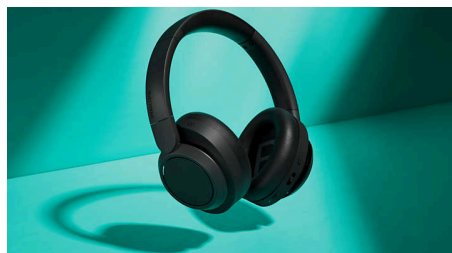

Los cascos redondos y el elegante bastidor dotan a estos auriculares supraaurales de un estilo distintivo. Las almohadillas de espuma con efecto memoria mantienen la comodidad durante largas sesiones de escucha y los cascos se pliegan y giran hacia dentro para guardarlos fácilmente en el bolsillo o el bolso.

Una carga rápida de 5 minutos

Una carga rápida de 5 minutos proporciona 3 horas de reproducción

Distintivo del audio de Philips


Música, podcasts... disfruta al máximo de tus sonidos favoritos con estos auriculares inalámbricos. Los grandes controladores ofrecen un sonido cálido y detallado con graves profundos que se ajustan al distintivo audio de Philips.

Llamadas nítidas



Tu voz se transmitirá con claridad en las llamadas. Un micrófono dedicado capta el sonido de tu voz mientras un algoritmo de reducción de ruido silencia parte del ruido de fondo del entorno que te rodea.

Sonido natural. Graves dinámicos

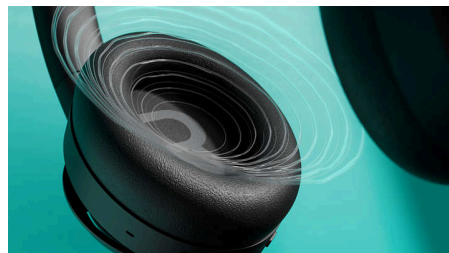

Los controladores de 40 mm ofrecen un sonido excepcional y un aislamiento del ruido pasivo decente gracias al ajuste supraaural. Para disfrutar de toda la potencia de tus líneas de graves favoritas sin subir el volumen, solo tienes que activar los graves dinámicos con el botón multifunción o la aplicación Philips Headphones.

Cómodos botones de control

Los prácticos botones de control te permiten alternar entre los modos de reducción de ruido o activar el modo de conciencia rápida del exterior. El botón multifunción te permite gestionar llamadas, controlar la reproducción y activar los graves dinámicos. Si estás jugando o viendo vídeos, puedes activar el ajuste de baja latencia con el botón de encendido.

Potentes altavoces de neodimio de 40 mm

Potentes altavoces de neodimio de 40 mm

Conexión Bluetooth sólida

La conexión Bluetooth avanzada te ofrece una conexión más estable para una transmisión perfecta, y puedes conectarte a dos dispositivos Bluetooth (iOS o Android) al mismo tiempo. Disfruta de una lista de reproducción o escucha tu podcast favorito sin interrupciones y sin molestos saltos de sonido.

Especificaciones

Sonido

Sistema acústico: Cerrado

Rango de frecuencia: 20 - 40 000 Hz

Resistencia: 32 ohmios

Sensibilidad: 98 dB (1000 Hz, -10 dBFS)

Diámetro del altavoz: 40 mm

Entrada de alimentación máxima: 20 mW

Tipo de altavoz: Dinámico

Audio de alta resolución

Conectividad

Versión de Bluetooth: 5,3

Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Alcance máximo: Hasta 10 m

Conexión multipunto

Códec compatible: SBC

Toma para auriculares: 2.5 mm

Caja exterior

Longitud: 23.60 cm

Unidades por caja: 3

Anchura: 23.00 cm

Peso bruto: 1.900 kg

Altura: 29.50 cm

GTIN: 1 48 95229 13968 5

Peso neto: 0.91 kg

Peso tara: 0.99 kg

Comodidad

Compatibilidad con la aplicación Philips

Headphones

Posibilidad de actualización de firmware

Tipo de controles: Botón

Potencia

Número de pilas: 1 unidades

Tiempo de carga: 2 hora(s)

Tiempo de reproducción de música (ANC activada): 45 hora(s)

Tiempo de reproducción de música (ANC desactivada): 70 hora(s)

Rápido tiempo de carga: 5 mins for 3 hrs

Peso de la batería (total): 12.4 g

Capacidad de la batería (auriculares): 600 mAh

Tipo de batería (auriculares): Batería polímero de litio (integrada)

Dimensiones del embalaje

Altura: 22.4 cm

Tipo de embalaje: Cartón

Tipo de colocación: colgante

Anchura: 6.7 cm

Profundidad: 26.7 cm

Número de productos incluidos: 1

EAN: 48 95229 13968 8

Peso bruto: 0.521 kg

Peso neto: 0.302 kg

Peso tara: 0.219 kg

Dimensiones del producto

Altura: 21 cm

Anchura: 19 cm

Profundidad: 5.8 cm

Peso: 0.265 kg

Accesorios

Cable de audio: Cable estéreo de 3,5-3,5 mm, 1,2 m de longitud

Guía de inicio rápido

Cable de carga: Cable USB-C, 200 mm de longitud

Adaptadores incluidos: Adaptador para avión

Diseño

Color: Negro

A la moda: Banda de sujeción

Diseño plegable: Plano/Hacia adentro

Material de acoplamiento para la oreja: Cuero sintético

Ajuste para la oreja: Supraaural

Tipo de auriculares: Diseño posterior cerrado

Telecomunicaciones

Micrófono para llamadas: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20745 5

Funciones de ANC

Tecnología ANC: Híbrida, ANC Pro

Modo de conciencia del exterior

ANC adaptable

Micrófono para ANC: 2 micrófonos

Reducción de ruido activa (ANC)

Asistente de voz

Compatibilidad con asistente de voz: Siri de

Apple, Asistente de Google

Activación del asistente de voz: Pulsa el botón multifunción

Compatibilidad con asistente de voz

