

PHILIPS

Nauszne słuchawki
beprzewodowe

6000 series

Redukcja szumów Pro

Nauszne dopasowanie

Naturalny dźwięk. Dynamiczne
basy.

Do 70 godzin odtwarzania



TAH6529BK



Zanurz się

Praca lub zabawa - te bezprzewodowe słuchawki z redukcją szumów pozwolą Ci cieszyć się codziennością! Adaptacyjna redukcja szumów i wygodne dopasowanie nauszne sprawiają, że nie możesz się oderwać. Otrzymujesz bogaty, szczegółowy dźwięk, a do gier i filmów dostępne jest ustawienie niskiego opóźnienia.

Bezprzewodowe słuchawki nauszne. Przepelnione stylem

- Zanurz się w muzyce dzięki funkcji Redukcja szumów Pro
- Lekkie, wygodne, składane i stylowe!
- Doskonały dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności dzięki dynamicznym basom
- Wydajne 40-milimetrowe przetworniki neodymowe

Zawsze gotowe do pracy i rozrywki

- Do 70 godzin odtwarzania (45 z włączoną funkcją redukcji szumów)
- Szybkie 5-minutowe ładowanie zapewnia 3 godziny odtwarzania
- Wyraźne połączenia. Wszyscy Cię usłyszą
- Wygodne przyciski sterujące na prawym nauszniku
- Niezawodna wielopunktowa łączność Bluetooth

Bogaty, naturalny dźwięk i praktyczna aplikacja towarzysząca

- Aplikacja Philips Headphones. Dostosuj ustawienia i sterowanie.
- Ciepły, szczegółowy, naturalny. Typowy dźwięk Philips


6000 series

Nauszne słuchawki bezprzewodowe

TAH6529BK/00


Zalety

Do 70 godzin (przy wyłączonej funkcji ANC)

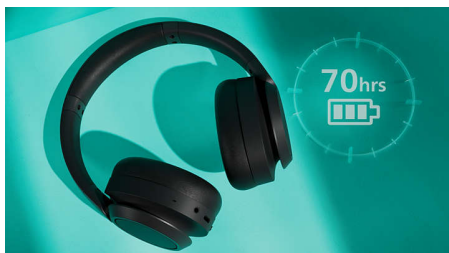


Słuchawki wystarczają na ponad dzień słuchania, nawet przy włączonej redukcji szumów. Pełne naładowanie przez USB-C trwa zaledwie 2 godziny, a szybkie 5-minutowe ładowanie zapewni dodatkowe 3 godziny. Możesz także użyć kabla USB-C, aby podłączyć je do dowolnego inteligentnego urządzenia z portem USB-C.

Aplikacja Philips Headphones

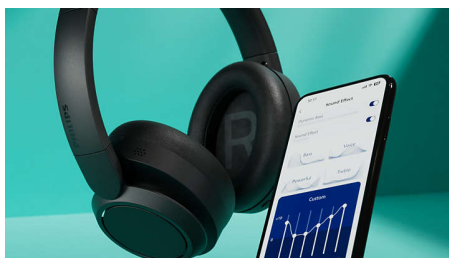

Czy zdarzyło Ci się zapomnieć wyłączyć słuchawki? Ustaw licznik czasu w naszej aplikacji towarzyszącej, a słuchawki wyłączą się automatycznie. Aplikacja pozwala również zarządzać podłączonymi urządzeniami lub wyłączyć adaptacyjną redukcję szumów i samodzielnie sterować poziomami. Ponadto dostępny jest szereg zaprogramowanych stylów dźwięku: Głos jest idealny do podcastów!

Redukcja szumów Pro

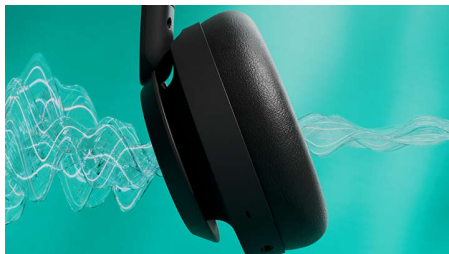

Adaptacyjna redukcja szumów szybko reaguje na otoczenie, w czasie rzeczywistym tłumiąc hałas zewnętrzny, w tym wiatr. Jeśli chcesz słyszeć, co

dzieje się wokół Ciebie, tryb Awareness przepuszcza dźwięki z zewnątrz. Funkcja Quick Awareness wzmacnia głos, dzięki czemu można prowadzić rozmowę bez zdejmowania słuchawek.


Charakterystyczny dźwięk Philips

Od muzyki po podcasty — te bezprzewodowe słuchawki pozwalają w pełni wykorzystać ulubione dźwięki! Ciesz się ciepłym, szczegółowym dźwiękiem z bogatymi basami z dużych przetworników, które są dostrojone do sygnatury dźwiękowej Philips.

Szybkie 5-minutowe ładowanie


Szybkie 5-minutowe ładowanie zapewni 3 godziny odtwarzania

Lekkie i wygodne

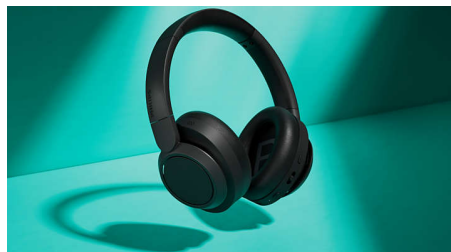

Okrągłe mocowania nauszników i elegancka ramka nadają tym słuchawkom nausznym charakterystyczny styl. Poduszki nauszne z pianki dopasowującej się do kształtu ucha zapewniają wygodę podczas długich sesji słuchania, a nauszniki składają się na płasko i obracają do wewnątrz, ułatwiając przechowywanie w kieszeni lub torbie.

Doskonały dźwięk. Dynamiczne basy

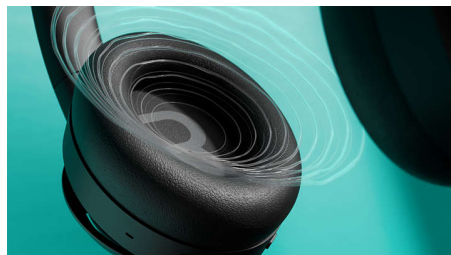

40-milimetrowe przetworniki zapewniają bogaty dźwięk, a konstrukcja nauszna zapewnia dobrą izolację szumów. Aby cieszyć się pełną mocą ulubionych basów bez zwiększania głośności,

wystarczy włączyć funkcję dynamicznych basów za pomocą przycisku wielofunkcyjnego lub aplikacji Philips Headphones.

Wyraźne połączenia



Twój głos będzie wyraźnie słyszalny podczas rozmowy telefonicznej. Dedykowany mikrofon wychwytywa dźwięk Twojego głosu, podczas gdy algorytm redukcji szumów wycisza część hałasu z otoczenia.

Wydajne 40-milimetrowe przetworniki neodymowe

Wydajne 40-milimetrowe przetworniki neodymowe

Wygodne przyciski sterujące

Praktyczne przyciski sterujące pozwalają przełączać się między trybami redukcji szumów lub aktywować funkcję Quick Awareness. Przycisk wielofunkcyjny pozwala zarządzać połączeniami, sterować odtwarzaniem i aktywować dynamiczne basy. Jeśli grasz lub oglądasz filmy, możesz aktywować ustawienie niskiego opóźnienia za pomocą przycisku zasilania.

Niezawodna łączność Bluetooth

Zaawansowana łączność Bluetooth zapewnia bardziej stabilne połączenie dla płynnego przesyłania strumieniowego i możliwość połączenia się z dwoma urządzeniami Bluetooth (iOS lub Android) w tym samym czasie. Ciesz się listą odtwarzania lub słuchaj ulubionego podcastu bez irytujących spadków dźwięku.

Dane techniczne

Dźwięk

System akustyczny: Zamknięty
Zakres częstotliwości: 20 – 40 000 Hz
Impedancja: 32 Ohm
Ciężkość: 98 dB (1 kHz, -10 dBFs)
Średnica głośnika: 40 mm
Maksymalna moc wejściowa: 20 mW
Typ przetwornika: Dynamiczny
Dźwięk wysokiej rozdzielczości

Łączność WiFi

Wersja Bluetooth: 5,3
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maksymalny zasięg: Do 10 m
Połączenie wielopunktowe
Obsługiwany kodek: SBC
Gniazdo słuchawkowe: 2.5 mm

Karton zewnętrzny

Długość: 23.60 cm
Liczba opakowań konsumenckich: 3
Szerokość: 23.00 cm
Waga brutto: 1.900 kg
Wysokość: 29.50 cm
GTIN: 1 48 95229 13968 5
Waga netto: 0.91 kg
Waga opakowania: 0.99 kg

Udogodnienia

Obsługa aplikacji Philips Headphones
Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Typ elementów sterujących: Przycisk

Moc

Liczba baterii lub akumulatorów: 1 szt.
Czas ładowania: 2 godziny
Czas odtwarzania muzyki (ANC wł.): 45 godzin
Czas odtwarzania muzyki (ANC wył.): 70 godzin
Szybki czas ładowania: 5 min for 3 hrs
Waga akumulatora (całkowita): 12.4 g
Pojemność akumulatora (słuchawki): 600 mAh
Rodzaj akumulatora (słuchawki): Akumulator litowo-polimerowy (wbudowany)

Wymiary opakowania

Wysokość: 22.4 cm
Rodzaj opakowania: Karton
Typ ułożenia półki: zawieszane
Szerokość: 6.7 cm
Głębokość: 26.7 cm
Liczba produktów w zestawie: 1
EAN: 48 95229 13968 8
Waga brutto: 0.521 kg
Waga netto: 0.302 kg
Waga opakowania: 0.219 kg

Wymiary produktu

Wysokość: 21 cm
Szerokość: 19 cm
Głębokość: 5.8 cm
Waga: 0.265 kg

Akcesoria

Przewód audio: Przewód stereo 3,5 mm-3,5 mm, dł.=1,2 m
Skrócona instrukcja obsługi

Przewód do ładowania: Kabel USB-C, dł.=200 mm

Zasilacz w zestawie: Adapter samolotowy

Design

Kolor: Czarny
Sposób noszenia: Opaska na głowę
Składana konstrukcja: Płaska / do środka
Element łączący ucho: Skóra syntetyczna
Dopasowanie do ucha: Nauszne
Typ nausznika: Zamknięty-tylny

Telekomunikacja

Mikrofon do rozmów: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20745 5

Funkcje ANC

Technologia ANC: Hybrydowa, ANC Pro
Tryb Awareness
Adaptacyjna technologia ANC
Mikrofon do ANC: 2 mikrofony
ANC (aktywna redukcja szumów)

Asystent głosowy

Zgodność z asystentem głosowym: Apple Siri, Asystent Google
Aktywacja asystenta głosowego: Naciśnij
Przycisk wielofunkcyjny
Obsługa asystenta głosowego

