

PHILIPS




Q 系列显示屏

Signage Solutions

65 英寸

直下式 LED 背光源

高清

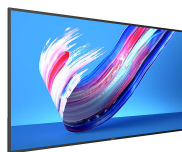

65BDL3650Q

脱颖而出

多功能且易于设置的 18/7 显示屏

用飞利浦 Q-Line 4K 超高清数字显示屏提供信息并吸引关注。这款可靠、易于安装、采用安卓系统的标牌解决方案可通过 Wave 进行远程管理，让您随时随地尽在掌控。

经济高效的系统解决方案

- 轻松操控。远程管理已联网的显示屏
- 轻松调度 USB 或内置存储中的内容

轻松设置。全面控制。

- 无线屏幕共享的可选交互
- 选择 Wave，跟上发展的潮流，获得革命性的成果

智能且强大

- 通过云连接和控制内容
- Android SoC 处理器。本地和网络应用程序
- 可选 CRD22 模块可轻松实现 WiFi 连接

多功能系统解决方案

- 高清技术。丰富的图像。令人惊叹的对比度
- 故障转移。确保您的显示屏不会出现白屏

产品亮点

智能浏览器

利用集成式 HTML5 浏览器，通过云连接和控制内容。使用基于 Chrome 的浏览器，在线设计内容，然后连接一台显示屏或整个网络。采用全高清分辨率，以横向或纵向模式显示内容。只需使用 WiFi 或 RJ45 网线将显示屏连接到 Internet，即可欣赏您自建的播放列表。

故障转移

故障转移对于要求严苛的商业应用程序至关重要，它是一项革命性的技术，万一输入源或应用程序出现故障，它可以在屏幕上自动播放备份内容。只需选择主输入连接和故障转移连接，即可立即提供内容保护。

集成媒体播放器

轻松调度 USB 或内置存储中的内容。您的飞利浦专业显示屏将从待机模式唤醒并播放所需的内容，然后在播放结束后返回至待机模式。

交互（可选）

使用现有 WiFi 网络进行无线屏幕共享，实现设备的即时安全连接；或使用可选的 HDMI Interact 无线适配器直接向屏幕投屏，无需连接至受保护的安全网络。

搭载 Android 10

这些高效的飞利浦专业显示屏搭载 Android 10 SoC 平台，针对原生 Android 应用程序进行了优化，您也可以将 Web 应用程序直接安装到显示屏上。灵活且安全，确保显示屏性能体验始终紧跟前沿。

PPDS Wave

使用 Wave 远程解锁飞利浦 Q 系列显示屏的强劲性能、丰富功能与智能内核。这一进阶式云平台助您全面掌控：简化安装与设置、监视并控制显示屏、升级固件、管理播放列表并排定电源计划。从而为您节省时间、能源并降低对环境的影响。

规格

图片/显示

屏幕对角线尺寸（公制）：163.9 厘米
屏幕对角线尺寸（英寸）：64.5 英寸
宽高比：16:9
面板分辨率：3840 x 2160
像素间距：0.372 x 0.372 毫米
出色分辨率：3840 x 2160 @ 60 Hz
亮度：400 cd/m²
显示屏色彩：10.7 亿
对比度（标准）：1200:1
动态对比度：500,000:1
响应时间（标准）：8 毫秒
视角（水平）：178 度
视角（垂直）：178 度
画面效果增强：3/2 - 2/2 移动下拉, 逐行扫描, 动态对比度增强
面板技术：ADS
操作系统：Android 10
雾度：25%

连接

音频输出：3.5 毫米插孔
视频输入：USB 2.0 (x2), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x1)
音频输入：3.5 毫米插孔
其它接口：micro SD, OPS
外部控制：RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔, IR（输入/输出）3.5 毫米插孔, RJ45

便利性

放置：横向 (18/7), 纵向 (18/7)
平铺矩阵：高达 3 x 3
键盘控制：隐藏, 锁定
遥控信号：锁定
信号循环途径：RS232, IR 循环
便于安装：智能插入位置
节能功能：智能电源管理
网络可控性：RS232, RJ45

声音

内置扬声器：2 x 10 瓦 RMS

功率

主电源：100 - 240 伏~, 50/60 赫兹
功耗（标准）：134 瓦
待机功耗：<0.5 瓦
节能功能：智能电源管理
能源标签级别：G

支持的显示分辨率

电脑格式：1024 X 768, 60、70、75 赫兹, 1152 x 864, 75 赫兹, 1280 x 1024, 60 赫兹, 1280 x 720, 60 赫兹, 1280 x 800, 60 赫兹, 1440 x 900, 60 赫兹, 1600 x 1200, 60 赫兹, 1680 x 1050, 60 赫兹, 1920 x 1080, 60 赫兹, 3840 x 2160, 60 赫兹、50 赫兹, 720 x 400, 70 赫兹, 800 X 600, 56、60、72、75 赫兹, 800 x 600, 56、60、72 赫兹, 832 x 624, 75 赫兹
视频格式：1080p, 50/60 赫兹, 2160p、50、60 赫兹, 1080i, 50/60 赫兹, 720p, 50/60 赫兹

尺寸

机身宽度：1462.3 毫米
产品重量：28.5 千克
机身高度：837.3 毫米
机身厚度：68.9 毫米（使用壁架时的厚度）/ 89.9 毫米（使用手柄时的厚度）毫米
机身宽度（英寸）：57.57 英寸
机身高度（英寸）：32.96 英寸
壁架：400 毫米 x 400 毫米, M8
机身厚度（英寸）：2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle) 英寸
边框宽度：14.9 毫米（平滑边框）
产品重量（磅）：62.83 磅

使用条件

海拔：0 ~ 3000 米
温度范围（工作）：0 ~ 40 ° C
MTBF：50,000 小时
温度范围（存储）：-20 ~ 60 ° C
湿度范围（工作）[RH]：20~80% RH（非冷凝）
湿度范围（存储）[RH]：5~95% RH（非冷凝）

多媒体应用

USB 播放视频：H.264, H.263, H.265, MPEG1/2, MPEG4, VP8, VP9
USB 播放图片：BMP, JPEG, PNG
USB 播放音频：AAC, HEAAC, MPEG

内置播放器

CPU：四核 Cortex A55
GPU：G52 MC1
内存：16GB, 3GB DDR

附件

随附的附件：红外传感器线缆（1.8 米）(x1), RS232 菊花链线缆, 飞利浦徽标（1 个）, 交流电源线, 交流开关盖, 线夹 (x2), HDMI 电缆（1.8 米）(x1), 快速入门指南, 遥控器和 AAA 电池, RS232 电缆, USB 护盖 (x1)

其他条款

屏幕显示语言：简体中文, 繁体中文, 英语, 法语, 德语, 意大利语, 波兰语, 俄语, 西班牙语, 土耳其语, 日语, 阿拉伯语
保修：3 年保修
审批机构：CE, CB, FCC, A 类, VCCI, RoHS, UL

