


PHILIPS

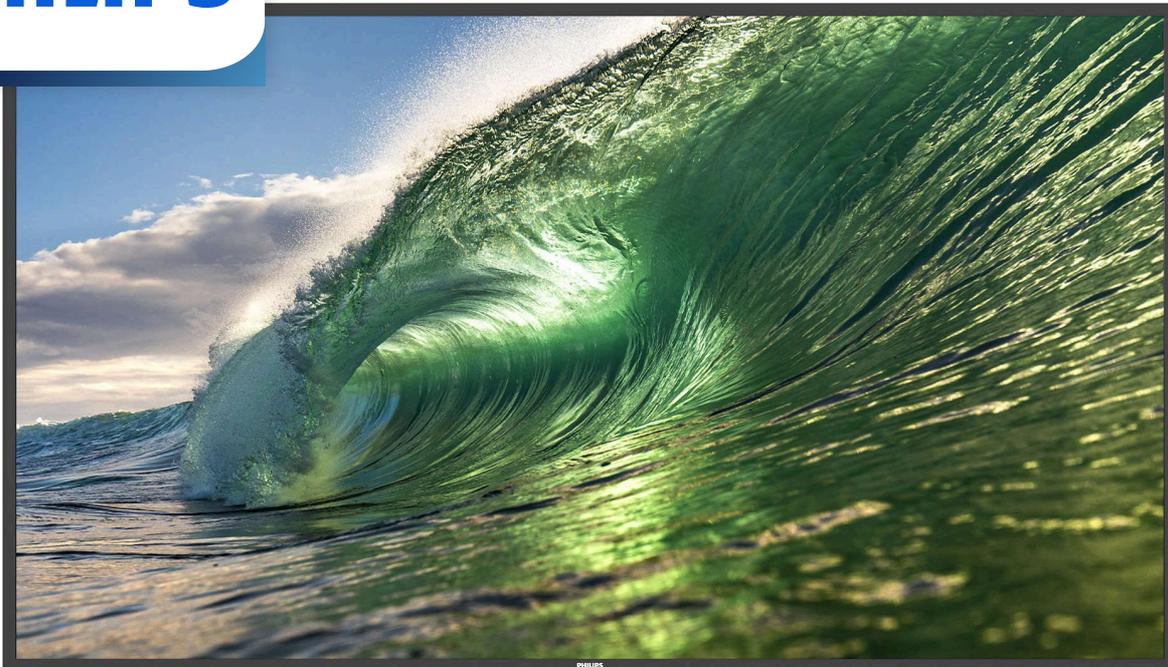

EcoDesign

Signage Solutions

65 吋

直下式 LED 背光

Ultra HD



65BDL3650QE

更出色的顯示效果

EcoDesign 18/7 顯示器

使用這款環保 4K Ultra HD 數位顯示器與您的觀眾互動。配備最新的 PPDS EcoDesign，與其他市場型號相比僅需一半耗電量即可運作，帶來無與倫比的 4K UHD 表現。

划算的系統解決方案

- Android SoC 處理器。原生與網路應用程式

輕鬆設定。全面掌握。

- 容錯移轉。確保內容持續播放
- 選配的 Interact 可用於進行無線螢幕分享
- Philips Wave 隨時可用於遠端管理

聰明強大

- 透過雲端來連接與控制內容
- 透過選配模組可連線 Wifi 和藍牙 5.2

可持續的品質。EcoDesign

- 100% 再生和可回收包裝
- EPEAT Gold Climate+ 認可
- 與同等型號相比，能耗減少 >50%

焦點

PPDS EcoDesign

飛利浦告示牌 3650 EcoDesign 顯示器的製造流程、物理特性、材料、包裝和內建軟體均採用更環保且能源效率更高的設計，其執行耗能少於同類產品一半，但仍然提供同樣無與倫比的性能。

採用 Android 10

這些功能強大的顯示器採用我們的 Android 10 SoC 平台，針對原生 Android 應用程式進行最佳化處理，您也可以直接在顯示器上安裝 Web 應用程式。彈性且安全，確保顯示器規格能長時間維持在最新狀態。

SmartBrowser

您可利用內建的 HTML5 瀏覽器，透過雲端來連接與控制內容。使用 Chromium 式瀏覽器在線上設計您的內容，然後將其連接到單一顯示器或整個網

路，以橫向和縱向模式顯示完整 HD 解析度內容。只需透過選配 CRD22 Wifi 模組或 LAN 將顯示器連線至網際網路，即可享受自行建立的播放清單。

EPEAT Gold Climate+ 認可

飛利浦告示牌 3650 EcoDesign 經 EPEAT 認可並註冊，獲得 Gold Climate+ 環保生態標章，符合世界首屈一指的電子產品生態標章制定的嚴格標準。

容錯移轉

容錯移轉是一項革命性的技術，對要求嚴苛的商業應用程式至關重要，它可在輸入來源或應用程式失效 (不太可能發生) 時，自動在螢幕上播放備份內容。只要選擇主要輸入連線和容錯移轉連線，即可立即保護內容。

Interact (選配)

使用現有的 Wifi 網路以無線方式分享螢幕畫面，即時安全地連接裝置，或使用我們選配的 HDMI Interact 接收器，直接投射到螢幕上，而無需連線至安全網路。

飛利浦 Wave

透過 Wave 從遠端解鎖飛利浦告示牌 3650 EcoDesign 顯示器的強大威力、多功能性與智慧型功能。這個不斷進化的雲端平台搭配簡化的安裝和設定程序，方便監控顯示器、升級韌體、管理播放清單並設定電源排程，確保掌握一切。為您節省時間與精力，還能減少環境衝擊。

整合式媒體播放機

輕鬆排程內容以便從 USB 或內建記憶體播放。飛利浦專業顯示器會從待機模式中喚醒，以播放您想要的內容，並在播放完成後返回待機模式。

規格

畫面/顯示

螢幕對角尺寸 (公制): 163.9 cm
螢幕對角尺寸 (吋): 64.5 吋
長寬比: 16:9
面板解析度: 3840 x 2160
點距: 0.372 x 0.372 公釐
最佳解析度: 3840 x 2160 @ 60 Hz
亮度: 350 cd/m²
顯示器色彩: 10.6 億種
對比率 (一般): 1200:1
動態對比: 500,000:1
反應時間 (一般): 8 ms
可視角度 (水平): 178 度
可視角度 (垂直): 178 度
畫面增強: 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能, 動態補償
防交錯, 循序掃描, 動態對比增強效果
面板技術: IPS
作業系統: Android 10
霧度: 25%

連線能力

音訊輸出: 3.5 公釐插孔
視訊輸入: DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)
音訊輸入: 3.5 公釐插孔
其他連接: Micro SD 記憶卡
外部控制: RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔, IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔, RJ45
選購 WiFi 功能: CRD22 Wifi 接收器

便利

擺放位置: 橫向 (18/7), 縱向 (18/7)
區塊矩陣: 最高 15 x 15
鍵盤控制: 隱藏, 可鎖定
遙控訊號: 可鎖定
訊號迴路途徑: RS232, 紅外線迴路途徑
容易安裝: 智慧型插入
節能功能: 智慧型電源模式
連線控制: RS232, RJ45

音效

內建喇叭: 2 x 10W RMS

功率

主電源: 100 - 240V~, 50/60Hz
耗電量 (一般): 86 W
耗電量 (最大): 133 瓦
待機消耗功率: <0.5W
省電功能: 智慧型電源模式
能源標準等級: C

支援的螢幕解析度

電腦格式: 1920 x 1080, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 1152 x 864, 75Hz, 832 x 624, 75Hz, 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60Hz
視訊格式: 480p, 60Hz, 480i, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 720p, 50, 60Hz, 3840 x 2160p, 24, 25, 30, 60Hz

尺寸

設備寬度: 1462.3 mm
產品重量: 28.5 kg
設備高度: 837.3 mm
設備深度: 68.9 公釐 (深度@壁掛架) / 89.9 公釐 (深度@握把) mm
設備寬度 (吋): 57.57 吋
機體高度 (吋): 32.96 吋
壁掛: 400 x 400 公釐, M8
設備深度 (吋): 2.71 (@ wall mount) / 3.54 (@ handle) 吋
邊框寬度: 14.9 公釐 (等邊框)
產品重量 (磅): 62.83 lb

作業環境條件

海拔高度: 0 ~ 3000 公尺
溫度範圍 (操作): 0 ~ 40 ° C
MTBF: 30,000 小時
溫度範圍 (儲存): -20 ~ 60 ° C
濕度範圍 (操作) [RH]: 20 ~ 80% RH (無凝結)
濕度範圍 (儲存) [RH]: 5 ~ 95% RH (無凝結)

多媒體應用程式

USB 播放視訊: H.264, H.263, H.265, MPEG1/2, MPEG4, VP8, VP9
USB 播放圖片: BMP, JPEG, PNG
USB 播放音訊: AAC, HEAAC, MPEG

內建播放器

CPU: 四核心 Cortex A55
GPU: G52 MC1
記憶體: 16GB, 3GB DDR

配件

附配件: IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1), RS232 菊輪鍊纜線, 飛利浦標誌 (x1), USB 護蓋 (x1), AC 電源線, AC 開關護蓋, 電線收藏夾 (x2), 快速入門指南, RS232 纜線

其他

螢幕顯示語言: 簡體中文, 繁體中文, 英文, 法文, 德文, 義大利文, 波蘭文, 俄文, 西班牙文, 土耳其文, 日文, 阿拉伯文
保固: 3 年保固
符合法規: CE, CB, BSMI, FCC A 級, VCCI, J-Moss, ETL, RoHS

