

PHILIPS

Casque circum-aural
sans fil

6000 series

Réduction de bruit Pro

Port circum-aural

Un son naturel, des basses
dynamiques

Jusqu'à 70 h d'autonomie



TAH6529BK



L'immersion en toute liberté

Pour le travail comme le jeu, ce casque à réduction de bruit sans fil vous accompagne tout au long de la journée ! La réduction de bruit adaptative et le design circum-aural confortable permettent une immersion totale. Le son est riche et détaillé, et le réglage de faible latence est idéal pour les jeux et les films.

Casque circum-aural sans fil : style et immersion

- Une immersion totale avec réduction de bruit Pro
- Léger, confortable, pliable et élégant !
- Un excellent son, même à volume réduit, grâce à Dynamic Bass
- Puissants haut-parleurs en néodyme de 40 mm

Toujours prêt pour le travail et les loisirs

- Jusqu'à 70 heures d'autonomie (45 avec la réduction de bruit active)
- Une charge rapide de 5 minutes procure 3 heures d'autonomie
- Des appels clairs pour vos interlocuteurs
- Boutons de commande pratiques sur la coque de droite
- Excellente connectivité multipoint Bluetooth®

Un son riche et naturel, une application pratique

- Application Philips Headphones : personnalisez les réglages et les commandes
- La signature sonore chaleureuse, détaillée et naturelle de Philips


6000 series

Casque circum-aural sans fil

TAH6529BK/00


Points forts

Jusqu'à 70 heures (réduction de bruit active désactivée)

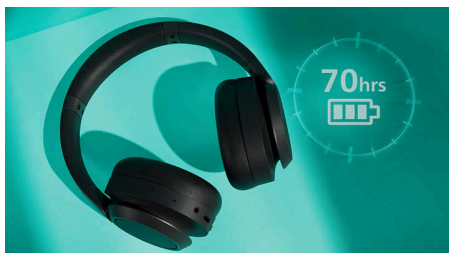

Obtenez sans problème une journée entière d'écoute, même si la réduction de bruit est activée. Une charge complète ne prend que 2 heures via USB-C, et une charge rapide de 5 minutes vous permet de bénéficier de 3 heures supplémentaires. Utilisez un câble USB-C pour le relier à n'importe quel smartphone doté d'un port USB-C.

Réduction de bruit Pro

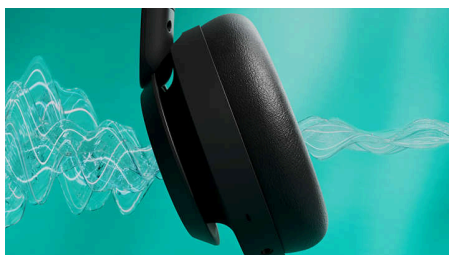

La réduction de bruit adaptative réagit rapidement à votre environnement pour supprimer les bruits extérieurs, y compris le vent, en temps réel. Si vous voulez entendre ce qui se passe autour de vous, le mode « Aware » permet de réintégrer les sons extérieurs. L'option « Quick Awareness » améliore les voix pour vous permettre de converser sans retirer votre casque.

Application Philips Headphones



Vous avez déjà oublié d'éteindre votre casque ? Définissez une minuterie dans l'application associée et il s'éteindra automatiquement.

L'application vous permet également de gérer les appareils connectés ou de désactiver la réduction de bruit adaptative et de gérer les niveaux vous-même. Et vous avez accès à toute une gamme de styles audio prédéfinis : l'option Vocal est idéale pour les podcasts !


La signature sonore de Philips

De la musique aux podcasts, ce casque sans fil tire optimise les sons que vous aimez ! Les larges haut-parleurs bénéficiant de la signature sonore de Philips diffusent un son chaleureux et détaillé aux basses riches.

Une charge rapide de 5 minutes


Une charge rapide de 5 minutes procure 3 heures d'autonomie

Léger et confortable

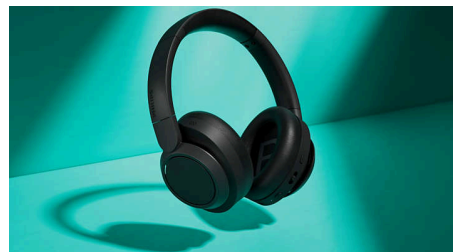

Les supports de coques ronds et l'arceau élégant confèrent à ce casque circum-aural un style distinctif. Les coussinets de coque en mousse à mémoire de forme assurent votre confort sur le long terme. Les coques sont pliables à plat et pivotent vers l'intérieur pour se glisser facilement dans votre poche ou votre sac.

Un excellent son, Dynamic Bass

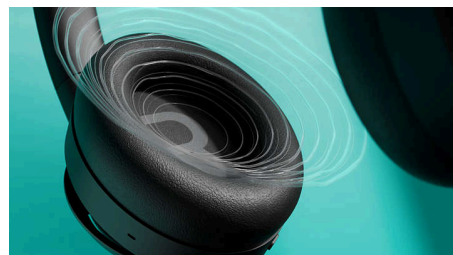

Profitez d'un son riche grâce aux haut-parleurs de 40 mm, et d'une bonne isolation phonique passive grâce au design circum-aural. Pour retrouver toute la puissance de vos lignes de basse préférées sans augmenter le volume,

activez simplement Dynamic Bass via le bouton multifonction ou l'application Philips Headphones.

Appels clairs



Votre voix sera perçue clairement pendant vos appels téléphoniques. Un micro dédié capte le son de votre voix tandis qu'un algorithme de réduction du bruit atténue une partie du bruit de fond autour de vous.

Boutons de commande pratiques

Des boutons de commande pratiques vous permettent de basculer entre les modes de réduction du bruit ou d'activer la fonction « Quick Awareness ». Le bouton multifonction vous permet de gérer les appels, de commander la lecture et d'activer Dynamic Bass. Si vous jouez ou regardez des vidéos, vous pouvez activer le paramètre de faible latence via le bouton marche/arrêt.

Puissants haut-parleurs en néodyme de 40 mm

Puissants haut-parleurs en néodyme de 40 mm

Excellente connectivité Bluetooth®

La connectivité Bluetooth® avancée assure une connexion plus stable pour un streaming fluide, et permet de connecter deux appareils Bluetooth® (iOS ou Android) en même temps. Écoutez votre playlist ou votre podcast préféré sans interruption ni baisse de son gênante.

Caractéristiques

Niveau sonore

Système acoustique: Fermé
Réponse en fréquences: 20 - 40 000 Hz
Impédance: 32 ohms
Sensibilité: 98 dB (1 kHz, -10 dBf)
Diamètre du haut-parleur: 40 millimètre
Puissance d'entrée maximale: 20 mW
Type de haut-parleur: Dynamique
Hi-Res Audio

Connectivité

Version Bluetooth®: 5,3
Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
Portée maximale: Jusqu'à 10 m
Connexion multipoint
Codec pris en charge: SBC
Prise casque: 2.5 millimètre

Carton externe

Longueur: 23.60 cm
Nombre de produits emballés: 3
Largeur: 23.00 cm
Poids brut: 1.900 kg
Hauteur: 29.50 cm
GTIN: 1 48 95229 13968 5
Poids net: 0.91 kg
Poids à vide: 0.99 kg

Pratique

Prise en charge de l'application
Philips Headphones
Mises à jour du micrologiciel possibles
Type de commande: Bouton

Alimentation

Nombre de piles: 1 pièces
Temps de charge: 2 heure(s)
Autonomie en lecture (réduction de bruit active activée): 45 heure(s)
Autonomie en lecture (réduction de bruit active désactivée): 70 heure(s)
Temps de charge rapide: 5 mins for 3 hrs
Poids de la batterie (total): 12.4 g
Capacité de la batterie (casque): 600 mAh
Type de batterie (casque): Lithium-polymère (intégrée)

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 22.4 cm
Type d'emballage: Carton
Type d'installation en rayon: suspension
Largeur: 6.7 cm
Profondeur: 26.7 cm
Nombre de produits inclus: 1
EAN: 48 95229 13968 8
Poids brut: 0.521 kg
Poids net: 0.302 kg
Poids à vide: 0.219 kg

Dimensions du produit

Hauteur: 21 cm
Largeur: 19 cm
Profondeur: 5.8 cm
Poids: 0.265 kg

Accessoires

Câble audio: Câble stéréo 3,5 mm-3,5 mm, L = 1,2 m
Guide de démarrage rapide
Câble de recharge: Câble USB-C, L = 200 mm
Adaptateurs inclus: Adaptateur avion

Design

Couleur: Noir
Style de port: Arceau
Conception pliable: Plat/Vers l'intérieur
Matériau de couplage auriculaire: Cuir synthétique
Ajustement auriculaire: Circum-aural
Type de coque: Arrière fermé

Télécommunication

Micro pour les appels: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20745 5

Fonctionnalités ANC

Technologie ANC: Hybride, ANC Pro
Mode de perception
ANC adaptative
Micro pour ANC: 2 micros
ANC (réduction de bruit active)

Assistant vocal

Compatible assistant vocal: Siri d'Apple, Assistant Google
Activation de l'assistant vocal: Pression sur le bouton multifonction
Prise en charge d'assistant vocal

