

PHILIPS



Q-Line zaslon

Signage Solutions

50 inča

Direct LED pozadinsko
osvjetljenje

Ultra HD



50BDL3511Q

Upečatljiv

Zaslon 18/7 koji se lako postavlja.

Dijelite informacije i oduševite se zaslonom Philips Q-Line Professional Ultra HD. Ovo pouzdano rješenje može se postaviti i početi upotrebljavati onoliko brzo koliko vam to treba.

Cijenom prihvatljivo sveobuhvatno rješenje

- Energetski učinkovita automatska kontrola pozadinskog osvjetljenja
- Integrirani multimedijски reproduktor. Jednostavno planiranje USB sadržaja
- FailOver osigurava neprestanu reprodukciju sadržaja
- Jednostavna kontrola. Daljinskim putem upravljajte umreženim zaslonima

Jednostavno postavljanje. Potpuna kontrola.

- Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control
- Zakažite što želite za kadgod želite uz SmartPlayer

Vrhunska slika. Izuzetno visoka svjetlina.

- Ultra HD. Bogate slike. Upečatljiv kontrast


Istaknute znač.

CMND & Control



Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

FailOver

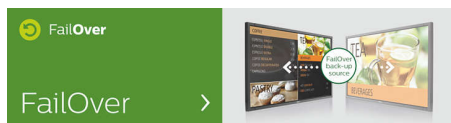


Od čekaonice do sobe za sastanke, nikad nemojte ostati bez slike na zaslonu. FailOver profesionalnim zaslonima tvrtke Philips

omogućava automatsko prebacivanje između primarnih i sekundarnih ulaza – kako bi se sadržaj nastavio reproducirati čak i u slučaju izostanka primarnog izvora. Jednostavno postavite popis alternativnih ulaza kako biste izbjegli zastoje u poslovanju.

Integrirani multimedijски reproduktor

Jednostavno planirajte sadržaj za reprodukciju s USB uređaja. Vaš profesionalni zaslon tvrtke Philips aktivirat će se iz stanja pripravnosti i reproducirati sadržaj po vašoj želji, a nakon reprodukcije vratit će se u stanje pripravnosti.

SmartPlayer



Pretvorite USB u doista isplativ digitalni uređaj za prikaz u javnim prostorima. Jednostavno spremite sadržaj (videozapis, zvuk, slike) na USB i priključite ga u zaslon. Kreirajte popis za reprodukciju i napravite raspored za sadržaj putem izbornika na zaslonu te uživajte u popisima za reprodukciju koje ste sami kreirali, bilo kada i bilo gdje.

Specifikacije

Slika/zaslon

Dijagonala zaslona (u cm): 125.7 cm
Veličina dijagonale zaslona (inč): 49.5 inča
Omjer širine i visine: 16:9
Rezolucija zaslona: 3840 x 2160
Razmak piksela: 0,2854 x 0,2854 mm
Optimalna rezolucija: 3840 x 2160 pri 60 Hz
Svjetlina: 400 cd/m²
Boje zaslona: 1,07 milijardi
Omjer kontrasta (uobičajeno): 4000:1
Dinamički kontrast: 500,000:1
Vrijeme odziva (uobičajeno): 8 ms
Kut gledanja (horizontalno): 178 stupanj
Kut gledanja (vertikalno): 178 stupanj
Tehnologija zaslona: VA
Za kliničke preglede sa značajkom D-image:
Postavka sa značajkom D-image (kompatibilno sa DICOM 14)
Izmaglica: 2 %

Mogućnost povezivanja

Audio izlaz: Priključak od 3,5 mm
Video ulaz: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
Audio ulaz: Priključak od 3,5 mm
Vanjska kontrola: IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm, RJ45, RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm

Praktičnost

Položaj: Vodoravni (18/7), Okomiti (18/7)
Modularni: Do 10 x 15
Kontrola tipkovnicom: Skriveno, Može se zaključati
Signal za daljinsko upravljanje: Može se zaključati
Prijenos signala: RS232, IR prijenos signala (petlja)
Funkcije za uštedu energije: Smart Power
Može se kontrolirati putem mreže: RS232, RJ45
Pokretanje: Odgoda uključivanja, Status uključivanja, Izvor pokretanja
Prozor za pokretanje:
omogućavanje/onemogućavanje logotipa Philips

Zvuk

Ugrađeni zvučnici: 2 x 10 W RMS

Snaga

Mrežno napajanje: 100 – 240 V~, 50/60 Hz
Potrošnja (uobičajena): 130 W
Potrošnja (maks.): 175 W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,5 W
Značajke za uštedu energije: Smart Power
Energetska klasa: G

Podržana rezolucija zaslona

Računalni formati: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Video formati: 480i, 60Hz, 480p, 60 Hz, 576 p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Dimenzije

Širina uređaja: 1128,4 mm
Masa proizvoda: 14,75 kg
Visina uređaja: 649,0 mm
Dubina uređaja: 63,5 mm
Postavljena širina (inči): 44,43 inča
Postavljena visina (inči): 25,55 inča
Zidni nosač: 400 mm x 400 mm, M6
Postavljena dubina (inči): 2,50 inča
Širina prednje ploče: 14,9 mm (ravnj okvir)
Masa proizvoda (lb): 32,52 lb

Radni uvjeti

Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m
Raspon temperature (rada): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50,000 sat(i)
Raspon temperature (skladištenje): -20 ~ 60 °C
Raspon vlage (tijekom rada)[RH]: 20 ~ 80 % RV (bez kondenzacije)
Raspon vlage (spremanje) [RH]: 5 ~ 95% RV (bez kondenzacije)

Multimedijske aplikacije

USB reprodukcija videozapisa: H.264, JPEG, MPEG, WMV3
USB reprodukcija slike: BMP, JPEG, PNG
USB reprodukcija zvuka: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

Dodatna oprema

Isporučena dodatna oprema: Kabel IR senzora (1,8 m) (x1), Logotip Philips (x1), AC mrežni kabel, Poklopac AC sklopke, Kratke upute za korisnike (x1), Daljinski upravljač i AAA baterije, Kabel za lančanu vezu RS232 (x1), Poklopac otvora za USB i vijak x1, Stezaljka za žicu (x3)
Postolje: BM05922 (dodatno)

Razno

Jezici prikaza na zaslonu: Arapski, Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Japanski, Poljski, Ruski, Španjolski, Pojednostavljeni kineski, Turski, Tradicionalni kineski
Jamstvo: 3 godine jamstva
Propisi i odobrenja: CE, FCC, klasa A, CB, BSMI, EPA, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB

