

PHILIPS

Casque circum-aural sans fil

Un son naturel, des basses
dynamiques

Confort du système circum-aural

Réduction adaptative du bruit

Jusqu'à 80 h d'autonomie

TAH6000WT



Profitez d'un confort absolu

Ce casque circum-aural à réduction adaptative du bruit, conçu pour des années d'utilisation, favorise votre concentration. Sans fil, pour vos déplacements, il vous plonge dans un son chaleureux et naturel. En filaire, il produit un son haute résolution.

Casque circum-aural sans fil. Votre allié du quotidien.

- Un son exceptionnel, même à faible volume. Écoute sans fil ou filaire
- Profitez d'une immersion sonore totale avec la réduction adaptative du bruit
- Haut-parleurs de 40 mm et Dynamic Bass
- Confort et composants remplaçables pour des années d'utilisation

Connectivité sans fil stable. Son filaire haute résolution.

- Connectivité multipoint Bluetooth® stable et appairage facile
- Jusqu'à 80 heures d'autonomie (50 avec la réduction de bruit)
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Prise casque 3,5 mm et port USB-C pour une écoute filaire

Des appels plus clairs et un égaliseur intuitif intégré

- Technologie à 5 micros. Des appels plus clairs, même dans les endroits bruyants
- Application Philips Headphones. Personnalisez votre expérience.
- La signature sonore chaleureuse et naturelle de Philips
- Plastique recyclé certifié GRS. Emballage responsable.

Points forts

Écoute sans fil ou filaire



Les haut-parleurs de 40 mm avec réglage personnalisé et Dynamic Bass vous offrent un son exceptionnel avec des basses riches et profondes, même à faible volume. Pour profiter d'un son haute résolution, vous pouvez écouter votre musique avec le câble audio de 3,5 mm (inclus) ou via USB-C.

Réduction adaptative du bruit



La réduction adaptative du bruit réagit rapidement à votre environnement pour supprimer les bruits extérieurs, y compris le vent, en temps réel. Si vous voulez entendre ce qui se passe autour de vous, le mode « Aware » permet de réintégrer les sons extérieurs. L'option « Quick Awareness » améliore les voix pour vous permettre de converser sans retirer votre casque.

Confort longue durée



Les coques souples en cuir synthétique et l'arceau réglable et flexible vous offrent un confort optimal. Pour une étanchéité acoustique


et un confort incomparables, les coussinets en mousse à mémoire de forme peuvent être remplacés en cas d'usure. De même, il est possible de remplacer la batterie lithium-ion du casque lorsqu'elle est en fin de vie.

Bluetooth® 6.0



La compatibilité avec les derniers appareils Bluetooth® 6.0 vous offre un streaming fluide sans baisse de son gênante et vous permet de vous connecter à deux appareils simultanément. Android Fast Pair et Microsoft Swift Pair sont également pris en charge.

Jusqu'à 80 heures (avec la réduction de bruit active désactivée)

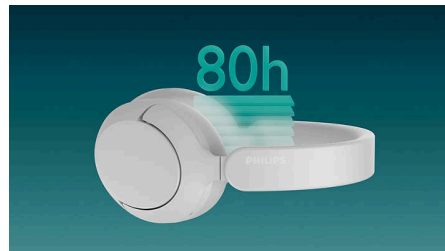

Lorsque la réduction du bruit est désactivée, une charge complète vous offre 80 heures d'autonomie, et 50 heures avec la réduction du bruit. Une charge de 5 minutes vous offre 4 heures d'écoute supplémentaires.

Technologie à 5 micros



Ce casque est doté d'un système à cinq micros, dont deux avec un algorithme de réduction du bruit basé sur l'IA, pour des appels d'une clarté exceptionnelle. Même dans une rue très fréquentée un jour de grand vent, votre interlocuteur entendra distinctement votre voix, sans être dérangé par votre environnement.

Application Philips Headphones

Vous avez l'impression que votre musique manque de relief ? Notre application dédiée intègre un égaliseur, une solution intuitive qui vous permet de régler le son et de parcourir différents paramètres d'égalisation en un seul geste. Vous pouvez également utiliser l'application pour régler la réduction du bruit, activer Dynamic Bass, gérer les appareils connectés, mettre à jour le micrologiciel, et plus encore.

Matériaux recyclés

Nos produits se composent de plastiques recyclés post-consommation et nos emballages sont fabriqués à partir de carton recyclé certifié FSC avec des notices imprimées sur du papier recyclé.

La signature sonore de Philips

Les haut-parleurs personnalisés de ce casque sont réglés sur la signature sonore Philips qui vous offre un son chaleureux et naturel avec des basses profondes. Quelle que soit votre musique du moment, vous allez l'adorer.

Caractéristiques

Niveau sonore

Système acoustique: Fermé
Réponse en fréquences: 20 - 40 000 Hz
Impédance: 16 ohms
Sensibilité: 108 ± 3 dB (1 kHz, 1 mW)
Diamètre du haut-parleur: 40 millimètre
Puissance d'entrée maximale: 30 mW
Type de haut-parleur: Dynamique
Hi-Res Audio

Connectivité

Version Bluetooth®: 6,0
Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
Portée maximale: Jusqu'à 10 m
Connexion multipoint
Codec pris en charge: SBC
Prise casque: 3.5 millimètre

Carton externe

Longueur: 22.40 cm
Nombre de produits emballés: 3
Largeur: 22.00 cm
Poids brut: 1.65 kg
Hauteur: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17698 7
Poids net: 0.81 kg
Poids à vide: 0.84 kg

Pratique

Prise en charge de l'application
Philips Headphones
Google Fast Pair
Mises à jour du micrologiciel possibles
Type de commande: Bouton
Microsoft Swift Pair

Alimentation

Nombre de piles: 1 pièces
Temps de charge: 2 heure(s)
Autonomie en lecture (réduction de bruit active activée): 50 heure(s)
Autonomie en lecture (réduction de bruit active désactivée): 80 heure(s)
Temps de charge rapide: 15 mins for 4 hrs
Poids de la batterie (total): 14.8 g
Capacité de la batterie (casque): 720 mAh
Type de batterie (casque): Lithium-polymère (intégrée)

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 25 cm
Type d'emballage: Carton
Type d'installation en rayon: Suspension
Largeur: 21.2 cm
Profondeur: 6.9 cm
Nombre de produits inclus: 1
EAN: 48 95229 17698 0
Poids brut: 0.500 kg
Poids net: 0.270 kg
Poids à vide: 0.230 kg

Dimensions du produit

Hauteur: 19.20 cm
Largeur: 16.60 cm
Profondeur: 8.20 cm
Poids: 0.024 kg

Accessoires

Câble audio: Câble stéréo 3,5 mm, L = 1,0 m
Guide de démarrage rapide

Design

Couleur: Blanc
Style de port: Arceau
Conception pliable: Plat / vers l'intérieur
Matériau de couplage auriculaire: Cuir synthétique
Ajustement auriculaire: Circum-aural
Type de coque: Arrière fermé

Télécommunication

Micro pour les appels: 2 mics
Réduction du bruit du vent

UPC

UPC: 8 40063 20788 2

Fonctionnalités ANC

Technologie ANC: Hybride, ANC Pro
Mode de perception
ANC adaptative
Micro pour ANC: 3 micros
ANC (réduction de bruit active)

Assistant vocal

Compatible assistant vocal: Siri d'Apple, Assistant Google
Activation de l'assistant vocal: Pression sur le bouton multifonction
Prise en charge d'assistant vocal

