

PHILIPS

Trådlösa over-ear-
hörlurar

6000 series

Brusreducering Pro

Over-ear

Naturligt ljud. Dynamisk bas

Upp till 70 timmars speltid



TAH6529BK



Bli uppslukad

Använd de här trådlösa brusreducerande hörlurarna hela dagen, oavsett om det gäller arbete eller fritid! Adaptiv brusreducering och en bekväm over-ear-passform ser till att du förblir helt uppslukad. Du får fylligt, detaljerat ljud, och det finns en inställning för låg input lag för spel och filmer.

Trådlösa over-ear-hörlurar. Omge dig med stil

- Bli uppslukad av musiken med Noise Canceling Pro
- Lätta, bekväma, vikbara – och snygga!
- Bra ljud även vid låg volym med dynamisk bas
- Kraftfulla 40 mm-neodymelement

Alltid redo för nytta och nöje


- Upp till 70 timmars speltid (45 med brusreducering på)
- En snabbbladdning på 5 minuter ger 3 timmars uppspelning
- Tydliga samtal. Motparten hör vad du säger
- Praktiska kontrollknappar på höger öronkåpa
- Stabil Bluetooth-flerpunksanslutning

Fylligt naturligt ljud och smidig medföljande app

- Philips Headphones-appen. Anpassa inställningar och kontroller
- Varmt, detaljerat, naturligt. Philips ljudsignatur


Funktioner

Brusreducering Pro

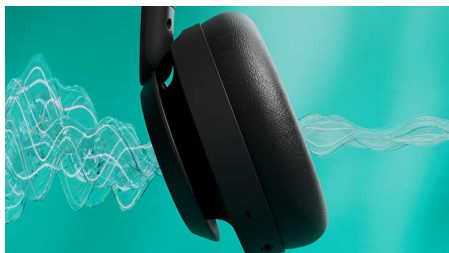


Adaptiv brusreducering reagerar snabbt på omgivningen för att minska externt ljud, inklusive vind, i realtid. Om du vill lyssna på det som händer omkring dig släpper medvetenhetsläget in ljudet omkring dig. Snabbt medvetande förstärker röster så att du kan ha en konversation utan att ta av hörlurarna.

Upp till 70 timmar (med ANC av)

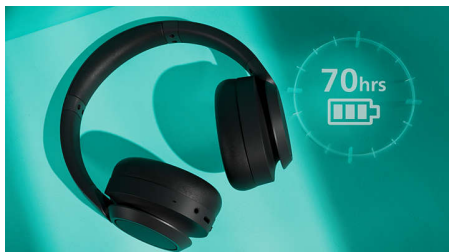

Laddningen räcker till långt över en dag av lyssnande även om brusreduceringen är aktiverad. En full laddning tar 2 timmar med USB-C och en snabb laddning på 5 minuter ger dig 3 timmar. Du kan även använda en USB-C-kabel för att ansluta till valfri smart enhet med en USB-C-port.

Philips Headphones-app

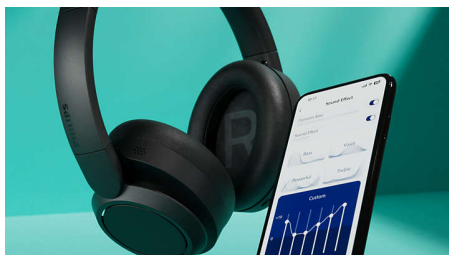


Har det hänt att du glömt att stänga av hörlurarna? Ställ in en timer i den medföljande appen så stängs de av automatiskt. Via appen

kan du även hantera anslutna enheter, inaktivera adaptiv brusreducering och själv ta kontroll över nivåerna. Dessutom finns det en mängd förinställda ljudstilar: Röst är perfekt för podcasts!

En snabbladdning på 5 minuter

En snabbladdning på 5 minuter ger 3 timmars uppspelning

Lätta och bekväma

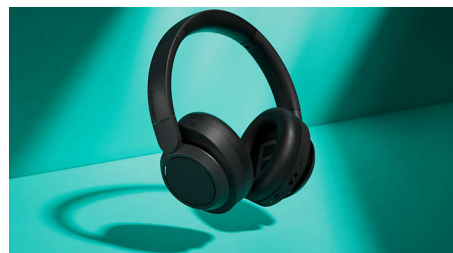


De rundade öronkåpsfästena och den smidiga bågen ger de här over-ear-hörlurarna en snygg stil. Öronkuddar i formbart skum gör att hörlurarna känns bekväma när du lyssnar långa stunder och öronkåporna kan vikas ihop och vridas inåt för enkel förvaring i fickan eller väskan.

Philips ljudsignatur

Från musik till podcasts – de här trådlösa hörlurarna ger det du lyssnar på bästa möjliga ljud! Du får ett varmt och detaljerat ljud med fyllig bas från de stora högtalarelementen, vilka är inställda efter Philips ljudsignatur.


Bra ljud. Dynamisk bas

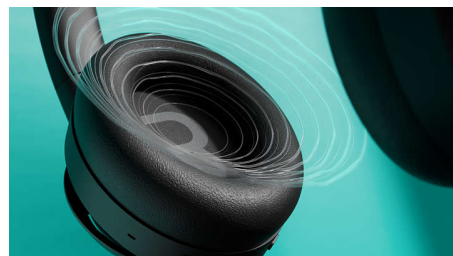

Du får fylligt ljud från högtalarelementen på 40 mm och bra passiv ljudisolering från over-ear-passformen. Om du vill njuta av den fulla kraften hos din favoritbas utan att höja volymen

aktiverar du bara dynamisk bas via flerk Funktionsknappen eller Philips Headphones-appen.

Tydliga samtal

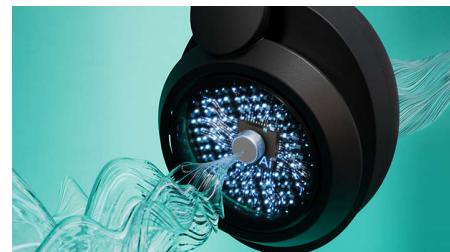

Din röst hörs tydligt när du sitter i ett samtal. En mikrofon fångar upp ljudet från din röst medan en brusreduceringsalgoritm dämpar en del av bakgrundsbruset från världen omkring dig.

Praktiska kontrollknappar

Praktiska kontrollknappar gör att du kan växla mellan brusreduceringslägen samt aktivera läget för snabb medvetenhet. Med flerk Funktionsknappen kan du hantera samtal, styra uppspelningen och aktivera dynamisk bas. Om du spelar eller tittar på videor du aktivera inställningen för låg input lag med strömknappen.

Kraftfulla 40 mm-neodymelement

Kraftfulla 40 mm-neodymelement

Stabil Bluetooth-anslutning

Avancerad Bluetooth-anslutning ger en stabilare anslutning för smidig streaming, och du kan ansluta två Bluetooth-enheter (iOS eller Android) samtidigt. Lyssna på favoritspellistan eller lyssna utan avbrott på din favoritpodcast utan att ljudet dippar.

Specifikationer

Ljud

Akustiskt system: Stängd
Frekvensomfång: 20–40 000 Hz
Impedans: 32 ohm
Känslighet: 98 dB (1 000 Hz, -10 dBFS)
Högtalardiameter: 40 mm
Maximal ineffekt: 20 mW
Högtalar-typ: Dynamisk
Hi-Res Audio

Anslutningar

Bluetooth-version: 5,3
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maximal räckvidd: Upp till 10 m
Flerpunktsanslutning
Codec som stöds: SBC
Hörlursuttag: 2.5 mm

Yttre kartong

Längd: 23.60 cm
Antal konsumentförpackningar: 3
Bredd: 23.00 cm
Bruttovikt: 1.900 kg
Höjd: 29.50 cm
GTIN: 1 48 95229 13968 5
Nettovikt: 0.91 kg
Taravikt: 0.99 kg

Bekvämlighet

Philips Headphones-appsupport
Det går att uppdatera inbyggd programvara
Typ av kontroller: Knapp

Effekt

Antal batterier: 1 st.
Laddningstid: 2 timmar
Musikuppspelningstid (ANC på): 45 timmar
Musikuppspelningstid (ANC av): 70 timmar
Snabb uppladdning: 5 mins for 3 hrs
Batterivikt (total): 12.4 g
Batterikapacitet (hörlurar): 600 mAh
Batterityp (hörlurar): Litiumpolymer (inbyggd)

Förpackningens mått

Höjd: 22.4 cm
Förpackningstyp: Kartong
Typ av hyllplacering: hängande
Bredd: 6.7 cm
Djup: 26.7 cm
Antal produkter som medföljer: 1
EAN: 48 95229 13968 8
Bruttovikt: 0.521 kg
Nettovikt: 0.302 kg
Taravikt: 0.219 kg

Produktstorlek

Höjd: 21 cm
Bredd: 19 cm
Djup: 5.8 cm
Vikt: 0.265 kg

Tillbehör

Ljudkabel: 3,5–3,5 mm stereokabel, L = 1,2 m
Snabbstartguide
Laddningskabel: USB-C-kabel, L = 200 mm
Adaptrar som medföljer: Flygplansadapter

Design

Färg: Svart
Bärstil: Hörlurar med huvudband
Ihopvikbara: Platt/inåt
Material i öronkopplingen: Syntetiskt läder
Öronpassform: Over-ear
Kåptyp: Sluten baksida

Telekommunikation

Mikrofon för samtal: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20745 5

ANC-funktioner

ANC-teknik: Hybrid, ANC Pro
Awareness mode
Adaptiv ANC
Mikrofon för ANC: 2 mikrofoner
ANC (aktiv brusreducering)

Röstassistent

Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering av röstassistent: Tryck på flerfunktionsknappen
Stöd för röstassistent

