


PHILIPS

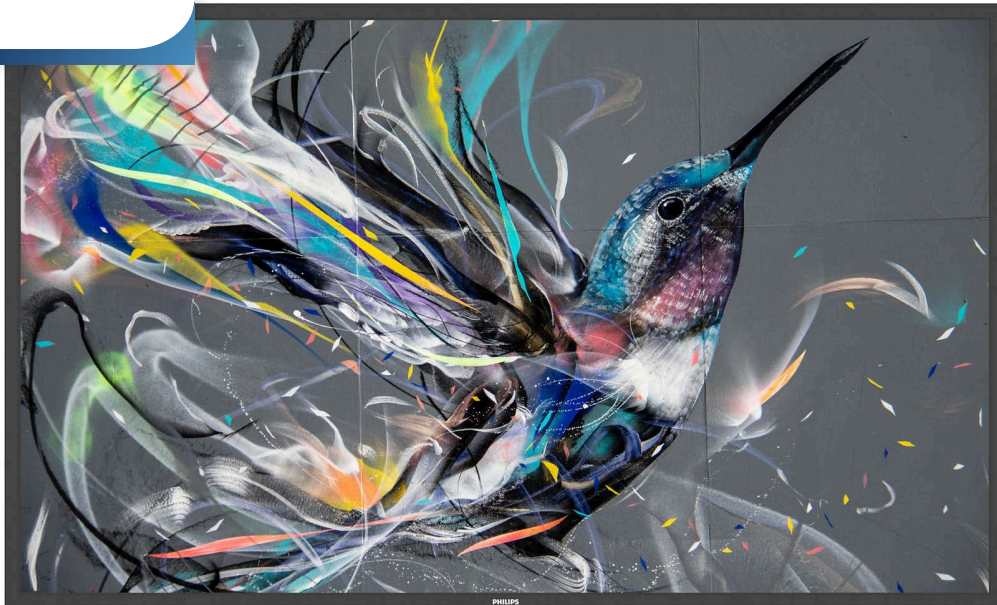

Q-Line zaslon

Signage Solutions

75 inča

Direct LED pozadinsko
osvjetljenje

Ultra HD



75BDL3510Q

Upečatljiv

Zaslon 18/7 koji se lako postavlja.

Dijelite informacije i oduševite se zaslonom Philips Q-Line Professional Ultra HD. Ovo pouzdano rješenje može se postaviti i početi upotrebljavati onoliko brzo koliko vam to treba.

Cijenom prihvatljivo sveobuhvatno rješenje

- Energetski učinkovita automatska kontrola pozadinskog osvjetljenja
- Integrirani multimedijски reproduktor. Jednostavno planiranje USB sadržaja
- FailOver osigurava neprestanu reprodukciju sadržaja
- Jednostavna kontrola. Daljinskim putem upravljajte umreženim zaslonima

Jednostavno postavljanje. Potpuna kontrola.

- Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control
- OPS utor omogućuje računalno ugrađivanje bez kabela
- Zakažite što želite za kadgod želite uz SmartPlayer

Vrhunska slika. Izuzetno visoka svjetlina.

- Ultra HD. Bogate slike. Upečatljiv kontrast

Istaknute znač.

CMND & Control




Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

Integrirani multimedijски reproduktor

Jednostavno planirajte sadržaj za reprodukciju s USB uređaja. Vaš profesionalni zaslon tvrtke Philips aktivirat će se iz stanja pripravnosti i reproducirati sadržaj po vašoj želji, a nakon reprodukcije vratit će se u stanje pripravnosti.

FailOver

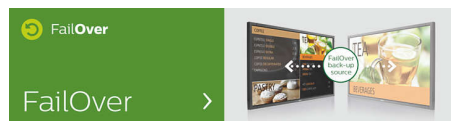

Od čekaonice do sobe za sastanke, nikad nemojte ostati bez slike na zaslonu. FailOver profesionalnim zaslonima tvrtke Philips omogućava automatsko prebacivanje između primarnih i sekundarnih ulaza – kako bi se sadržaj nastavio reproducirati čak i u slučaju izostanka primarnog izvora. Jednostavno postavite popis alternativnih ulaza kako biste izbjegli zastoje u poslovanju.


SmartPlayer



Pretvorite USB u doista isplativ digitalni uređaj za prikaz u javnim prostorima. Jednostavno spremite sadržaj (videozapis, zvuk, slike) na USB i

priključite ga u zaslon. Kreirajte popis za reprodukciju i napravite raspored za sadržaj putem izbornika na zaslonu te uživajte u popisima za reprodukciju koje ste sami kreirali, bilo kada i bilo gdje.

OPS utor



Integrirajte punokrvno računalo ili Android CRD50 modul izravno u svoj profesionalni zaslon tvrtke Philips. OPS utor sadrži sve veze potrebne za pokretanje rješenja s utorom, uključujući napajanje.

Specifikacije

Slika/zaslon

Dijagonala zaslona (u cm): 189,3 cm
Veličina dijagonale zaslona (inč): 74,5 inča
Omjer širine i visine: 16:9
Rezolucija zaslona: 3840 x 2160
Razmak piksela: 0,4296 x 0,4296 mm
Optimalna rezolucija: 3840 x 2160 pri 60 Hz
Svjetlina: 400 cd/m²
Boje zaslona: 1,07 milijardi
Omjer kontrasta (uobičajeno): 1200:1
Dinamički kontrast: 500,000:1
Vrijeme odziva (uobičajeno): 8 ms
Kut gledanja (horizontalno): 178 stupanj
Kut gledanja (vertikalno): 178 stupanj
Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D kombinirani filter, Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta, Progresivno skeniranje, 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala, Poboljšanje dinamičkog kontrasta
Tehnologija zaslona: ADS
Za kliničke preglede sa značajkom D-image: Postavka sa značajkom D-image (kompatibilno za DICOM 14)

Mogućnost povezivanja

Audio izlaz: Priključak od 3,5 mm
Video ulaz: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)
Audio ulaz: Priključak od 3,5 mm
Ostali priključci: OPS
Vanjska kontrola: RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm, IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm, RJ45

Praktičnost

Položaj: Pejzažni, Portretni
Modularni: Do 15 x 15
Kontrola tipkovnicom: Skriveno, Može se

zaključati

Signal za daljinsko upravljanje: Može se zaključati

Prijenos signala: RS232, IR prienos signala (petlja)

Jednostavna instalacija: Smart Insert

Funkcije za uštedu energije: Smart Power

Može se kontrolirati putem mreže: RS232, RJ45

Pokretanje: Odgoda uključivanja, Status

uključivanja, Izvor pokretanja

Prozor za pokretanje:

omogućavanje/onemogućavanje logotipa Philips

Zvuk

Ugrađeni zvučnici: 2 x 10 W RMS

Snaga

Mrežno napajanje: 100 – 240 V~, 50/60 Hz

Potrošnja (uobičajena): 150 W

Potrošnja (maks.): 305 W

Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,5 W

Značajke za uštedu energije: Smart Power

Energetska klasa: G

Podržana rezolucija zaslona

Računalni formati: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz

Video formati: 3840 x 2160, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 720p, 60 Hz, 576 p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimenzije

Širina uređaja: 1683,5 mm

Masa proizvoda: 37,5 kg

Visina uređaja: 961,7 mm

Dubina uređaja: 69,5 mm (D sa zidnim nosačem)

/ 91,8 mm (D s drškom) mm

Postavljena širina (inči): 66,28 inča

Postavljena visina (inči): 37,86 inča

Zidni nosač: 600 x 400 mm, M8

Postavljena dubina (inči): 2.74(@ wall mount)/

3.61(@ handle) inča

Širina prednje ploče: 14,9 mm (ravni okvir)

Masa proizvoda (lb): 82,67 lb

Radni uvjeti

Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m

Raspon temperature (rada): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50,000 sat(i)

Raspon temperature (skladištenje): -20 ~ 60 °C

Raspon vlage (tijekom rada)[RH]: 20 ~ 80 % RV

(bez kondenzacije)

Raspon vlage (spremanje) [RH]: 5 ~ 95% RV (bez kondenzacije)

Multimedijske aplikacije

USB reprodukcija videozapisa: MPEG, H.264, JPEG, WMV3

USB reprodukcija slike: BMP, JPEG, PNG

USB reprodukcija zvuka: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

Dodatna oprema

Isporučena dodatna oprema: AC mrežni kabel,

RS232 kabel, Daljinski upravljač, Baterije za

daljinski upravljač, Kratke upute za uporabu

Isporučena dodatna oprema: Kabel IR senzora (1,8 m) (x1), Kabel za lančanu vezu RS232, HDMI kabel (1,8 m) (x1), Vijak M3 (x1), Logotip Philips (x1), Poklopac za USB (x1)

Razno

Jezici prikaza na zaslonu: Pojednostavljeni

kineski, Tradicionalni kineski, Engleski, Francuski,

Njemački, Talijanski, Poljski, Španjolski, Turski,

Japanski, Arapski, Ruski

Jamstvo: 3 godine jamstva

Propisi i odobrenja: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, klasa A, VCCI

Philips 75BD3510Q
Version: 1.0
Release Date: 2020/03/17

