

PHILIPS



Q-Line 顯示器

Signage Solutions

32 吋

直下式 LED 背光

Full HD



32BDL3510Q

強化告示板視覺體驗

設置簡易 18/7 顯示。

飛利浦 Q-Line Professional Full HD 顯示器兼具資訊傳達功能與迷人造型。這款可靠的解決方案能依所需即刻設置，即刻運作。

划算的系統解決方案

- 節能自動背光控制
- 整合式媒體播放機。輕鬆排程 USB 內容
- 容錯移轉可確保內容持續播放
- 輕鬆控制。遠端管理網路連線式顯示器

輕鬆設定。全面掌握。

- 以 CMND & Control 操作、監控並維護
- 隨時透過 SmartPlayer 排程喜歡的內容

焦點

CMND & Control




透過區域 (LAN) 連線執行您的顯示器網路。無論是單一或是 100 個螢幕，CMND & Control 可讓您執行如控制輸入和監視顯示器狀態等重要功能。

整合式媒體播放機


輕鬆排程內容以便從 USB 播放。飛利浦專業顯示器會從待機模式中喚醒，以播放您想要的內容，並在播放完成後返回待機模式。

容錯移轉

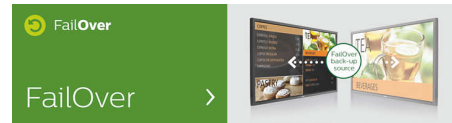

從等候室到會議室，永不顯示空白畫面。容錯移轉讓飛利浦專業顯示器可自動切換主要與次要輸入，即使主要來源中斷，也可確保內容持續播放。只要設定替代輸入清單，即可確保業務不中斷。

SmartPlayer



讓 USB 化身成為真正符合成本效益的數位看板裝置。只要將內容 (影片、音訊、圖片) 儲存在 USB 上，然後插到顯示器上播放即可。您可透過螢幕顯示功能表，建立播放清單及排定內容播放時間，就能隨時隨地享受自建的播放清單內容。

規格

畫面/顯示

螢幕對角尺寸 (公制): 80 cm

螢幕對角尺寸 (吋): 31.5 吋

長寬比: 16:9

面板解析度: 1920 x 1080p

點距: 0.36375 x 0.36375 公釐

最佳解析度: 1920 x 1080 @ 60 Hz

亮度: 350 cd/m²

顯示器色彩: 1,670 萬色

對比率 (一般): 4000:1

動態對比: 500,000:1

反應時間 (一般): 6.5 ms

可視角度 (水平): 178 degree

可視角度 (垂直): 178 degree

畫面增強: 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能, 3D 梳型濾

波器, 3D MA 防交錯, 動態對比增強效果, 動態補償

防交錯, 循序掃描

面板技術: VA

臨床影像: D-Image 預設設定 (DICOM part 14 相

容)

連線能力

音訊輸出: 3.5 公釐插孔

視訊輸入: DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0

(x2)

音訊輸入: 3.5 公釐插孔

外部控制: RJ45, RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插

孔, IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔

便利

擺放位置: 橫向, 縱向

區塊矩陣: 最高 15 x 15

鍵盤控制: 可鎖定, 隱藏

遙控訊號: 可鎖定

訊號迴路途徑: RS232, 紅外線迴路途徑

節能功能: 智慧型電源模式

連線控制: RS232, RJ45

啟動: 開機延遲, 開機狀態, 開機來源

啟動視窗: 啟用 / 停用飛利浦標誌

音效

內建喇叭: 2 x 10W RMS

功率

主電源: 100-240V~, 50-60Hz, 1.5A

耗電量 (一般): 40 W

耗電量 (最大): 65 瓦

待機消耗功率: <0.5 W

省電功能: 智慧型電源模式

能源標準等級: G

支援的螢幕解析度

電腦格式: 1920 x 1080, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1024 x 768, 60、70、75Hz, 800 x 600, 56、60、72、75Hz, 720 x 400, 70Hz, 640 x 480, 60、67、72、75Hz, 1152 x 864, 75Hz, 832 x 624, 75Hz

視訊格式: 720p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 480p, 60Hz, 480i, 60Hz, 1080i, 50、60Hz, 1080p, 50、60Hz

尺寸

設備寬度: 726.5 mm

產品重量: 5.31 kg

設備高度: 425.4 mm

設備深度: 69.1 (深度@握把) / 65.1 (深度@壁掛架) mm

設備寬度 (吋): 28.6 吋

機體高度 (吋): 16.75 吋

壁掛: 100 公釐 x 100 公釐、200 公釐 x 200 公釐、M4

設備深度 (吋): 2.72 (D@Handle) / 2.56

(D@Wall mount) 吋

邊框寬度: 11.9 (TLR) / 17.2 (B) 公釐

產品重量 (磅): 11.71 lb

作業環境條件

海拔高度: 0 ~ 3000 公尺

溫度範圍 (操作): 0 ~ 40 ° C

MTBF: 50,000 小時

溫度範圍 (儲存): -20 ~ 60 ° C

濕度範圍 (操作) [RH]: 20 ~ 80% RH (無凝結)

濕度範圍 (儲存) [RH]: 5 ~ 95% RH (無凝結)

多媒體應用程式

USB 播放視訊: MPEG, H.264, JPEG, WMV3

USB 播放圖片: BMP, JPEG, PNG

USB 播放音訊: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

配件

附配件: AC 電源線, RS232 纜線, 遙控器, 遙控器電池, 快速入門指南

附配件: IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1), RS232 菊輪鍊纜線, USB 護蓋 (x1), USB 護蓋與螺絲 (x2)

機座: BM02541/BM05911 (選購)

其他

螢幕顯示語言: 英文, 法文, 德文, 義大利文, 波蘭文, 土耳其文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文, 繁體中文, 阿拉伯文, 日文

保固: 3 年保固

符合法規: CB, CE, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC A 級, VCCI

Philips 32BDL3510Q
Version: 1.0
Release Date: 2020/04/13

