



Q-Line Ekran


Signage Solutions

65 inç

Doğrudan LED Arkadan

Aydınlatma

Ultra HD

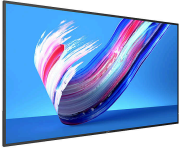

65BDL3650Q

Kalabalıkların arasında öne çıkın

Çok yönlü ve kurulumu kolay 18/7 ekranınız

Philips Q-Line 4K Ultra HD dijital ekran ile hem bilgilendirin hem de dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir, kurulumu kolay, Android teknolojili ekran çözümü; uzaktan yönetim için Wave'i destekler ve her zaman her yerden tam kontrolde olmanızı sağlar.

Ekonomik sistem çözümü

- Basit kontrol. Ağa bağlı ekranları uzaktan yönetin
- USB'den veya dahili bellekten kolayca içerik planlayın

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- Kablosuz ekran paylaşımı için isteğe bağlı Interact
- Devrim niteliğindeki sonuçlar için Wave'i yakalayın

Akıllı ve güçlü

- İçeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve içeriğinizi kontrol edin
- Android SoC işlemci. Yerel uygulamalar ve web uygulamaları
- İsteğe bağlı CRD22 modülüyle WiFi bağlantısı kolaydır

Çok yönlü sistem çözümü

- Ultra-HD. Zengin görüntüler. Muhteşem kontrast
- FailOver. Ekranınızın boş kalmadığından emin olun

Özellikler

SmartBrowser

Entegre HTML5 tarayıcıyla içeriklerinize bulut üzerinden bağlanın ve içeriklerinizi kontrol edin. Chromium tabanlı tarayıcı ile içeriklerinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve tek bir ekrana ya da ağınızın tamamına bağlanın. İçerikleri Full HD çözünürlükte hem yatay hem de dikey olarak görüntüleyin. Ekranınızı WiFi veya RJ45 ile internete bağlayın ve kendi oluşturduğunuz çalma listelerinin keyfini çıkarın.

FailOver

Zorlu ticari uygulamalar için kritik olan FailOver, beklenmeyen bir giriş kaynağı veya uygulama arızası durumunda yedek içeriği ekranda otomatik olarak oynatan devrim niteliğinde bir teknolojidir. Bir birincil giriş bağlantısı ile bir FailOver bağlantısı seçmeniz yeterlidir, anında içerik koruması için hazır olursunuz.

Dahili medya oynatıcı

USB'den veya dahili bellekten oynatılacak içeriği kolayca planlayın. Philips Profesyonel Ekranınız, istediğiniz içeriği oynatmak için bekleme modundan uyanır ve oynatma işlemi tamamlandığında bekleme moduna döner.

Interact (isteğe bağlı)

Cihazları anında ve güvenli bir şekilde bağlamak için mevcut Wi-Fi ağınızı kullanarak kablosuz olarak ekran paylaşımı yapın veya güvenli ağa bağlanmadan doğrudan ekrana yayın yapmak için isteğe bağlı HDMI Interact dongle'ımızı kullanın.

Gücünü Android 10'dan alır

Gücünü Android 10 SoC platformumuzdan alan bu çalışkan Philips profesyonel ekranlar, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve web uygulamalarını doğrudan ekrana da

kurabilirsiniz. Esnek ve güvenlidir, ekran özelliklerinin daha uzun süre boyunca güncel kalmasını sağlar.

PPDS Wave

Wave ile Philips Q-Line ekranlarınızın gücünden, çok yönlülüğünden ve zekasından uzaktan yararlanın. Bu devrim niteliğindeki bulut platformu, basitleştirilmiş kurulum ve ayarlama, ekranları izleme ve kontrol etme, ürün yazılımını yükseltme, çalma listelerini yönetme ve güç programlarını ayarlama ile kontrolü tamamen size verir. Zamandan, enerjiden ve çevresel etkiden tasarruf etmenizi sağlar.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (metrik): 163.9 cm
Çapraz ekran boyutu (inç): 64.5 inç
En-boy oranı: 16:9
Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
Piksel aralığı: 0,372 x 0,372 mm
Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
Parlaklık: 400 cd/m²
Ekran renkleri: 1,07 Milyar
Kontrast oranı (tipik): 1200:1
Dinamik kontrast oranı: 500,000:1
Tepki süresi (tipik): 8 ms
İzleme açısı (yatay): 178 derece
İzleme açısı (dikey): 178 derece
Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, Aşamalı Tarama, Dinamik kontrast geliştirme
Panel teknoloji: ADS
İşletim sistemi: Android 10
Sis: %25

Bağlantı

Ses çıkışı: 3,5mm jak
Video girişi: USB 2.0 (x2), DVI-I (x 1), HDMI 2,0 (x2), USB 3.0 (x1)
Ses girişi: 3,5 mm jak
Diğer bağlantılar: micro SD, OPS
Harici kontrol: RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak, RJ45

Kolaylık

Yerleştirme: Yatay (18/7), Dikey (18/7)
Döşeme Matrisi: 3 x 3'e kadar
Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
Sinyal loop through: RS232, IR Loopthrough
Kurulum kolaylığı: Akıllı Yuva
Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45

Ses

Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

Güç

Şebeke elektrliği: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz
Tüketim (Tipik): 134 W
Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W
Güç Tasarrufu Özellikleri: Akıllı Güç
Enerji Etiket Sınıfı: G

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları: 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72 Hz, 832 x 624, 75 Hz
Video formatları: 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Boyutlar

Set Genişliği: 1462,3 mm
Ürün ağırlığı: 28,5 kg
Set Yüksekliği: 837,3 mm
Set Derinliği: 68,9 mm (Duvar montajında D) / 89,9 mm (Tutma yerinde D) mm
Set Genişliği (inç): 57,57 inç
Set Yüksekliği (inç): 32,96 inç
Duvara Montaj Aparatı: 400 mm x 400 mm, M8
Set Derinliği (inç): 2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle) inç
Çerçeve genişliği: 14,9 mm (Eşit kenarlı çerçeve)
Ürün ağırlığı (lb): 62,83 lb

Çalışma koşulları

Yükseklik: 0 ~ 3000 m
Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50,000 saat
Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
Nem aralığı (çalışma)[Bağıl Nem]: %20 - 80 Bağıl Nem (Yoğunlaşmasız)
Nem aralığı (saklama)[Bağıl Nem]: %5 - 95 Bağıl Nem (Yoğunlaşmasız)

Multimedya Uygulamaları

USB Video Oynatma: H.264, H.263, H.265, MPEG1/2, MPEG4, VP8, VP9
USB Görüntü Oynatma: BMP, JPEG, PNG
USB Ses Oynatma: AAC, HEAAC, MPEG

Dahili Oynatıcı

CPU: Dört Çekirdekli Cortex A55
GPU: G52 MC1
Hafıza: 16 GB, 3 GB DDR

Aksesuarlar

Birlikte Verilen Aksesuarlar: IR sensör kablosu (1,8 m) (x1), RS232 papatya zinciri kablosu, Philips logosu (x1), AC Güç Kablosu, AC Anahtar Kapağı, Kablo klipsi (x2), HDMI kablosu (1,8 m) (x1), Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda ve AAA piller, RS232 kablosu, USB Kapağı (x1)

Çeşitli

Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Rusça, İspanyolca, Türkçe, Japonca, Arapça
Garanti: 3 yıl garanti
Yasal onaylar: CE, CB, FCC, Sınıf A, VCCI, RoHS, UL

