

PHILIPS




Q-Line'i ekraan

Signage Solutions

65 tolli

Ekraanitagune LED-taustvalgus

Ultra HD

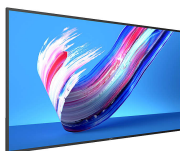

65BDL3650Q

Paistke teiste seas silma

Teie mitmekülgne ja lihtsalt seadistatav 18/7 ekraan

Teavitage ja köitke Philips Q-Line 4K Ultra HD digitaalse ekraaniga. See töökindel, lihtsalt paigaldatav, Androidi-põhine reklaamlahendus on kaugjuhtimiseks Wave kasutusvalmidusega, andes teile igal ajal ja kõikjal täieliku kontrolli.

Tasuv süsteemilahendus

- Lihtne juhtimine. Võrguga ühendatud ekraanide kaugjuhtimine
- Sisu lihtne kavandamine USB-seadmelt või sisemälust

Sujuv seadistamine. Täielik kontroll.

- Valikuline Interacti funktsioon ekraani juhtmeta jagamiseks
- Murranguliste tulemuste jaoks võtke kasutusele Wave

Nutikas ja võimas

- Ühendage ja juhtige sisu pilvepõhiselt
- Androidi SoC-protsessor. Androidi ja veebirakendused
- Valikuline CRD22 moodul muudab WiFi ühendamise lihtsaks

Mitmekülgne süsteemilahendus

- Ultra-HD. Külluslikud pildid. Imeline kontrast
- FailOver. Teie ekraan ei jää kunagi mustaks

Esiletõstetud tooted

SmartBrowser

Integreeritud HTML5 brauseri kaudu saate sisu pilvepõhiselt ühendada ja seda juhtida. Chromiumi põhise brauseri kasutamise abil saate kujundada sisu veebipõhiselt ja ühendada ühe ekraani või kogu võrgu. Sisu kuvamine nii horisontaal- kui ka portreerežiimis tänu fullHD lahutusvõimele. Lihtsalt ühendage ekraan internetiga, kasutades WiFi-moodulit või RJ45 kaablit. Seejärel nautige enda loodud esitusloendeid.

FailOver

Nõudlike kommertsrakenduste korral ülioluline FailOver on murranguline tehnoloogia, mis esitab ebatõenäolise sisendi allika või rakenduse tõrke korral ekraanil automaatselt varundatud

sisu. Lihtsalt valige peamise sisendi ühendus ja FailOveri ühendus ning oletegi valmis viivitamatuks sisu kaitsmiseks.

Integreeritud meediumimängija

Saate planeerida sisu esitamise USB-seadmelt või sisemälust. Teie Philipsi professionaalne ekraan ärkab ooterežiimist ja esitab teile meelepärast sisu, seejärel naaseb seade pärast taasesituse lõpetamist uuesti ooterežiimi.

Interact (valikuline)

Juhtmeta ekraani jagamine olemasoleva WiFi-võrgu kaudu, mis ühendab seadmed viivitamatult ja turvaliselt, või kasutage valikulist HDMI Interacti tonglit sisu otse ekraanil esitamiseks ilma turvalise võrguga ühendust loomata.

Android 10 toega

Meie Android 10 SoC-platvormi toega vastupidavad Philipsi professionaalsed ekraanid on optimeeritud Androidi rakenduste jaoks, samuti saate veebirakendusi otse ekraanile installiga. Paindlik ja turvaline, tagades ekraani tehniliste näitajate kestmise.

PPDS Wave

Rakenduse Wave abil saate Philips Q-Line'i ekraanide võimsuse, mitmekülsuse ja nutikuse kaugjuhtimise abil valla päästa. Evolutsiooniline pilvepõhine platvorm annab teile täieliku kontrolli ning tagab lihtsustatud paigaldamise ja seadistamise, ekraanide jälgimise ning juhtimise, püsivara uuendamise, esitusloendite haldamise ja võimsusgraafikute seadistamise. Säästke nii aja, energia kui ka keskkonnamõjude arvelt.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 163.9 cm
Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 64.5 tolli
Kuvasuhe: 16 : 9
Paneeli eraldusvõime: 3840 x 2160
Pikslite mõõt: 0,372 x 0,372 mm
Optimaalne lahutusvõime: 3840 x 2160 @ 60 Hz
Heledus: 400 cd/m²
Ekraani värvid: 1,07 miljardit
Kontrastsus (tavaline): 1200:1
Dünaamilise kontrasti suhe: 500 000 : 1
Reaktsiooniaeg (tavaline): 8 ms
Vaatenurk (horisontaalne): 178 kraadi
Vaatenurk (vertikaalne): 178 kraadi
Pildiparandus: 3/2–2/2 liikumise kohandamine, Täiskaadri laotus, Dünaamiline kontrastsuse võimendamine
Paneeli tehnoloogia: ADS
Operatsioonisüsteem: Android 10
Hägu: 25%

Ühenduvus

Heliväljund: 3,5 mm pistik
Videosisend: USB 2.0 (x2), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x1)
Helisisend: 3,5 mm pistik
Muud liidesed: Mikro-SD, OPS
Väline juhtimine: RS232C (sisse/välja); 2,5 mm pistik, IR (sisse/välja); 3,5 mm pistik, RJ45

Mugavus

Paigutus: Maastik (18/7), Portree (18/7)
Ekraanimaatraks: Kuni 3 x 3
Klaviatuurjuhtimine: peidetud, lukustatav
Kaugjuhtimisninaal: lukustatav
Signaali ring: RS232, IR Loopthrough
Lihtne installida: Nutikas sisestuspesa
Energiasäästufunktsioonid: Nutikas toitelülitis
Võrgu kaudu juhitav: RS232, RJ45

Heli

Sissehitatud kõlarid: 2 x 10 W RMS

Võimsus

Toiteallikas: 100–240 V ~, 50/60 Hz
Võimsustarve (tüüpiline): 134 W
Energia tarve ooterežiimis: <0,5 W
Energiasäästufunktsioonid: Nutikas toitelülitis
Energiamärgise klass: G

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

Arvutivormingud: 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72 Hz, 832 x 624, 75Hz
Videovormingud: 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Mõõtmed

Seadme laius: 1462,3 mm
Toote kaal: 28,5 kg
Seadme kõrgus: 837,3 mm
Seadme sügavus: 68,9 mm (D seinakinnituse puhul) / 89,9 mm (D käepideme puhul) mm
Seadme laius (tollid): 57,57 tolli
Seadme kõrgus (tollid): 32.96 tolli
Seinakinnitus: 400 mm x 400 mm, M8
Seadme sügavus (tollid): 2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle) tolli
Ääre laius: 14,9 mm (ühtlane ääris)
Toote kaal (lb): 62,83 lb

Kasutustingimused

Kõrgus: 0 ~ 3000 m
Temperatuurivahemik (kasutamisel): 0 ~ 40 °C
MTBF (keskmise riketevaheline aeg): 50 000 tundi(i)
Temperatuurivahemik (säilitamisel): -20 ~ 60 °C
Niiskuse vahemik (kasutamise ajal) [suhteline õhuniiskus]: 20 ~ 80% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)
Niiskuse vahemik (hoiustamisel) [suhteline õhuniiskus]: 5 ~ 95% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)

Multimeedia rakendused

USB taasesituse video: H.264, H.263, H.265, MPEG1/2, MPEG4, VP8, VP9
USB taasesituse pilt: BMP, JPEG, PNG
USB taasesituse heli: AAC, HEAAC, mpeg

Sisemine mängija

CPU: Neljatuumaline Cortex-A55
GPU: G52 MC1
Mälu: 16 GB, 3 GB DDR

Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud: Infrapunaanduri kaabel (1,8 m) (1 tk), RS232 pargühenduse kaabel, Philipsi logo (1 tk), Toitekaabel, Vahelduvvoolulüliti kate, Kaabliklamber (2 tk), HDMI-kaabel (1,8 m) (1 tk), Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuul ja AAA-patareid, RS232 kaabel, USB kate (1 tk)

Mitmesugust

Ekraanimenüü keeled: Lihtsustatud hiina, Traditsiooniline hiina, Inglise, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Poola, Vene, Hispaania, Türgi, Jaapani, Araabia
Garantii: 3-aastane garantii
Heakskiidud: CE, CB, FCC, energiaklass A, VCCI, RoHS, UL

