

PHILIPS




Q-Line 顯示器

Signage Solutions

65 吋

直接 LED 背光

超高清

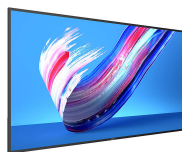

65BDL3650Q

脫穎而出

您的多功能且易於設定的 18/7 顯示器

使用 Philips Q-Line 4K 超高清數碼顯示器傳遞資訊，讓人沉醉著迷。這個可靠、易於安裝、Android 驅動的標示牌解決方案可透過 Wave 進行遙距管理，讓您隨時隨地全面控制。

符合成本效益的系統解決方案

- 輕鬆控制，遠端管理網絡顯示器
- 透過 USB 或內置記憶體輕鬆安排內容

輕鬆設定、完全掌控。

- 可選的互動無線畫面分享
- 捕捉 Wave，取得革命性成果

智能強勁

- 透過雲端連結及控制您的內容
- Android SoC 處理器。原始的網頁應用程式
- CRD22 可選模組令 WiFi 連接更輕鬆

多功能系統解決方案

- 超高清，豐富影像，攝人對比
- 故障恢復。確保您的顯示屏永不會顯示空白螢幕

產品特點

SmartBrowser

以內置的 HTML5 瀏覽器連接並控制內容。採用 Chromium 瀏覽器，適合設計內容及連接單一顯示器或一整組顯示器。以直向及橫向模式播放全高清內容。使用 WiFi 或以 RJ45 網線將顯示器連接網絡即可創建屬於您的播放清單。

故障恢復

故障恢復是一項革命性技術，對要求嚴格的商業應用程式至關重要，可以在發生輸入來源或應用程式故障（不太可能發生）的情況下自動在畫面上播放備份內容。只需選擇一個主要輸入連接和一個故障恢復連接，就可立即保護內容。

內置媒體播放器

輕鬆排程內容以在 USB 或從內部記憶體播放。Philips 專業顯示器將由待機模式中甦醒，播放您想要的內容，在完成播放後返回待機模式。

互動（可選）

使用現有 Wi-Fi 網絡進行無線畫面分享，即時安全連接裝置，或使用可選的 HDMI 互動傳輸接收器直接投放至螢幕上，而無需連接至安全網絡。

採用 Android 10 系統

這款耐用的 Philips 專業顯示器採用我們的 Android 10 SoC 平台，並針對本機 Android 應用程式加以優化，以便可以在顯示器直接安裝網絡應用程式。靈活且安全，確保可保持顯示規格的最新狀態更久。

PPDS Wave

使用 Wave 遙距解鎖強大、多功能和智能的 Philips Q-Line 顯示器。這個演進的雲端平台讓您完全掌控，簡化安裝和設定、監視和控制顯示器、升級軟體、管理播放清單和設定電源計劃。節省您的時間、能源並減少對環境的影響。

規格

影像/顯示

螢幕對角尺寸 (公制) : 163.9 厘米
螢幕對角尺寸 (吋) : 64.5 吋
螢幕比例: 16:9
螢幕解像度: 3840 x 2160
像素點距: 0.372 x 0.372 毫米
最佳解像度: 3840 x 2160 @ 60 Hz
亮度: 400 cd/m²
顯示色彩: 10.7 億
對比率 (一般) : 1200:1
動態對比: 500,000:1
響應時間 (常規) : 8 毫秒
可視角度 (水平) : 178 度
可視角度 (垂直) : 178 度
影像增強功能: 3/2 - 2/2 動態下拉功能, 逐行掃描, 動態對比增強
面板技術: ADS
操作系統: Android 10
有霧: 2%

連接

音訊輸出: 3.5 毫米插座
影像輸入: USB 2.0 (x2), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x1)
音效輸入: 3.5 毫米插座
其他連接: Micro SD, OPS
外置控制: RS232C (輸入 / 輸出) 2.5 毫米插孔, IR (輸入 / 輸出) 3.5 毫米插孔, RJ45

便捷功能

擺放: 橫向 (18/7), 直向 (18/7)
平鋪式矩陣: 最多 3 x 3
鍵盤控制: 隱藏, 可鎖定
遙控器訊號: 可鎖定
訊號迴圈: RS232, IR 穿環
安裝方便: 智能嵌槽
節能功能: Smart Power
可控網絡: RS232, RJ45

聲音

內置喇叭: 2 x 10 瓦 RMS

電源

電源: 100 - 240V~, 50/60Hz
耗電量 (典型值) : 153 瓦
耗電量 (最大值) : 310 W
待機模式耗電量: < 0.5 瓦
省電功能: Smart Power
能源標籤級別: G

支援的顯示解像度

電腦格式: 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 1152 x 864, 75Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 720 , 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 3840 x 2160 , 60Hz、50Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 800 x 600 , 56、60、72Hz, 832 x 624, 75Hz
視訊格式: 1080p, 50, 60Hz, 2160p , 50、60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 720p, 50.60Hz

尺寸

調整寬度: 1462.3 mm
產品重量: 28.5 kg
調整高度: 837.3 mm
調整深度: 68.9 毫米 (掛牆架深度) / 89.9 毫米 (把手深度) mm
機器寬度 (吋) : 57.57 吋
機器高度 (吋) : 32.96 吋
掛牆: 400 毫米 x 400 毫米 , M8
機器深度 (吋) : 2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle) 吋
邊框寬度: 14.9 毫米 (平均邊框)
產品重量 (磅) : 62.83 磅

操作條件

地勢高度: 0 ~ 3000 米
溫度範圍 (操作) : 0 ~ 40 ° C
MTBF: 50,000 小時
溫度範圍 (儲存) : -20 ~ 60 ° C
濕度範圍 (操作) [RH]: 20 ~ 80% RH (無凝結)
濕度範圍 (儲存) [RH]: 5 ~ 95% RH (無凝結)

多媒體應用程式

USB 播放影片: H.264, H.263, H.265, MPEG1/2, MPEG4, VP8, VP9
USB 播放相片: BMP, JPEG, PNG
USB 播放音訊: AAC, HEAAC, MPEG

內置播放器

CPU: 四核心 Cortex A55
GPU: G52 MC1
記憶體: 16GB, 3GB DDR

配件

附配件: IR 傳感器線纜 (1.8 米) (x1), RS232 相互聯繫的纜線, Philips 標誌 (x1), AC 電源線, AC 開關護蓋, 電線收藏夾 (x2), HDMI 纜線 (1.8 米) (x1), 快速入門指南, 遙控器及 AAA 電池, RS232 線, USB 護蓋 (x1)

其他

螢幕顯示語言: 簡體中文, 繁體中文, 英文, 法文, 德文, 意大利文, 拋光, 俄語, 西班牙文, 土耳其文, 日文, 阿拉伯文
保用: 3 年保養
法令認可: CE, CB, FCC , A 級別, VCCI, RoHS, UL

