

PHILIPS



Máy sấy tóc với công nghệ
ThermoShield Advanced

Hair Dryer 8000 Series

Cảm biến ThermoShield
Advanced

Động cơ DC không chổi than
mạnh mẽ

Công nghệ Luồng khí kép

Chế độ Nhẹ nhàng chăm sóc da
đầu



BHD839/09

Máy sấy tóc nhanh nhất của chúng tôi từ trước đến nay

Bảo vệ tóc khỏi tác hại của nhiệt, giữ ẩm cho tóc

Máy sấy tóc Philips Series 8000 sấy tóc ion tốc độ cao nhỏ gọn nhất của chúng tôi, được thiết kế để bảo vệ tóc khỏi tác hại của nhiệt với cảm biến nhiệt độ ThermoShield Advanced, giúp tóc chắc khỏe, bóng mượt và giàu độ ẩm chỉ trong thời gian ngắn.

Dễ sử dụng

- Máy sấy tóc tốc độ cao nhỏ gọn và thoải mái khi sử dụng
- Dễ dàng bảo trì với chế độ tự làm sạch

Sấy khô nhanh và mạnh mẽ

- Sấy khô nhanh chóng trong 3 phút hoặc ít hơn*

Bền vững

- Sử dụng ít năng lượng hơn tới 50%*****

Chăm sóc và bảo vệ

- Bảo vệ tóc khỏi tác hại của nhiệt
- Tăng độ bóng và giảm xơ rối
- Chăm sóc đặc biệt cho da đầu và tóc mỏng
- Mái tóc bóng mượt giàu độ ẩm với công nghệ ion

Hair Dryer 8000 Series

Máy sấy tóc với công nghệ ThermoShield Advanced

BHD839/09


Những nét chính

Động cơ DC không chổi than mạnh mẽ




Sấy khô chỉ trong vài phút với máy sấy tóc tốc độ cao mạnh mẽ nhất của chúng tôi. Quay tới 110.000 vòng/phút, động cơ DC không chổi than hiện đại cung cấp luồng khí sấy hiệu quả với tốc độ 228 km/giờ (141 dặm/giờ), giúp bạn nhanh chóng có được mái tóc đẹp.

Cảm biến ThermoShield Advanced

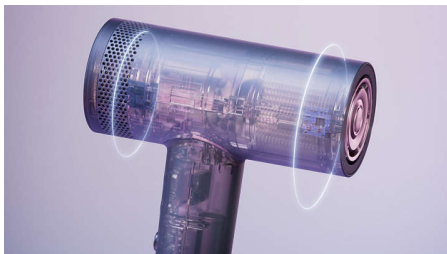

Bảo vệ tóc khỏi tác hại của nhiệt và duy trì đến 100%** độ chắc khỏe tự nhiên nhờ công nghệ ThermoShield Advanced. Các cảm biến của công nghệ được thiết kế để phát hiện nhiệt độ môi trường 200 lần mỗi giây, sau đó điều chỉnh nhiệt độ sấy để giữ cho tóc được bảo vệ và chắc khỏe. Mái tóc khỏe mạnh và sự an tâm, sau mỗi lần sấy.

Công nghệ Luồng khí kép

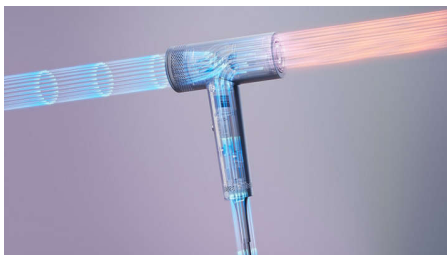

Trải nghiệm mái tóc mềm mượt, óng ả nhờ hiệu suất cực kỳ ổn định của công nghệ Luồng khí kép, hút không khí từ hai cửa hút cùng lúc, sau

đó có động chúng thành một luồng khí sấy mạnh mẽ. 94% người dùng*** cho biết họ cảm thấy tóc mềm mượt sau khi sử dụng máy sấy tóc Philips Series 8000.

Chế độ Nhẹ nhàng chuyên dụng



Chăm sóc đặc biệt cho da đầu và tóc mỏng với chế độ Nhẹ nhàng được lập trình riêng của máy sấy tóc. Được thiết kế để nhẹ nhàng, 97% người dùng**** đồng ý rằng máy sấy tóc mang lại trải nghiệm nhẹ nhàng cho da đầu.

Chăm sóc ion



Khám phá mái tóc mềm mại, óng ả, khỏe mạnh từ gốc đến ngọn với công nghệ ion. Máy sấy tóc giải phóng tới 200 triệu ion âm và ion nước***** để tăng cường độ bóng mượt giàu độ ẩm cho tóc lên đến 58%.*****

Nhẹ và nhỏ gọn




Máy sấy tóc tốc độ cao nhẹ nhất của chúng tôi chỉ nặng 395g. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, máy rất thoải mái khi sử dụng và tiện lợi mang theo, ngay cả khi đi du lịch.

Chế độ Tự làm sạch



Chỉ cần kích hoạt chế độ tự làm sạch và các cánh quạt của máy sấy tóc sẽ tự động đảo chiều quay để làm sạch bụi bẩn khỏi bộ lọc, đảm bảo không bám bụi.

Giảm tiêu thụ năng lượng

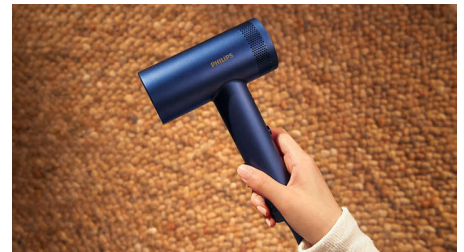

Máy sấy tóc Philips Series 8000 sử dụng ít năng lượng hơn tới 50%***** nhưng vẫn mang lại hiệu quả sấy khô mạnh mẽ nhất trong tất cả các máy sấy tóc tốc độ cao của Philips. Máy sấy tóc này mang đến mái tóc đẹp nhất, với tác động ít hơn đến môi trường.

Hair Dryer 8000 Series

Máy sấy tóc với công nghệ ThermoShield Advanced

BHD839/09

Các thông số

Trọng lượng và kích thước

Sản phẩm + Phụ kiện: 0,63kg

Phụ tùng gắn

Đầu sấy tạo kiểu từ tính 8 mm

Đặc điểm kỹ thuật

Chiều dài dây: 2 mét

Màu/hoàn thiện: Xanh đậm

Công suất: 1400 W

Điện áp: 220-240 V

Động cơ: Động cơ DC không chổi than (110.000 vòng/phút)

Trọng lượng: 395 g

Tốc độ gió trung bình: 228 km/giờ

Đặc điểm

Cài đặt tốc độ: 3

Cài đặt nhiệt độ: 7 (45°C - 95°C, Chế độ Làm mát nhanh)

Các chế độ cài đặt sẵn: 4 chế độ (Nhanh, ThermoShield Advanced, Nóng-Lạnh, Nhẹ

nhàng), Chức năng bộ nhớ tự động kích hoạt cài đặt được sử dụng lần cuối khi máy sấy tóc được bật.

Chế độ Tự làm sạch

Dịch vụ

Bảo hành 2 năm toàn cầu

Công nghệ chăm sóc

Ion: Ion âm và ion nước

© 2026 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Ngày phát hành
2026-01-22
Phiên bản: 4.4.1

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo. Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com



* Được thử nghiệm trên tóc dài 30 cm của người da trắng bằng cách sử dụng mức nhiệt và tốc độ cao nhất
* * Được thử nghiệm ở chế độ ThermoShield so với sấy khô bằng không khí
* ** Được thử nghiệm với 31 người dùng ở chế độ Nóng/Lạnh
* *** Được thử nghiệm với 31 người dùng ở chế độ Nóng/Lạnh
* **** Được thử nghiệm ở cài đặt nhiệt độ và tốc độ cao nhất
* ***** Được thử nghiệm ở chế độ Nóng/Lạnh, so với sấy khô bằng không khí
* ***** Không bao gồm dây và phụ kiện
* ***** So với Philips BHD530 công suất 2300W, được thử nghiệm ở mức nhiệt và tốc độ cao nhất