



OnEar-Kopfhörer

Natürlicher Klang. Dynamischer Bass

Bequeme On-Ear-Passform

Austauschbare Komponenten

Bis zu 70 Stunden

Wiedergabezeit



TAH4000WT

Großartiger Klang, bequeme Passform

Genießen Sie Ihre Musik mit On-Ear-Kopfhörern, die für jahrelangen Tragekomfort entwickelt wurden. Sie erhalten satten Klang mit tiefen Bässen – mit bis zu 70 Stunden Laufzeit zwischen den Ladevorgängen. Bei Bedarf können Sie die Ohrpolster und den Akku austauschen.

Kabellose On-Ear-Kopfhörer. Tragekomfort für jeden Tag.

- Großartigen Sound dank des dynamischen Bass auch bei geringer Lautstärke
- Bequemer Sitz und austauschbare Komponenten für jahrelange Nutzung
- Individuell abgestimmte 32-mm-Treiber

Stabile Konnektivität und lange Akkulaufzeit

- Stabile Bluetooth® Multipoint-Konnektivität und einfache Kopplung
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Bis zu 70 Stunden Wiedergabezeit
- 5 Minuten Schnellladung für zusätzliche 2 Stunden

Klare Gespräche und intuitiver In-App-Equalizer

- Klare Gespräche. Ihre Gesprächspartner hören, was Sie sagen
- Philips Headphones App. Individuelles Erlebnis
- Warmer, natürlicher Klang. Philips Timbre
- GRS-zertifizierter recycelter Kunststoff, umweltfreundliche Verpackung

Besonderheiten

Super Sound. Dynamischer Bass



Individuell abgestimmte 32-mm-Treiber und Dynamic Bass sorgen zusammen für großartigen Klang mit satten, kraftvollen Bässen auch bei niedrigen Lautstärken. Wenn Sie einen Film ansehen oder spielen, können Sie in unserer Begleit-App einen Niedriglatenzmodus aktivieren.


Lang anhaltender Tragekomfort



Weiche Ohrkappen aus PU-Leder und ein weich gepolsterter, verstellbarer Bügel sorgen für einen besonders hohen Tragekomfort. Für eine

optimale akustische Abdichtung und anhaltenden Komfort lassen sich die Memory-Schaum-Ohrpolster bei Bedarf austauschen. Auch der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku des Kopfhörers lässt sich am Ende seiner Lebensdauer austauschen.

Bluetooth® 6.0

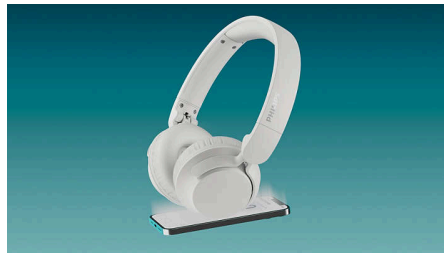

Dank der Kompatibilität mit den neuesten Bluetooth® 6.0 Geräten können Sie ohne lästige Störungen im Klang streamen und zwei Geräte gleichzeitig verbinden. Android Fast Pair und Microsoft Swift Pair werden ebenfalls unterstützt.

Philips Headphones App

Haben Sie das Gefühl, dass Ihrer Musik etwas fehlt? Unsere Begleit-App verfügt über EQ, einen intuitiven Equalizer, mit dem Sie den Klang optimieren und verschiedene EQ-Einstellungen einfach antippen und erkunden können. Sie können die App auch verwenden, um

dynamischen Bass zu aktivieren, verbundene Geräte zu verwalten, Firmware zu aktualisieren und vieles mehr.

Recycelte Materialien

Wir verwenden in unseren Produkten recyceltes Plastik, und unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton mit Broschüren aus Recyclingpapier.

Bis zu 70 Stunden Wiedergabezeit

Mit diesen On-Ear-Kopfhörern können Sie tagelang unterwegs sein, bevor Sie sie wieder aufladen müssen. Eine vollständige Aufladung ermöglicht bis zu 70 Stunden Wiedergabezeit und eine schnelle 5-minütige Aufladung liefert zusätzlich 2 Stunden.

Klare Gespräche

Ihre Stimme wird klar und deutlich übertragen, wenn Sie telefonieren. Ein spezielles Mikrofon nimmt den Klang Ihrer Stimme auf, während ein Algorithmus zur Geräuschreduzierung die Störgeräusche aus Ihrer Umgebung unterdrückt.

Philips Timbre

Die speziell angefertigten Treiber dieser Kopfhörer sind auf das Philips Timbre abgestimmt, die Ihnen warmen, natürlichen Klang mit tiefen Bässen bietet. Egal, was Sie hören, Sie werden es lieben.

Daten

Ton

Akustiksystem: Geschlossen
Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz
Impedanz: 32 Ohm
Maximale Eingangsleistung: 10 mW
Empfindlichkeit: 113 dB (1 kHz, 1 mW)
Lautsprecher-Durchmesser: 32 mm
Treibertyp: Dynamisch

Konnektivität

Bluetooth-Version: 6,0
Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP
Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
Multipoint-Verbindung
Unterstützter Codec: SBC

Außenkarton

Länge: 21.70 cm
Anzahl der Verpackungen: 3
Breite: 18.50 cm
Bruttogewicht: 1.32 kg
Höhe: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17749 6
Nettogewicht: 0.50 kg
Eigengewicht: 0.82 kg

Komfort

Lautstärkeregelung
Philips Headphones App Support
Google Fast Pair
Art der Steuerung: Taste
Microsoft Swift Pair

Leistung

Anzahl der Akkus: 1 Stck.
Musikwiedergabezeit: Up to 70 Stunde(n)
Ladezeit: 2 Stunde(n)
Zeit für Schnellladen: 5 mins for 2 hrs
Akkugewicht (gesamt): 9.52 g
Akkukapazität (Kopfhörer): 500 mAh
Akkutyp (Kopfhörer): Lithiumpolymer (integriert)

Verpackungsmaße

Höhe: 24.5 cm
Verpackungsart: Karton
Regalaufstellung: Hängend
Breite: 19.85 cm
Tiefe: 5.5 cm
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
EAN: 48 95229 17749 9
Bruttogewicht: 0.332 kg
Nettogewicht: 0.168 kg
Eigengewicht: 0.164 kg

Produktabmessungen

Höhe: 17.84 cm
Breite: 15.84 cm
Tiefe: 7.37 cm
Gewicht: 0.156 kg

Zubehör

Schnellstartanleitung

Design

Farbe: Weiß
Tragestil: Kopfbügel
Faltbares Design: Flach/Nach innen
Material der Ohrmuscheln: Kunstleder
Passform: On-Ear
Akustiksystem: Geschlossenes Design

Telekommunikation

Mikrofon für Anrufe: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20794 3

Sprachassistent

Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri, Google Assistant
Aktivierung des Sprachassistenten: Multifunktionstaste zum Drücken
Unterstützt Sprachassistent

Nachhaltigkeit

Plastikhülle: enthält 71 % GRS-zertifiziertes recyceltes Polycarbonat TE-00132492

