

# EVNIA

27M2N3501PF



HR

## Korisnički priručnik

Register your product and get support at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# PHILIPS

# Sadržaj

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Važno .....                                                                             | 1  |
| 1.1 Mjere opreza i održavanje.....                                                         | 1  |
| 1.2 Opisi znakova .....                                                                    | 3  |
| 1.3 Zbrinjavanje proizvoda i<br>ambalaže.....                                              | 4  |
| 2. Postavljanje monitora.....                                                              | 5  |
| 2.1 Instalacija .....                                                                      | 5  |
| 2.2 Rad s monitorom .....                                                                  | 7  |
| 2.3 Skinite sastavljenu bazu za<br>VESA montažu.....                                       | 11 |
| 3. Optimizacija slike .....                                                                | 13 |
| 3.1 SmartImage .....                                                                       | 13 |
| 3.2 SmartContrast.....                                                                     | 15 |
| 4. Adaptive Sync .....                                                                     | 16 |
| 5. HDR .....                                                                               | 17 |
| 6. Tehnički podaci.....                                                                    | 18 |
| 6.1 Rezolucija i unaprijed određeni<br>načini rada .....                                   | 21 |
| 7. Upravljanje napajanjem .....                                                            | 23 |
| 8. Podrška kupcima i jamstvo .....                                                         | 24 |
| 8.1 Philips politika u slučaju<br>oštećenja piksela za monitore s<br>ravnim zaslonom ..... | 24 |
| 8.2 Podrška kupcima i jamstvo .....                                                        | 27 |
| 9. Rješavanje problema i Često<br>postavljana pitanja .....                                | 28 |
| 9.1 Rješavanje problema.....                                                               | 28 |
| 9.2 Općenita ČPP.....                                                                      | 29 |

# 1. Važno

Ovaj korisnički priručnik namijenjen je svim korisnicima Philips monitora. Prije korištenja vašeg monitora pročitajte ovaj korisnički priručnik. U njemu se nalaze važne informacije i napomene za korištenje vašeg monitora.

Philips jamstvo vrijedi pod uvjetom da se proizvodom rukuje kako je propisano za predviđenu svrhu, u skladu s uputama za rad i uz predočenje fakture ili originalnog računa, na kojem se vidi datum kupnje, naziv prodavača te model i proizvodni broj proizvoda.

## 1.1 Mjere opreza i održavanje

### Upozorenja

Korištenje kontrola, podešavanja ili postupaka različitih od onih navedenih u ovom dokumentu mogu rezultirati s izlaganjem udaru, električnim oštećenjima ili mehaničkim oštećenjima.

Pročitajte i slijedite ove upute pri priključivanju i korištenju monitora:

#### Korištenje

- Monitor sklonite od izravne sunčeve svjetlosti, vrlo jakih izvora svjetlosti svakog drugog i izvora topline. Dugo izlaganje ovoj vrsti okruženja može dovesti do gubitka boje i oštećenja monitora.
- Držite zaslon dalje od ulja. Ulje može oštetiti plastični poklopac zaslona i poništiti pravo na jamstvo.
- Uklonite sve predmete koji bi mogli upasti u otvore za ventilaciju ili spriječiti pravilno ventiliranje elektroničkih sklopova monitora.
- Ne blokirajte otvore za ventilaciju na kućištu.

- Monitor postavite tako da je lako pristupiti naponskom utikaču i mrežnoj utičnici.
- Kada monitor isključujete izvlačenjem naponskog ili DC kabela, pričekajte oko 6 sekundi prije ponovnog priključivanja kabela za normalan rad monitora.
- Molimo uvijek koristite naponski kabel kojeg je priložio Philips. Ukoliko niste dobili naponski kabel, molimo obratite se lokalnom zastupniku. (Podatke za kontakt sa servisom potražite u priručniku s važnim informacijama.)
- Koristite uz naznačeni napon. Monitor koristite samo uz naznačeni napon. Upotreba neodgovarajućeg napona može dovesti do kvara i nastanka požara ili električnog udara.
- Zaštitite kabel. Ne povlačite i ne savijajte kabel napajanja i signalni kabel. Ne stavljajte monitor ili druge teške predmete na kabele, jer u slučaju njihova oštećenja, kabeli mogu biti uzrok požara ili električnog udara.
- Za vrijeme rada nemojte vaš LCD monitor izlagati jakim vibracijama ili udarcima.
- Da ne dode do mogućih oštećenja, primjerice, do odljepljivanja ploče od okvira, pazite da se monitor ne nagne za više od -5 stupnjeva prema dolje. Ako se prekorači maksimalni kut nagiba od -5 stupnjeva prema dolje, oštećenja monitora neće biti obuhvaćena jamstvom.
- Ne udarajte i ne ispuštajte monitor prilikom rada ili prijenosa.
- Prekomjerno korištenje monitora može uzrokovati neugodu u očima, umjesto rijetkih i dugih pauza na radnom mjestu, preporučuju se

kratke, ali česte pauze; npr. pauza od 5 do 10 minuta nakon 50 ili 60 minuta kontinuiranog gledanja u zaslon je učinkovitija od pauze u trajanju od 15 minuta svakih 2 sata. Pokušajte spriječiti brzo zamaranje očiju tijekom kontinuiranog korištenja zaslona tako da:

- Promatrate predmete na raznim udaljenostima nakon dugoročnog fokusiranja na zaslon.
- Svjesno trepćete tijekom rada.
- Nježno zatvarate i okrećete oči za opuštanje.
- Namjestite zaslon na odgovarajuće visinu i kut u skladu s vlastitom visinom.
- Podesite svjetlinu i kontrast na odgovarajuće razine.
- Prilagodite osvjetljenje okoline tako da bude slično svjetlini zaslona te izbjegavate fluorescentno osvjetljenje i površine koje ne reflektiraju dovoljno svjetlosti.
- Posjetite liječnika ako primjećujete simptome.

## Održavanje

- Radi zaštite zaslona od mogućeg oštećenja, nemojte na njega djelovati prekomjernom silom. Prilikom premještanja, monitor uhvatite za okvir; LCD panel ne dodirujte ni rukom niti prstima prilikom podizanja monitora.
- Otopine za čišćenje na bazi ulja mogu oštetiti plastične dijelove i poništiti pravo na jamstvo.
- Isključite monitor iz napajanja kada ga nećete koristiti dulje razdoblje.
- Isključite monitor iz napajanja kada ga namjeravate čistiti vlažnom krpom. Zaslon obrišite suhom

krpom kada je isključeno napajanje. Nikada ne koristite organska otapala poput alkohola ili tekućine na bazi amonijaka za čišćenje monitora.

- Kako biste izbjegli kvar ili trajno oštećenje monitora, zaštitite ga od prašine, kiše, tekućina i prevelike vlage.
- Kada se monitor smoči, odmah ga obrišite suhom krpom.
- Nakon prodora stranog tijela ili vode u monitor, odmah isključite monitor i izvucite napajачki kabel. Potom uklonite strano tijelo ili vodu i odnesite monitor u servisni centar.
- Nemojte čuvati ili koristiti monitor na mjestima koja su izložena vrućini, neposrednoj sunčevoj svjetlosti ili krajnjoj hladnoći.
- Kako bi se zadržale optimalne performanse i dugotrajna uporaba monitora, molimo monitor koristite na mjestima sa sljedećim rasponom temperatura i vlažnosti.
  - Temperatura: 0 °C-40 °C 32 °F-104 °F
  - Vlažnost: 20%-80% RH

## Važne obavijesti o usnimljenoj slici / slici duhu

- Kada monitor ostavljate bez nadzora, uvijek pokrenite aktivni čuvar zaslona. Uvijek aktivirajte periodično osvježivanje prikaza na ekranu ako monitor prikazuje nepromijenjeni statični sadržaj. Neprekidan prikaz mirnih ili statičnih slika na zaslonu tijekom duljeg razdoblja može rezultirati “usnimljene slike”, također poznatom kao “naknadna slika” ili “slika-duh”.
- “Usnimljena slika”, “naknadna slika” ili “slika-duh” slika dobro je poznata pojava vezana uz tehnologiju ploče LCD monitora. U većini slučajeva “usnimljene slike”, “naknadna slika”

ili "slika-duh" postepeno nestaje nakon određenog vremena nakon isključenja napajanja.

### Upozorenje

Ako se ne aktivira čuvar ekrana ili aplikacija za periodično osvježavanje ekrana, to može dovesti do jakih simptoma "usnmljene slike", "naknadna slika" ili "slika-duh" koji neće iščeznuti i ne mogu se popraviti. Oštećenje koje je gore opisano nije obuhvaćeno jamstvom.

### Servis

- Poklopac kućišta smije otvarati samo osoblje ovlaštenog servisa.
- U slučaju potrebe za bilo kojim dokumentom nužnim za popravak ili sklapanje, molimo obratite se lokalnom servisu. (Podatke za kontakt sa servisom potražite u priručniku s važnim informacijama.)
- Informacije o transportu potražite u odjeljku "Tehnički podaci".
- Ne ostavljajte monitor u automobilu/prtljažniku izložen izravnoj direktnoj sunčevoj svjetlosti.

### Napomena

U slučaju neispravnog rada monitora, ili ukoliko niste sigurni koje korake poduzeti nakon što ste postupali prema uputama iz ovih uputa za uporabu, obratite se ovlaštenom serviseru.

## 1.2 Opisi znakova

---

Sljedeća potpoglavlja opisuju konvencije znakovlja koje se koristi u ovom dokumentu.

### Napomene, oprezi i upozorenja

Kroz cijele ove upute dijelovi teksta mogu biti popraćeni ikonama i mogu biti ispisani masnim ili kosim slovima. Ti dijelovi sadrže napomene, opreze ili upozorenja. Koriste se na sljedeći način:

### Napomena

Ova ikona naznačuje važne informacije i savjete koji vam pomažu bolje koristiti računalni sustav.

### Oprez

Ova ikona naznačuje informacije koje vam kažu kako izbjegavati moguće oštećivanje hardvera ili gubitak podataka.

### Upozorenje

Ova ikona naznačuje mogućnost ozljeđivanja tijela i kaže vam kako izbjeći neki problem.

Neka se upozorenja mogu pojaviti u drugačijim formatima i možda ih neće pratiti ikona. U takvim slučajevima, specifičnom prezentacijom upozorenja upravlja relevantna zakonodavna ustanova.

### 1.3 Zbrinjavanje proizvoda i ambalaže

---

Električni i elektronički otpad (EE otpad)



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

### Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

To learn more about our recycling program please visit:

<http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html>

## 2. Postavljanje monitora

### 2.1 Instalacija

#### 1 Sadržaj paketa



Power



\*HDMI




\*DP

\* Razlikuje se ovisno o regiji


#### 2 Montiranje postolja

1. Pažljivo postavite monitor prednjom stranom na glatku površinu. Pazite da ne ogrebete ili oštetite ekran.

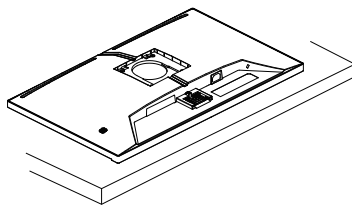

#### 2. Držite stalak s obje ruke.


- (1) Pričvrstite/kliznite stup staka u monitor tako da on uskoči na svoje mjesto.
- (2) Pažljivo pričvrstite bazu na stalak.
- (3) Okrenite GORNJU strelicu prema gore i 180 stupnjeva lijevo i desno.
- (4) Umetnite VESA poklopac dijagonalno u stražnji poklopac.
- (5) Pritisnite VESA poklopac da bi se stražnji poklopac vratio na svoje mjesto.

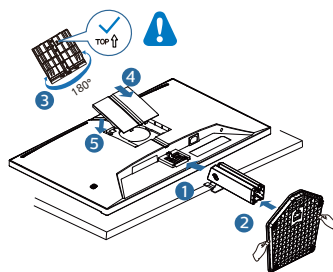

#### Upozorenje

Pažljivo postavite monitor prednjom stranom na glatku površinu. Pazite da ne ogrebete ili oštetite ekran.

### 3 Povezivanje s računalom

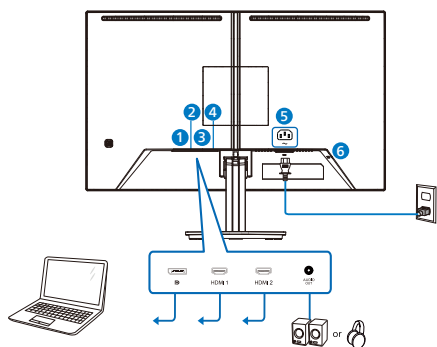

- ❶ Displayport ulaz
- ❷ HDMI 1 ulaz
- ❸ HDMI 2 ulaz
- ❹ Audio izlaz
- ❺ AC ulaz napajanja
- ❻ Kensington protuprovalna brava


#### Priključivanje na računalo

1. Kabel za napajanje čvrsto spojite na stražnjoj strani monitora.
2. Isključite računalo i iskopčajte kabel za napajanje.
3. Spojite signalni kabel monitora na video priključak na stražnjoj strani računala.
4. Uključite kabel za napajanje računala i monitora u najbližu utičnicu.
5. Uključite računalo i monitor. Kada se na monitoru pojavi slika, instalacija je završena.



## 2.2 Rad s monitorom

### 1 Opis upravljačkih gumba

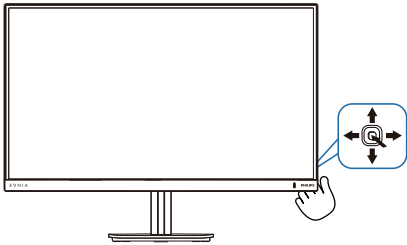


|   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | Pritisnite za uključivanje napajanja monitora. Pritisnite duže od 3 sekunde za isključivanje napajanja monitora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 |  | Pristup zaslonском izborniku.<br>Potvrda podešavanja zaslonскоg izbornika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 |  | Podesite dvostruki način rada.<br>Podesite ekranski izbornik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 |  | Promijenite izvor signala na ulazu.<br>Podesite ekranski izbornik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 |  | Izbornik igre SmartImage. Na raspolaganju je više mogućnosti: Standard (Standardno), FPS, Racing (Utrke), RTS, Movie (Film), LowBlue Mode (Slabo plavo svjetlo), EasyRead, Economy (Ekonomično), SmartUniformity, Igrač 1 i Igrač 2.<br>SmartImage će prikazati HDR izbornik kada monitor zaprimi HDR signal. Na raspolaganju je više mogućnosti: HDR Game (HDR Igre), HDR Movie (HDR Filmovi), HDR Vivid (HDR Vivid), Personal (Korisnički zadano) i Off (Isključeno).<br>Povratak na prethodnu razinu zaslonскоg izbornika. |

### 2 Opis prikaza na zaslonu

Što se nalazi na ekranskom izborniku (OSD)?

Prozor zaslona (On-Screen Display - OSD) sadrže svi Philips LCD zaslони. Omogućuje krajnjim korisnicima izravno podešavanje izvedbe zaslona ili odabir funkcija zaslona putem prozora s uputama na zaslonu. Korisnički prilagodljivo sučelje u prozoru zaslona prikazuje se na sljedeći način:

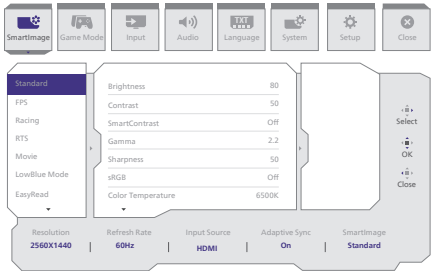

Osnovne i jednostavne upute za kontrolne tipke

Za pristup OSD izborniku na ovom Philips zaslonu, jednostavno upotrijebite gumb za prebacivanje na stražnjoj strani zaslona. Jedan gumb radi kao upravljačka palica. Za pomicanje kursora jednostavno prebacujte gumb u četiri smjera. Pritisnite gumb za odabir željene mogućnosti.

Zaslonски izbornik

U nastavku se nalazi cjelokupni prikaz strukture zaslonскоg izbornika. Ovo možete koristiti za referencu kada kasnije budete htjeli izvršavati razna podešenja.

| Main menu                       | Sub menu                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| SmartImage                      | Standard, FPS, Racing, RTS, Movie, LowBlue Mode, EasyRead, Economy, SmartUniformity, Game1, Game2 | Brightness                                                                                                                                                                                      | 0-100                                                                       |
|                                 |                                                                                                   | Contrast                                                                                                                                                                                        | 0-100                                                                       |
| SmartImage(HDR)<br>(HDR source) | HDR Game, HDR Movie, HDR Vivid, Personal                                                          | SmartContrast                                                                                                                                                                                   | On, Off                                                                     |
|                                 |                                                                                                   | Gamma                                                                                                                                                                                           | 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6                                                     |
|                                 |                                                                                                   | Sharpness                                                                                                                                                                                       | 0-100                                                                       |
|                                 |                                                                                                   | sRGB                                                                                                                                                                                            | (On, Off)                                                                   |
|                                 |                                                                                                   | Color Temperature                                                                                                                                                                               | Native, Preset, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K                   |
|                                 |                                                                                                   | R.G.B. Settings                                                                                                                                                                                 | On, Off                                                                     |
|                                 |                                                                                                   | Red                                                                                                                                                                                             | 0-100                                                                       |
|                                 |                                                                                                   | Green                                                                                                                                                                                           | 0-100                                                                       |
|                                 |                                                                                                   | Blue                                                                                                                                                                                            | 0-100                                                                       |
|                                 |                                                                                                   | Reset                                                                                                                                                                                           | Yes, No                                                                     |
|                                 |                                                                                                   | Brightness                                                                                                                                                                                      | 0-100                                                                       |
|                                 |                                                                                                   | Contrast                                                                                                                                                                                        | 0-100                                                                       |
| Game Mode                       | Off                                                                                               | Light Enhancement                                                                                                                                                                               | 0-3                                                                         |
|                                 |                                                                                                   | Color Enhancement                                                                                                                                                                               | 0-3                                                                         |
|                                 |                                                                                                   | Reset                                                                                                                                                                                           | Yes, No                                                                     |
|                                 |                                                                                                   | Adaptive Sync                                                                                                                                                                                   | Adaptive Sync On, Adaptive Sync Off                                         |
|                                 |                                                                                                   | Smart MBR                                                                                                                                                                                       | MBR Level 0-20                                                              |
|                                 |                                                                                                   | Smart MBR Sync                                                                                                                                                                                  | Smart MBR Sync On, Smart MBR Sync Off                                       |
|                                 |                                                                                                   | Crosshair                                                                                                                                                                                       | Off, On, Smart Crosshair On                                                 |
|                                 |                                                                                                   | Stark ShadowBoost                                                                                                                                                                               | Off, Level 1, Level 2, Level 3                                              |
|                                 |                                                                                                   | Smart Sniper                                                                                                                                                                                    | Size 0-20, 1.0, 1.5, 2.0                                                    |
|                                 |                                                                                                   | Position                                                                                                                                                                                        | Top, Central                                                                |
|                                 |                                                                                                   | Low Input Lag                                                                                                                                                                                   | Low Input Lag On, Low Input Lag Off                                         |
|                                 |                                                                                                   | SmartResponse                                                                                                                                                                                   | Off, Fast, Faster, Fastest                                                  |
| Input                           | Input                                                                                             | Overclock                                                                                                                                                                                       | On, Off                                                                     |
|                                 |                                                                                                   | SmartFrame                                                                                                                                                                                      | SmartFrame Off                                                              |
|                                 |                                                                                                   | SmartFrame On                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
|                                 |                                                                                                   | Size                                                                                                                                                                                            | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7                                                         |
|                                 |                                                                                                   | Brightness                                                                                                                                                                                      | 0-100                                                                       |
|                                 |                                                                                                   | Contrast                                                                                                                                                                                        | 0-100                                                                       |
|                                 |                                                                                                   | H. Position                                                                                                                                                                                     | 0-Max                                                                       |
|                                 |                                                                                                   | V. Position                                                                                                                                                                                     | 0-Max                                                                       |
|                                 |                                                                                                   | HDMI 1                                                                                                                                                                                          |                                                                             |
|                                 |                                                                                                   | HDMI 2                                                                                                                                                                                          |                                                                             |
|                                 |                                                                                                   | DisplayPort                                                                                                                                                                                     |                                                                             |
|                                 |                                                                                                   | Auto                                                                                                                                                                                            | On, Off                                                                     |
| Audio                           | Volume                                                                                            | Volume(0-100)                                                                                                                                                                                   | 0-100                                                                       |
|                                 |                                                                                                   | Mute On, Mute Off                                                                                                                                                                               |                                                                             |
| Language                        | Language                                                                                          | English, Deutsch, Español, Ελληνικά, Français, Italiano, Magyar, Nederlands, Português, Português do Brasil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština, Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어 |                                                                             |
|                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |
| System                          | OSD Setting                                                                                       | Horizontal                                                                                                                                                                                      | 0-100                                                                       |
|                                 |                                                                                                   | Vertical                                                                                                                                                                                        | 0-100                                                                       |
|                                 |                                                                                                   | Transparency                                                                                                                                                                                    | Off, 1, 2, 3, 4                                                             |
|                                 |                                                                                                   | OSD Time out                                                                                                                                                                                    | 5s, 10s, 20s, 30s, 60s                                                      |
|                                 |                                                                                                   | Smart Size                                                                                                                                                                                      | Screen Size 27"W, 24"W, 23"W, 22"W, 21.5"W, 20"W, 19.5"W, 19"W, 18.5"W, 17" |
|                                 |                                                                                                   | 1:1                                                                                                                                                                                             |                                                                             |
|                                 |                                                                                                   | 4:3                                                                                                                                                                                             |                                                                             |
|                                 |                                                                                                   | Pixel Orbiting                                                                                                                                                                                  | Pixel Orbiting On, Pixel Orbiting Off                                       |
|                                 |                                                                                                   | Over Scan                                                                                                                                                                                       | Over Scan On, Over Scan Off                                                 |
|                                 |                                                                                                   | Power LED                                                                                                                                                                                       | 0-4                                                                         |
|                                 |                                                                                                   | Resolution Notice                                                                                                                                                                               | Resolution Notice On, Resolution Notice Off                                 |
|                                 |                                                                                                   | Setup                                                                                                                                                                                           | Information                                                                 |
| SN                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |
| Reset                           | Yes, No                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |
| Close                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |

## Napomena

- Način za igranje: Ovaj model opremljen je novim značkama u zaslonskom izborniku OSD što pruža visoku kvalitetu vizualnog iskustva.
  - Pametni MBR  
U nastojanju da se smanji zamućenje kretanja, LED pozadinsko osvjetljenje monitora radić će istodobno s frekvencijom osvježavanja kako bi se regulirale razine svjetline za najbolju jasnoću slike. Imajte na umu da je Pametni MBR vrsta načina za igranje te zahtijeva minimalnu frekvenciju osvježavanja od 75 Hz, a preporučuje se isključiti tu funkciju kada igranje nije u tijeku jer može prouzročiti titranje zaslona.
  - Sinkronizacija Pametni MBR  
Ova značajka uparuje Pametni MBR s tehnologijom Adaptive Sync što učinkovito uklanja zamućenje pokreta i zaostalu sliku na zaslonu. Zajamčeni su oštri i brzi vizualni prikazi igranja, čak i pri visokim frekvencijama okvira.
  - Pametni nišan  
Boja nišana zadano se postavlja. Kada je pametni nišan uključen, njegova boja mijenja se u komplementarnu u odnosu na boju pozadine. Pametni nišan poboljšava točnost ciljanja tako da možete lakše uočiti neprijatelje.
  - Stark ShadowBoost  
Ova značajka naglašava tamne scene bez preekspoziranja osvijetljenih područja. Za značajku Stark Shadowboost moguće je odabrati tri razine

koje nude teksturirane slike s boljom zasićenošću boja i većim kontrastom tako da možete bolje vidjeti u svijetlim i tamnim okruženjima. Osim toga, ova vam značajka pomaže u finom podešavanju vida tako da neprijatelji tijekom igranja budu brže izloženi.

- Pametni snajper  
Ova značajka prekriva prozor zumiranja od 1,0x, 1,5x ili 2,0x za precizno ciljanje. Može se postaviti u sredinu ili na vrh zaslona.

## **3** Obavijest o rezoluciji

Ovaj monitor dizajniran je za optimalne radne značajke u nazivnoj rezoluciji, 2560 x 1440 . Kada se monitor uključi pri drugoj rezoluciji, na zaslonu će se prikazati upozorenje: Use 2560 x 1440 for best results.

Prikaz upozorenja za nazivnu rezoluciju može se isključiti u opciji za podešavanje u zaslonskom izborniku.

## **4** Ubrzanje rada (OverClock) monitora


Funkcija OverClock povećava nazivnu frekvenciju osvježavanja, međutim obuhvaća i neke opasnosti. Slijedite upute u nastavku da biste aktivirali značajku OverClock na monitoru.

1. Najprije provjerite grafičku karticu osobnog računala u uvjerite se da može postići maksimalnu razlučivost i frekvenciju osvježavanja ovog monitora.
2. Ako je potrebno instalirajte najnoviju verziju upravljačkog programa grafičke kartice.
3. Uvjerite se da je dostupan priključak za OverClock signal (pogledajte poglavlje Razlučivost i unaprijed postavljeni načini rada

u odgovarajućem korisničkom priručniku).

4. PU postavkama zaslonskog izbornika (OSD) promijenite frekvenciju osvježavanja.

Značajku OverClock možete omogućiti iz OSD izbornika > Postavke igre > OverClock.

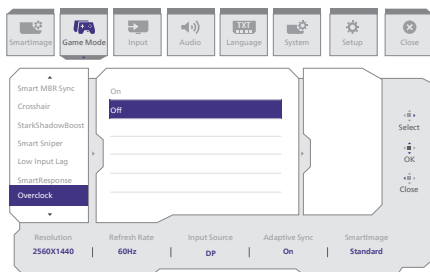


### Napomena

Zamijetite da je prema zadanoj postavci OverClock isključen jer može prouzročiti nepopravljivo oštećenje monitora. Ako nakon pokretanja zaslon ne prikazuje uobičajen prikaz, isključite postavku OverClock koja se nalazi u OSD izbornik u monitora. Ili možete iskopčati kabel za napajanje. Zatim pritisnite i držite lijevi gumb sklopke izbornika na monitoru dok ponovno priključujete kabel za napajanje. Nastavite držati gumb dok se zaslon ne uključi. To će isključiti funkciju Overclock i monitor će se vratiti na zadanu frekvenciju osvježavanja.

## 4 Fizička funkcija

Nagib

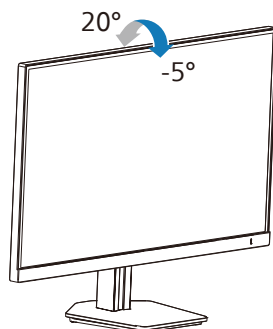


### Upozorenje

- Da ne dođe do mogućih oštećenja zaslona kao što je odljepljivanje ploče, pazite da se monitor ne nagne za više od -5 stupnjeva prema dolje.
- Ne pritišćite zaslon prilikom podešavanja kuta monitora. Držite samo za okvir.


## 2.3 Skinite sastavljenu bazu za VESA montažu

Prije početka rastavljanja baze monitora, molimo slijedite upute u nastavku kako biste izbjegli štetu i ozljede.


1. Pažljivo postavite monitor prednjom stranom na glatku površinu. Pazite da ne ogrebete ili oštetite ekran.

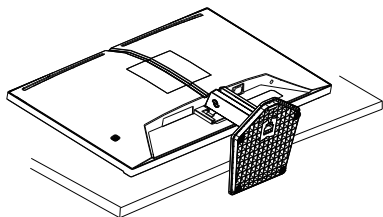


2. Dok držite pritisnutim gumb za oslobađanje, nagnite bazu i izvucite je.

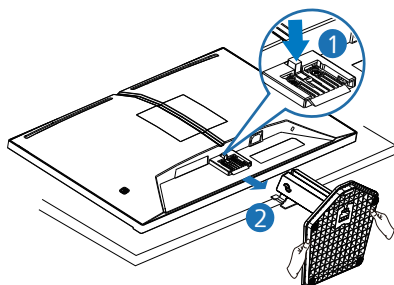

3. Pritisnite oba kuta na jednoj strani VESA poklopca i druga strana poklopca će iskočiti.


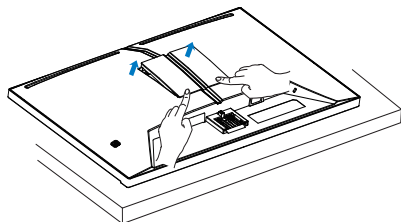


4. Uklonite VESA poklopac.

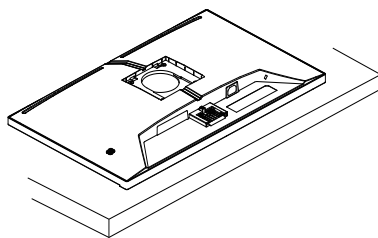

### Napomena

- Ovaj monitor prihvaća 100mm x 100mm sučelje za montažu sukladno VESA standardu. VESA vijak za montažu M4. Uvijek se obratite proizvođaču za ugradnju zidno nosača.
- Zidno postavljena navojna kolona, veličina crteža 7,8 s lijeve strane, 10,8 mm s desne strane, dubina rupa za zidno postavljanje uključujući stražnju školjku, lijeva strana 9,5 mm, desna strana 12,8 mm.

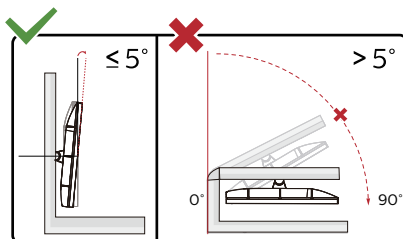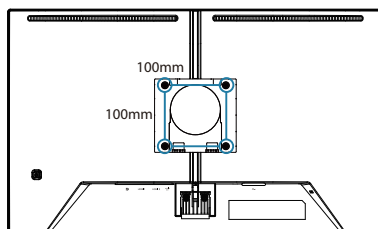

\* Dizajn zaslona može se razlikovati od prikazanog.

### Upozorenje

- Da ne dode do mogućih oštećenja zaslona kao što je odljepljivanje

ploče, pazite da se monitor ne nagne za više od -5 stupnjeva prema dolje.

- Ne pritišćite zaslon prilikom podešavanja kuta monitora. Držite samo za okvir.

## 3. Optimizacija slike

### 3.1 SmartImage

#### 1 Što je to?

SmartImage pruža skupove postavki koji optimiziraju prikaz za različite vrste sadržaja, vrše dinamičko podešavanje svjetline, kontrasta, boja i oštrote u stvarnom vremenu. Bilo da radite s tekstualnim programima, prikazivanjem slika ili gledanjem video snimki, Philips SmartImage će vam pružiti vrhunska i optimizirana radna svojstva monitora.


#### 2 Zašto mi je to potrebno?

Zato jer želite monitor koji vam pruža optimizirani prikaz za sve vaše omiljene vrste sadržaja, SmartImage vrši dinamičko podešavanje svjetline, kontrasta, boja i oštrote u stvarnom vremenu kako bi poboljšao vaš doživljaj pri gledanju slike na monitoru.

#### 3 Kako to radi?


SmartImage je ekskluzivna, najnovija Philips tehnologija koja analizira sadržaj koji se prikazuje na ekranu. Na temelju scenarija koji vi odaberete, SmartImage će vršiti dinamička podešavanja kontrasta, zasićenja boja i oštrote prikazanog sadržaja – i sve to u stvarnom vremenu i pritiskom na samo jedan gumb.

#### 4 Kako omogućiti SmartImage?

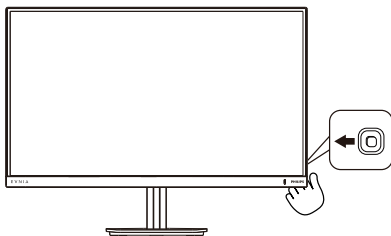

1. Pomaknite gumb ulijevo za pokretanje zaslonskog izbornika funkcije SmartImage.
2. Prebacite prema gore ili dolje za odabir različitih načina rada SmartImage.
3. SmartImage će se na ekranu zadržati 5 sekundi ili možete također prebaciti u desno za potvrdu.

Postoji više odabira: Standard (Standardno), FPS, Racing (Utrke), RTS, Movie (Film), LowBlue Mode (Slabo plavo svjetlo), EasyRead, Economy (Ekonomično), SmartUniformity, Igrač 1 i Igrač 2.

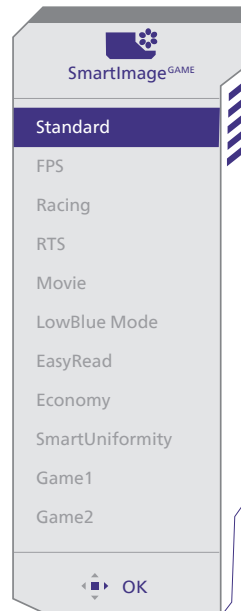

- **Standard (Standardno):** Poboljšava prikaz teksta i prigušuje svjetlinu kako bi se povećala čitljivost i smanjilo naprezanje za oči. U ovom režimu značajno se poboljšava čitljivost i povećava produktivnost pri radu s proračunskim tablicama, PDF datotekama, skeniranim

člancima ili s drugim općim uredskim programima.


- **FPS:** Za igranje FPS igara (Pucačka igra u prvom licu). Poboljšava detalje u crnoj zoni tamnih scena.
- **Racing (Utrke):** Za igranje utrkičkih igara. Osigurava brzu reakciju i visoko zasićenje boja.
- **RTS:** Za igranje RTS (Real Time Strategy – strateške igre u stvarnom vremenu) igara, dio koji odabere korisnik može se istaknuti za RTS igre (uz pomoć SmartFrame). Za istaknuti dio može se podešavati kvaliteta slike.
- **Movie (Film):** Povećana svjetlina, produbljeno zasićenje boja, dinamični kontrast i britka oštrina prikazuju svaki detalj u tamnim područjima vaših video snimki bez narušavanja boja u svjetlijim područjima, održavajući dinamične prirodne vrijednosti za vrhunski video prikaz.
- **LowBlue Mode (Slabo plavo svjetlo):** Slabo plavo svjetlo za ugodno gledanje. Istraživanja su pokazala da kratkovalne plave svjetlosne zrake s LED zaslona mogu uzrokovati oštećenja oka i utjecati na vid tijekom vremena na isti način kao i ultraljubičaste zrake. Razvijene za dobrobit, postavke Philips Slabo plavo svjetlo koriste pametnu softversku tehnologiju za smanjenje štetnog kratkovalnog zračenja.
- **EasyRead:** Olakšava čitanje tekstualnih aplikacija kao što su PDF e-knjige. Upotrebom posebnog algoritma kojim se povećava kontrast i oštrina obruba tekstualnog sadržaja, zaslon je optimiziran za čitanje bez naprezanja uz prilagodbu svjetline,

kontrasta i temperature boje monitora.

- **Economy (Ekonomično):** U ovom se profilu vrši podešavanje svjetline i kontrasta uz precizno ugađanje pozadinske rasvjete upravo prema svakodnevnim potrebama prikaza uredskih programa i za manji trošak energije.
- **SmartUniformity:** Promjena svjetline na raznim dijelovima zaslona uobičajeni je fenomen koji prati LCD zaslone. Uobičajena ujednačenost kreće se u rasponu od 75–80%. Aktiviranjem funkcije Philips SmartUniformity, ujednačenost prikaza povećava se na više od 95%. Tako se proizvode ujednačene i vjerne slike.
- **Game 1 (Igrač 1):** Osobne postavke korisnika spremaju se kao Igrač 1.
- **Game 2 (Igrač 2):** Osobne postavke korisnika spremaju se kao Igrač 2.

Kada zaslon zaprimi HDR signal iz priključenog uređaja, odaberite način slike koji najviše odgovara vašim potrebama.

Na raspolaganju je više mogućnosti: HDR Game (HDR Igre), HDR Movie (HDR Filmovi), HDR Vivid, Personal (Korisnički zadano) i Off (Isključeno).

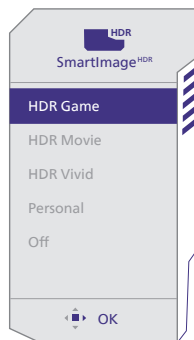

- **HDR Game (Igre):** Postavka koja idealno optimizira video igre.



Sa svjetlijom bijelom i tamnijom crnom, prikaz igara je stvaran i otkriva više detalja uz koje je lakše otkriti neprijatelje koji se skrivaju u tamnim kutovima i sjenama.

- **HDR Movie (HDR Filmovi):** Idealna postavka za gledanje HDR filmova. Ostvarite snažniji kontrast i svjetlinu za realistično i živopisno iskustvo gledanja.
- **HDR Vivid:** Poboljšava crvenu, zelenu i plavu za dobivanje što vjerodostojnijih boja slike.
- **Personal (Korisnički zadano):** Prilagodite dostupne postavke u izborniku slika.
- **Off (Isključeno):** Ne vrši se optimizacija putem SmartImage HDR.

#### Napomena:

Za isključivanje HDR funkcije onemogućite ulazni uređaj i njegov sadržaj. Nedosljedne HDR postavke između ulaznog uređaja i monitora može prouzročiti slike nezadovoljavajuće kvalitete.

## 3.2 SmartContrast

---

### 1 Što je to?

Jedinstvena tehnologija koja dinamički analizira prikazani sadržaj i vrši automatsko optimiziranje omjera kontrasta monitora radi postizanja maksimalne jasnoće prikaza i užitak gledanja uz povećanje pozadinske rasvjete radi jasnije, oštrije i svjetlije slike ili uz prigušivanje pozadinske rasvjete radi jasnog prikaza slika na tamnim pozadinama.

### 2 Zašto mi je to potrebno?

Vi želite najbolju vizualnu jasnoću i udobnost gledanja za sve vrste sadržaja. SmartContrast izvodi dinamičko upravljanje kontrastom i vrši prilagodbu pozadinske rasvjete s ciljem postizanja čistih, oštarih slika pri igrama i prikazu video slika ili prikazuje jasan i čitljiv tekst pri uredskom radu. Smanjivanjem utroška snage monitora, štedite na izdacima za energiju i produžavate životni vijek vašeg monitora.

### 3 Kako to radi?

Kad aktivirate SmartContrast, on će u stvarnom vremenu analizirati prikazani sadržaj, prilagoditi boje i odrediti intenzitet pozadinske rasvjete. Ova funkcija će dinamično poboljšati kontrast i osigurati odličnu zabavu pri gledanju videa ili igranju igara.

## 4. Adaptive Sync



### Adaptive Sync

Igranje igara na računalu dugo je bio nesavršeni doživljaj jer se GPU jedinice i monitori ažuriraju različitom brzinom. Ponekad GPU jedinica može renderirati puno novih slika tijekom jednog ažuriranja monitora, a monitor će prikazati dijelove svake slike kao pojedinačnu sliku. Ovo se naziva “tearing” (kidanje). Igrači kidanje mogu popraviti značajkom koja se zove “v-sync,” ali slika može početi trzati budući da GPU čeka na monitor da zatraži ažuriranje prije isporuke novih slika.

Odziv miša i ukupna količina sličica po sekundi također se smanjuje kad se koristi značajka v-sync. Tehnologija AMD Adaptive Sync uklanja sve te probleme omogućujući da GPU ažurira monitor čim je nova slika spremna, što igračima omogućuje nevjerojatno ugodno, osjetljivo igranje igara bez “kidanja”.

Slijede grafičke kartice koje su kompatibilne.

- Operacijski sustav
  - Windows 11/10
- Grafička kartica: Serija R9 290/300 i serija R7 260
  - Serija AMD Radeon R9 300
  - AMD Radeon R9 Fury X
  - AMD Radeon R9 360
  - AMD Radeon R7 360
  - AMD Radeon R9 295X2
  - AMD Radeon R9 290X
  - AMD Radeon R9 290

- AMD Radeon R9 285
- AMD Radeon R7 260X
- AMD Radeon R7 260
- Ubrzane procesorske jedinice za stolne i mobilne procesore serije A
  - AMD A10-7890K
  - AMD A10-7870K
  - AMD A10-7850K
  - AMD A10-7800
  - AMD A10-7700K
  - AMD A8-7670K
  - AMD A8-7650K
  - AMD A8-7600
  - AMD A6-7400K
  - AMD RX 6500 XT
  - AMD RX 6600 XT
  - AMD RX 6700 XT
  - AMD RX 6750 XT
  - AMD RX 6800
  - AMD RX 6800 XT
  - AMD RX 6900 XT

## 5. HDR

### Postavke u sustavu Windows11/10

#### Postupak



1. Kliknite denim tipkom na radnu površinu, otvorite Postavke prikaza
2. Odaberite zaslon/monitor
3. Odaberite zaslon koji podržava HDR u opciji Presloži zaslone.
4. Odaberite postavke za Windows HD boju.
5. Prilagodite svjetlinu za SDR sadržaj

#### ⚠ Napomena:

Potrebno je izdanje Windows11/10; ažurirajte ga na najnoviju verziju.

Donja poveznica sadrži više informacija na službenoj microsoftovoj web-stranici.

<https://support.microsoft.com/en-au/help/4040263/windows-10-hdr-advanced-color-settings>

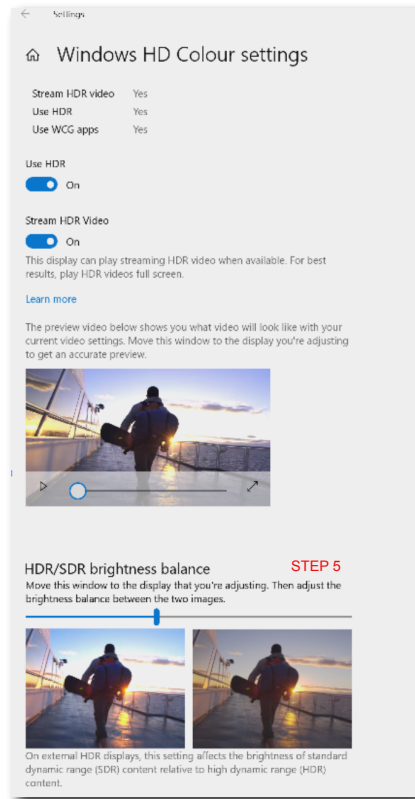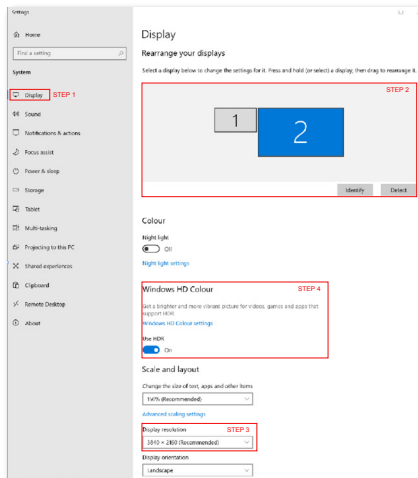

#### ⚠ Napomena:

Za isključivanje HDR funkcije onemogućite ulazni uređaj i njegov sadržaj. Nedosljedne HDR postavke između ulaznog uređaja i monitora može prouzročiti slike nezadovoljavajuće kvalitete.

## 6. Tehnički podaci

| Slika/Prikaz                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta ploče monitora                   | IPS                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pozadinsko svjetlo                     | W-LED                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Veličina ploče                         | 27" (68,5 cm)                                                                                                                                                                                                                                           |
| Omjer slike                            | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Veličina piksela                       | 0,2331 (H) mm x 0,2331 (V) mm                                                                                                                                                                                                                           |
| Omjer kontrasta (tipično)              | 1000:1                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Preporučena rezolucija                 | 2560 x 1440 @ 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maksimalna rezolucija                  | 2560 x 1440 @ 260 Hz                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vidni kut (tip.)                       | 178° (V) / 178° (O) pri C/R > 10 (tip.)                                                                                                                                                                                                                 |
| Poboljšanje slike                      | SmartImage Game / SmartImage HDR                                                                                                                                                                                                                        |
| Frekvencija vertikalnog osvježivanja   | 48 Hz - 144 Hz (HDMI)<br>48 Hz - 240 Hz (DP)<br>48 Hz - 260 Hz (DP OverClock)                                                                                                                                                                           |
| Frekvencija horizontalnog osvježivanja | 30 KHz - 230 KHz (HDMI)<br>30 KHz - 360 KHz (DP)<br>30 KHz - 400 KHz (DP OverClock)                                                                                                                                                                     |
| sRGB                                   | DA                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bez treperenja                         | DA                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Boje monitora                          | 1,07 B (8-bitna+FRC) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                       |
| SoftBlue tehnologija                   | DA <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                         |
| SmartUniformity                        | DA                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Delta E                                | DA                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Adaptive Sync                          | DA                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EasyRead                               | DA                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HDR                                    | DA                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mogućnosti povezivanja                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Izvor ulaznog signala                  | HDMI, DisplayPort                                                                                                                                                                                                                                       |
| Priključci                             | 2 x HDMI 2.0 (HDCP 1.4 / HDCP 2.3)<br>1 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.3)<br>1 x Audio izlaz                                                                                                                                                       |
| Ulazni signal                          | Odvojena sinkronizacija                                                                                                                                                                                                                                 |
| Udobnost                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OSD jezici                             | Engleski, Njemački, Španjolski, Grčki, Francuski, Talijanski, Mađarski, Nizozemski, Portugalski, Brazilski Portugalski, Poljski, Ruski, Švedski, Finski, Turski, Češki, Ukrajinski, Pojednostavljeni Kineski, Tradicionalni Kineski, Japanski, Korejski |
| Ostale pogodnosti                      | VESA nosač (100 x 100mm), Kensington brava,                                                                                                                                                                                                             |
| Kompatibilnost za Plug & Play          | DDC/CI, sRGB, Windows 11/10, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                    |

|                                        |                                                                           |                                          |                                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Stalak                                 |                                                                           |                                          |                                        |
| Nagib                                  |                                                                           | -5 / +20 stupnjeva                       |                                        |
| Snaga                                  |                                                                           |                                          |                                        |
| Potrošnja energije                     | AC ulazni na-<br>pon pri 100VAC,<br>60Hz                                  | AC ulazni na-<br>pon pri 115VAC,<br>60Hz | AC ulazni<br>napon pri<br>230VAC, 50Hz |
| Normalan rad                           | 38,4W (tip.)                                                              | 37,8W (tip.)                             | 37,2W (tip.)                           |
| Mirovanje<br>(Način rada pripravnosti) | 0,5W (tip.)                                                               | 0,5W (tip.)                              | 0,5W (tip.)                            |
| Isključeni način rada                  | 0,3W (tip.)                                                               | 0,3W (tip.)                              | 0,3W (tip.)                            |
| Potrošnja energije                     | AC ulazni na-<br>pon pri 100VAC,<br>60Hz                                  | AC ulazni<br>napon pri<br>115VAC, 60Hz   | AC ulazni<br>napon pri<br>230VAC, 50Hz |
| Normalan rad                           | 131,06 BTU/hr<br>(tip.)                                                   | 129,01 BTU/hr<br>(tip.)                  | 126,96 BTU/hr<br>(tip.)                |
| Mirovanje<br>(Način rada pripravnosti) | 1,71 BTU/hr<br>(tip.)                                                     | 1,71 BTU/hr (tip.)                       | 1,71 BTU/hr (tip.)                     |
| Isključeni način rada                  | 1,02 BTU/hr<br>(tip.)                                                     | 1,02 BTU/hr<br>(tip.)                    | 1,02 BTU/hr<br>(tip.)                  |
| LED indikator napajanja                | Uključen monitor: Bijelo, Stanje čekanja / mirovanja:<br>Bijelo (treptće) |                                          |                                        |
| Napajanje                              | Ugrađeno, 100-240VAC, 50/60Hz                                             |                                          |                                        |
| Mjere                                  |                                                                           |                                          |                                        |
| Proizvod s postoljem<br>(ŠxVxD)        | 614 x 467 x 207 mm                                                        |                                          |                                        |
| Proizvod bez stalka<br>(ŠxVxD)         | 614 x 368 x 60 mm                                                         |                                          |                                        |
| Proizvod s pakiranjem<br>(ŠxVxD)       | 780 x 455 x 139 mm                                                        |                                          |                                        |
| Težina                                 |                                                                           |                                          |                                        |
| Proizvod s postoljem                   | 4,13 kg                                                                   |                                          |                                        |
| Proizvod bez postolja                  | 3,75 kg                                                                   |                                          |                                        |
| Proizvod s pakiranjem                  | 6,61 kg                                                                   |                                          |                                        |
| Radni uvjeti                           |                                                                           |                                          |                                        |
| Temperaturni opseg (u radu)            | 0°C do 40°C                                                               |                                          |                                        |
| Relativna vlažnost (u radu)            | 20 % do 80 %                                                              |                                          |                                        |
| Atmosferski tlak (u radu)              | 700 do 1060 hPa                                                           |                                          |                                        |
| Temperaturni opseg (u mirovanju)       | - 20°C do 60°C                                                            |                                          |                                        |
| Relativna vlažnost (u mirovanju)       | 10% do 90%                                                                |                                          |                                        |
| Atmosferski tlak (mirovanje)           | 500 do 1060 hPa                                                           |                                          |                                        |

| Očuvanje okoliša i energije |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| RoHS                        | DA                          |
| Ambalaža                    | 100% obnovljivo             |
| Specifične tvari            | Kućište od 100% PVC bez BFR |
| Kućište                     |                             |
| Boje                        | Bijelo                      |
| Završi                      | Tekstura                    |

<sup>1</sup> Za više informacije pogledajte Poglavlje 6.1 Format ulaza zaslona.

<sup>2</sup> Ovaj monitor obuhvaća značajke tehnologije SoftBlue. Ova integrirana značajka nudi povećanu vizualnu udobnost i zaštitu od štetnih učinaka na zdravlje prouzročenih dugotrajnom izloženošću plavom svjetlu. Uz ploču s niskom razinom plavog svjetla, omjer emisije svjetla zaslona frekvencijskog raspona od 415 – 455 nm i onog od 400 – 500 nm bit će manji od 50 %. Ovaj monitor pruža optimalnu vizualnu udobnost, smanjuje naprezanje očiju i podržava održavanje usredotočenosti.

#### Napomena

1. Ti podaci mogu se promijeniti bez obavijesti. Posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) kako biste preuzeli najnoviju verziju letka.
2. List s informacijama za SmartUniformity i Delta E nalazi se u pakiranju.

## 6.1 Rezolucija i unaprijed određeni načini rada

| V. frekv. (kHz) | Rezolucija  | D. frekv. (Hz)        |
|-----------------|-------------|-----------------------|
| 31,47           | 720 x 400   | 70,00                 |
| 31,47           | 640 x 480   | 60,00                 |
| 35,00           | 640 x 480   | 67,00                 |
| 37,86           | 640 x 480   | 72,00                 |
| 37,50           | 640 x 480   | 75,00                 |
| 35,16           | 800 x 600   | 56,00                 |
| 37,88           | 800 x 600   | 60,00                 |
| 46,88           | 800 x 600   | 75,00                 |
| 47,73           | 832 x 624   | 75,00                 |
| 48,36           | 1024 x 768  | 60,00                 |
| 56,48           | 1024 x 768  | 70,00                 |
| 60,02           | 1024 x 768  | 75,00                 |
| 67,50           | 1920 x 1080 | 60,00                 |
| 63,89           | 1280 x 1024 | 60,00                 |
| 88,86           | 2560 x 1440 | 60,00                 |
| 151,00          | 2560 x 1440 | 100,00                |
| 183,00          | 2560 x 1440 | 120,00                |
| 222,19          | 2560 x 1440 | 144,00                |
| 247,66          | 2560 x 1440 | 165,00 (DP)           |
| 300,20          | 2560 x 1440 | 200,00 (DP)           |
| 364,80          | 2560 x 1440 | 240,00 (DP)           |
| 382,20          | 2560 x 1440 | 260,00 (DP OverClock) |

### Napomena

Napominjemo da monitor najbolje radi pri nazivnoj rezoluciji od 2560 x 1440 . Kako biste osigurali najbolju kvalitetu prikaza, slijedite preporuke za rezoluciju. Najbolji rezultati postižu se ako je grafička kartica u mogućnosti postići maksimalnu razlučivost i brzinu osvježavanja ovoga Philips zaslona.

Format ulaza zaslona

|                           | 422/420  | 444/RGB  | 422/420 | 444/RGB |
|---------------------------|----------|----------|---------|---------|
|                           | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 | DP 1.4  | DP 1.4  |
| 2560 x 1440 260Hz, 10bits | N/A      | N/A      | OK      | N/A     |
| 2560 x 1440 260Hz, 8bits  | N/A      | N/A      | OK      | OK      |
| 2560 x 1440 240Hz, 10bits | N/A      | N/A      | OK      | N/A     |
| 2560 x 1440 240Hz, 8bits  | N/A      | N/A      | OK      | OK      |
| 2560 x 1440 200Hz, 10bits | N/A      | N/A      | OK      | OK      |
| 2560 x 1440 200Hz, 8bits  | N/A      | N/A      | OK      | OK      |
| 2560 x 1440 144Hz, 10bits | OK       | N/A      | OK      | OK      |
| 2560 x 1440 144Hz, 8bits  | OK       | OK       | OK      | OK      |
| 2560 x 1440 60Hz, 10bits  | OK       | OK       | OK      | OK      |
| 2560 x 1440 60Hz, 8bits   | OK       | OK       | OK      | OK      |
| Minimum:1920*1080@60HZ    | OK       | OK       | OK      | OK      |

 Napomena

Da bi monitor ispravno radio, grafička kartica vašeg računala mora podržavati DisplayPort 1.4 ili HDMI 2.0. Razlučivost zaslona i frekvencija osvježavanja ovise i o mogućnostima grafičke kartice računala.



## 7. Upravljanje napajanjem

Ako imate grafičku karticu ili na računalo instaliran softver koji je sukladan s VESA DPM monitor može automatski smanjiti potrošnju energije tijekom nekorištenja. Kad se utvrdi prvi unos s tipkovnice, miša ili kojega drugog ulaznog uređaja, monitor će se automatski „probuditi“. Ova tablica prikazuje potrošnju snage i signalizaciju ove značajke automatske uštede utroška snage:

| Odrednice upravljanja napajanjem    |            |                  |                  |                                    |                  |
|-------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| VESA režim                          | Video      | H-sinkronizacija | V-sinkronizacija | Korištena snaga                    | Boja LED         |
| Aktivno                             | Uklj       | Da               | Da               | 37,8 W (tipično)<br>61,4 W (maks.) | Bijela           |
| Mirovanje (Način rada pripravnosti) | Isključeno | Br               | Br               | 0,5 W (tipično)                    | Bijeli (treperi) |
| Isključeni način rada               | Isključeno | -                | -                | 0,3 W (tipično)                    | Isključeno       |

Sljedeća postava koristi se za mjerenje potrošnje snage ovog monitora.

- Prirodna razlučivost: 2560 x 1440
- Kontrast: 50%
- Svjetlina: 80%
- Temperatura boje: 6500 K pri punoj bijeloj boji.


### Napomena

Ovi podaci podliježu promjenama bez najave.

## 8. Podrška kupcima i jamstvo

### 8.1 Philips politika u slučaju oštećenja piksela za monitore s ravnim zaslonom

Philips nastoji isporučiti proizvode najviše kvalitete. Koristimo neke od najnaprednijih industrijskih proizvodnih procesa i prakticiramo strogu kontrolu kvalitete. Međutim, ponekad se oštećenja piksela ili podpiksela na pločama TFT monitora koje se koriste kod monitora ravnih ploča ne mogu izbjeći. Nijedan proizvođač ne može jamčiti da će sve ploče imati neoštećene piksele, ali Philips jamči da će se svaki monitor s neprihvatljivim brojem oštećenja popraviti ili zamijeniti u okviru jamstva. Ova obavijest objašnjava različite vrste oštećenja piksela i definira prihvatljive razine oštećenja za svaku vrstu. Za kvalificiranje za popravak ili zamjenu pod jamstvom, broj oštećenih piksela na ploči TFT monitora mora premašivati ove prihvatljive razine. Primjerice, oštećenja na monitoru može imati najviše 0,0004% podpiksela. Nadalje, Philips postavlja čak i više standarde kvalitete za određene vrste ili kombinacije oštećenja piksela koje su primjetnije od ostalih. Ova polica vrijedi diljem svijeta.

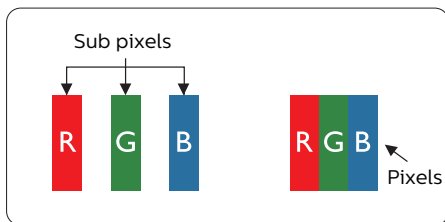

#### Pikseli i podpikseli

Piksel ili element slike sastoji se od tri podpiksela u primarnim bojama


crvene, zelene i plave. Mnogo piksela zajedno oblikuje sliku. Kad svi pikseli i podpikseli svijetle, trobojni pikseli zajedno izgledaju kao jedan bijeli piksel. Kad su svi tamni, trobojni podpikseli zajedno izgledaju kao jedan crni piksel. Ostale kombinacije svijetlih i tamnih podpiksela izgledaju kao pikseli drugih boja.

#### Vrste oštećenja piksela


Oštećenja piksela i podpiksela na zaslonu se pojavljuju na različite načine. Unutar svake kategorije postoje dvije kategorije oštećenja piksela i nekoliko vrsta oštećenja podpiksela.

#### Oštećenja svijetlih točaka

Greške svijetle točke prikazane su kao pikseli ili podpikseli koji su uvijek osvijetljeni ili 'pokrenuti'. Svijetla točka je podpiksel koji se ističe na zaslonu kada su na monitoru prikazani tamni dijelovi. Postoje tri vrste greške svijetle točke.

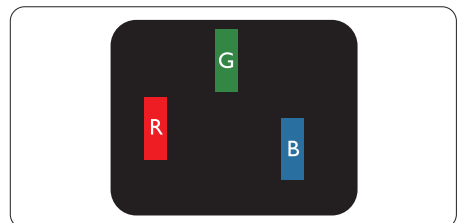

Jedan svijetli crveni, zeleni ili plavi podpiksel.

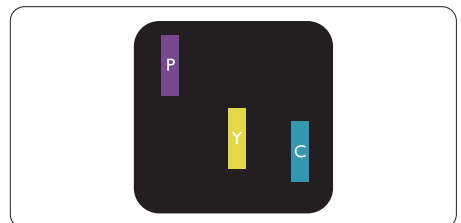

Dva susjedna svijetla podpiksela:

- Crveno + Plavo = Grimizno
- Crveno + Zeleno = Žuto

- Zeleno + Plavo = Cijan (Svijetlo plavo)




Tri susjedna svijetla podpiksela (jedan bijeli piksel).

#### Napomena

Crvena ili plava svijetla točka više je od 50 posto svjetlija od susjednih točaka, dok je zelena svijetla točka 30 posto svjetlija od susjednih točaka.


#### Oštećenja crnih točaka

Greške crne točke prikazane su kao pikseli ili podpikseli koji su uvijek tamni ili 'isključeni'. Tamna točka je podpiksel koji se ističe na zaslonu kada su na monitoru prikazani svijetli dijelovi. Postoje tri vrste greške tamne točke.

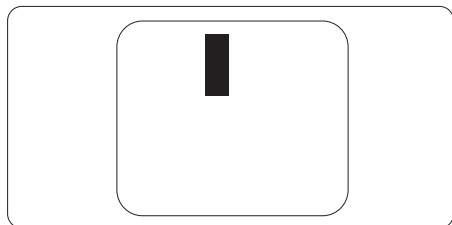

#### Blizina oštećenja piksela

Budući da oštećenja piksela ili podpiksela iste vrste koji su blizu jedni drugima mogu biti primjetnija, Philips također navodi dopuštena odstupanja za blizinu oštećenja piksela.

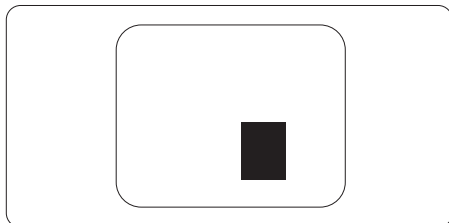

#### Dopuštena odstupanja u oštećenjima piksela

Za kvalificiranje za popravak ili zamjenu zbog oštećenja piksela tijekom razdoblja jamstva, ploča TFT monitora u Philips monitoru ravnog zaslona mora imati oštećenja piksela koja premašuju dopuštena odstupanja navedena u sljedećim tablicama.

| OŠTEĆENJA SVIJETLIH TOČAKA                             | PRIHVATLJIVA RAZINA |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 osvijetljeni podpiksel                               | 2                   |
| 2 susjedna osvijetljena podpiksela                     | 1                   |
| 3 susjedna svijetla podpiksela (jedan bijeli piksel)   | 0                   |
| Udaljenost između oštećenja dviju svijetlih točaka*    | >15mm               |
| Ukupna oštećenja svijetlih točaka svih vrsta           | 2                   |
| OŠTEĆENJA CRNIH TOČAKA                                 | PRIHVATLJIVA RAZINA |
| 1 tamni podpiksel                                      | 3 ili manje         |
| 2 susjedna tamna podpiksela                            | 2 ili manje         |
| 3 susjedna tamna podpiksela                            | 0                   |
| Udaljenost između oštećenja dviju crnih točaka*        | >15mm               |
| Ukupna oštećenja crnih točaka svih vrsta               | 3 ili manje         |
| UKUPNA OŠTEĆENJA TOČAKA                                | PRIHVATLJIVA RAZINA |
| Ukupna oštećenja svijetlih ili crnih točaka svih vrsta | 5 ili manje         |

 **Napomena**

Oštećenja 1 ili 2 susjednih podpiksela = oštećenje 1 točke

## 8.2 Podrška kupcima i jamstvo

Obavijesti o obuhvaćenosti jamstvom i dodatne uvjete za podršku koji vrijede u vašoj regiji potražite na web stranici [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ili se obratite lokalnom Philipsovom centru za podršku kupcima.

Jamstveni period potražite u izjavi o jamstvu u priručniku s važnim informacijama.

Za produženje razdoblja jamstva, ako želite produžiti opće razdoblje jamstva, nudi se servisni paket Out of Warranty (bez jamstva) putem našeg ovlaštenog uslužnog centra.

Ako želite koristiti ovu uslugu, kupite uslugu u roku od 30 kalendarskih dana nakon izvornog datuma kupnje. Tijekom produženog razdoblja jamstva, usluga obuhvaća prihvaćanje, popravak i uslugu vraćanja iako je korisnik odgovoran za sve obračunate troškove.

Ako ovlašteni servisni partner ne može izvesti potrebne popravke unutar produženog razdoblja jamstva, pronaći ćemo druga rješenja za vas, ako je moguće, do kraja produženog razdoblja jamstva koje ste kupili.

Obratite se predstavniku službe za korisnike tvrtke Philips ili lokalnom kontaktnom centru (prema broju podrške za korisnike) za više detalja.

Broj Philipsovog centra za podršku kupcima je naveden ispod.

|                                        |                               |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| • Lokalno standardno razdoblje jamstva | • Produženo razdoblje jamstva | • Razdoblje potpunog jamstva              |
| • Ovisi o različitim regijama          | • + 1 godina                  | • Lokalno standardno razdoblje jamstva +1 |
|                                        | • + 2 godine                  | • Lokalno standardno razdoblje jamstva +2 |
|                                        | • + 3 godine                  | • Lokalno standardno razdoblje jamstva +3 |

\*\* Obvezan je dokaz o izvornoj kupnji i kupnji produženog razdoblja jamstva.

### Napomena

Potražite broj telefona regionalne korisničke službe u priručniku s važnim informacijama koji je dostupan na Philipsovom web-mjestu za podršku.

## 9. Rješavanje problema i Često postavljana pitanja

### 9.1 Rješavanje problema

Na ovoj stranici rješavaju se problemi koje ne može ispraviti korisnik. Ako problem ostane i nakon provedbi ovih rješenja, kontaktirajte Philips predstavnika za podršku korisnicima.

#### 1 Najčešći problemi


Nema slike (LED napajanja ne svijetli)

- Uvjerite se da je kabel električnog napajanja utaknut u električnu utičnicu na stražnjoj strani zaslona.
- Prvo provjerite da je gumb napajanja na stražnjoj strani zaslona u isključenom položaju, zatim ga pritisnite u uključeni položaj.

Nema slike (LED napajanja je bijele boje)

- Pobrinite se da računalo bude uključeno.
- Provjerite da li je signalni kabel propisno priključen na vaše računalo.
- Pazite da kabel zaslona nema savijenih kontakata na strani priključka. Ako ima, popravite ih ili zamijenite kabel.
- Značajka štednje energije se može aktivirati.

Na ekranu se prikazuje



Check cable connection

- Provjerite da li je kabel zaslona propisno priključen na vaše

računalo. (Također pogledajte Vodič za brzi početak rada.)

- Provjerite da na kabelu zaslona nema savijenih kontakata.
- Pobrinite se da računalo bude uključeno.

Vidljivi znakovi dima ili iskrenja

- Nemojte izvoditi bilo kakve korake za rješavanje problema
- Odmah iskopčajte monitor iz glavnog izvora napajanja zbog sigurnosti
- Odmah kontaktirajte Philipsovog predstavnika za podršku korisnicima.

#### 2 Problemi s prikazom slike

Slika podrhtava na ekranu

- Provjerite da je signalni kabel propisno i čvrsto priključen na grafičku karticu računala.

Slika se čini zamućena, nejasna ili previše tamna

- Prilagodite kontrast i svjetlinu na Ekranskom izborniku.

Nakon isključivanja napajanja na ekranu ostaje „naknadna slika“, „utisnuta slika“ ili „slika-duh“.

- Neprekidno prikazivanje mirne ili statične slike u dužem vremenskom periodu može dovesti do „utiskivanja“ koje je poznato i kao „naknadna slika“ ili „slika-duh“ na vašem ekranu. „Utisnuta slika“, „naknadna slika“ ili „slika-duh“ su dobro poznati fenomeni koji se javljaju kod tehnologije LCD zaslona. U većini slučajeva, „utisnuta“ ili „naknadna slika“ ili „slika-duh“ će postupno kroz duži period vremena nakon isključivanja napajanja nestati.

- Na zaslonskom izborniku (OSD) uvijek uključite funkcije čuvara zaslona i kruženja piksela. Za dodatne informacije pogledajte Poglavlje 8 Održavanje zaslona.
- Ako se ne aktivira čuvar ekrana ili aplikacija za periodično osvježavanje ekrana, to može dovesti do jakih simptoma „usnmljene slike“, „aostale slike“ ili „slike duha“ koji neće iščeznuti i ne mogu se popraviti. Oštećenje koje je gore opisano nije obuhvaćeno jamstvom.

Slika se čini izobličenom. Tekst je nejasan ili zamućen.

- Odredite razlučivost zaslona računala jednako režimu s preporučenom prirodnom razlučivosti računala.

Zelene, crvene, plave i bijele točkice na ekranu

- Zaostale točkice su normalna pojava kod LCD kristala koji se koriste u današnjim uvjetima tehnologije, više detalja nađite u propisima o LCD pikselima.

\* Svjetlo "uključenosti" je prejako i smeta

- Svjetlo za znak "uključenosti" znak možete podesiti uz pomoć LED napajanja za Setup i glavni upravljačkim funkcijama OSD-a.

Radi detaljnije pomoći, potražite podatke za kontakt sa servisom u priručniku s važnim informacijama i obratite se predstavniku Philipsove službe za pomoć korisnicima.

\* Funkcionalnost je ovisna o zaslonu.

## 9.2 Općenita ČPP

---

P1: Kad instaliram svoj zaslon, što moram učiniti ako se na ekranu prikaže poruka „Cannot display this video mode“ (Ne mogu prikazati ovaj video režim)?

Odg.: Preporučena razlučivost za ovaj zaslon: 2560 x 1440.

- Iskopčajte sve kablove, te zatim priključite računalo na zaslon koji ste prije koristili.
- U Windows izborniku Start izaberite Settings/Control Panel (Postavke/ Upravljačka ploča). U prozoru upravljačka ploča izaberite ikonu Display (Zaslon). Unutar upravljačke ploče Display (Zaslona) izaberite karticu „Settings“ (Postavke). Pod karticom za postavke, u okviru označenom s „desktop area“ (područje radne površine), povucite klizač na 2560 x 1440 piksela.
- Otvorite „Advanced Properties“ (Napredna svojstva) i postavite frekvenciju osvježivanja na 60 Hz, zatim kliknite OK.
- Ponovno pokrenite računalo i ponovite korake 2 i 3 kako biste se uvjerali da je podešeno na 2560 x 1440.
- Isključite računalo, odvojite stari zaslon i priključite vaš Philips LCD zaslon.
- Uključite zaslon i zatim uključite svoje računalo.

P2: Koja je preporučena frekvencija osvježivanja za LCD monitor?

Odgovor: Preporučena frekvencija osvježivanja na LCD monitorima je 60 Hz, u slučaju ikakvih smetnji na zaslonu, možete je podesiti

na 75 Hz kako biste vidjeli da li se time otklanjaju smetnje.

P3: Šo su .inf i .icm datoteke? Kako ću instalirati upravljačke programe (.inf and .icm)?

Odg.: Ovo su datoteke s upravljačkim programima za monitor. Možda će vas računalo zatražiti upravljačke programe za monitor (.inf i .icm datoteke) pri prvoj instalaciji monitora. Slijedite upute u korisničkom priručniku, upravljački programi za monitor (.inf i .icm datoteke) automatski će se instalirati.

P4: Kako mogu podesiti razlučivost?

Odg.: Vaš upravljački program video kartice i zaslona zajedno odlučuju o dostupnim video razlučivostima. Željenu razlučivost možete izabrati u Windows® u okviru upravljačke ploče sa „Display properties“ (Svojstva prikaza).

P5: Što ako se izgubim za vrijeme podešavanja zaslona?

Odg.: Jednostavno pritisnite gumb ➡ (u redu) i zatim odaberite “Reset” (Resetiraj) kako biste vratili sve izvorne tvorničke postavke.

P6: Je li LCD zaslon otporan na ogrebotine?

Odg.: Općenito se preporučuje da površinu zaslona ne izlažete prekomjernim udarcima i da je zaštitite od oštih i tupih predmeta. Pri rukovanju zaslonom, pazite da na površinu zaslona ne djelujete pritiskom ili silom. Takve radnje mogu utjecati na uvjete jamstva.

P7: Na koji način trebam čistiti površinu LCD-a?

Odg.: Uobičajeno čišćenje izvodite čistom i mekom krpom. Za pojačano čišćenje koristite izopropilenski alkohol. Ne koristite druga otapala, poput etilnog alkohola, etanola, acetona, heksana i slično.

P8: Mogu li promijeniti postavke boje na zaslonu?

Odg.: Da, možete promijeniti postavku boje pomoću upravljačkih funkcija OSD-a prema sljedećem postupku,

- Pritisnite ➡ (Uredu) da se prikaže Monitor sa zaslonkim izbornikom (OSD)
- Pritisnite ↓ da izaberete stavku “Boja” i zatim pritisnite ➡ da unesete postavku boje, dolje se nalaze tri postavke.
  1. Color Temperature (Temperatura boje): Native, 5000 K, 6500 K, 7500 K, 8200 K, 9300 K i 11500 K. S postavkama u području od 5000K ploča će izgledati u „toplom, crveno-bijelom tonu“, dok će u području temperature 11500 K ploča izgledati u „hladnom, plavičasto bijelom“ tonu.
  2. sRGB: Ovo je standardna postavka koja osigurava ispravan odnos boja među različitim uređajima (npr. digitalni fotoaparati, zasloni, pisači, skeneri itd).
  3. User Define (Definira korisnik): Korisnik može prema vlastitim željama podesiti odnos boja podešavanjem crvene, zelene i plave boje.



## Napomena

Mjera temperature boje svjetlosti koju bi zračilo tijelo zagrijano na navedenu temperaturu. Ovo mjerenje se izražava u apsolutnoj temperaturi (Kelvinovi stupnjevi). Temperature boje ispod 2004 K su crvene; više temperature boje poput 9300 K su plave. Neutralna temperature boje je bijela, pri 6504 K.

P9: Mogu li spojiti svoj LCD zaslon na bilo koje računalo, radnu stanicu ili Mac?

Odg.: Da. Svi Philips LCD zasloni su u potpunosti kompatibilni sa standardnim računalima, Macovima i radnim stanicama. Trebat će vam adapter za kabel za priključivanje zaslona na Mac sustav. Radi više informacija kontaktirajte vašega Philips predstavnika.

P10: Jesu li Philips LCD zasloni Plug-and-Play?

Odg.: Da, zasloni su kompatibilni i pripremljeni za rad s operativnim sustavima Windows 10/Windows 11, Mac OSX.

P11: Što je to lijepljenje slike, usnimljena slika, zaostala slika ili slika-duh na LCD zaslonima?

Odg.: Neprekidno prikazivanje mirne ili statične slike tijekom duljeg vremena može prouzročiti „utiskivanje“ slike na zaslonu poznato pod nazivom „after-imaging“ (naknadna slika) ili „ghost imaging“ (slika-duh). „Utisnuta slika“, „naknadna slika“ ili „slika-duh“ su dobro poznate pojave koje se javljaju kod tehnologije LCD zaslona. Na zaslonskom izborniku (OSD) uvijek uključite funkcije čuvara zaslona i kruženja piksela. Za

dodatne informacije pogledajte Poglavlje 8 Održavanje zaslona.

## Upozorenje


Ako se ne aktivira čuvar ekrana ili aplikacija za periodično osvježavanje ekrana, to može dovesti do jakih simptoma „usnimljene slike“, „zaostale slike“ ili „slike duha“ koji neće iščeznuti i ne mogu se popraviti. Oštećenje koje je gore opisano nije obuhvaćeno jamstvom.

P12: Zašto prikaz teksta na mom zaslonu nije oštar i zašto prikazuju nazubljene znakovi?


Odg.: Vaš LCD zaslon najbolje radi na svojoj prirodnoj razlučivosti od 2560 x 1440. Za najbolji prikaz koristite ovu razlučivost.

P13: Kako mogu otključati/zaključati svoju brzu tipku?

Odg.: Molimo pritisnite  na 10 sekundi radi otključavanja/zaključavanje brze tipke, čime će na vašem monitoru iskočiti "Upozorenje" radi prikaza statusa zaključanosti/otključanosti na način prikazan na donjim slikama.



Monitor controls unlocked



Monitor controls locked

P14: Gdje mogu pronaći priručnik s važnim informacijama koji se spominje u EDFU?

Odg.: Priručnik s važnim informacijama može se preuzeti na Philipsovoj web stranici za podršku.



2025 © TOP Victory Investments Ltd. Sva prava su zadržana. Ovaj

Proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću tvrtke Top Victory Investments Ltd. i tvrtka Top Victory Investments Ltd. pruža jamstvo vezano za proizvod. Philips i Philips Shield Emblem registrirani su trgovački znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se u okviru licence.

Tehnički podaci mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.