

PHILIPS

覆耳式無線耳機

自然音效。動態低音

舒適的覆耳式貼合設計

適應性降噪

播放時間長達 80 小時

TAH6000WT



可讓您沉浸在舒適度中

透過專為多年舒適使用所打造的覆耳式適應性降噪耳機來保持專注。以無線方式配戴，隨時隨地沉浸在溫暖且自然的音質中。或是連接纜線，在以有線方式進行聆聽的情況下沉浸在高解析度音訊中。

覆耳式無線耳機。您的日常夥伴。

- 即使是在低音量下也能提供絕佳音效。能以無線或有線方式進行聆聽
- 使用適應性降噪功能，恣意沉醉
- 40 公釐驅動器與動態低音
- 舒適的貼合感和更換式的元件可實現多年的使用

穩定的無線連線能力。有線連接可提供高解析度音訊。

- 穩定的 Bluetooth® 多點連線能力和輕鬆的配對
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- 播放時間達 80 小時 (開啟降噪功能時為 50 小時)
- 3.5 公釐耳機插孔和 USB-C 連接埠可提供有線聆聽

更清晰的通話和直覺化的應用程式中等化器

- 5 麥克風技術，更清楚的通話，吵雜場所也不受影響
- 飛利浦耳機應用程式。自訂體驗
- 溫暖且自然的音質。飛利浦獨特音感
- GRS 認證的可回收塑膠。負責任的包裝

焦點

無線或有線聆聽



客製化調整之 40 公釐驅動器與動態低音的結合，可提供完整而豐富的低音，讓您享有絕佳音效，即使是在低音量下也沒問題。若要享受高解析度音效，可透過 3.5 公釐音源線 (隨附) 或 USB-C 來以有線方式進行聆聽。

適應性降噪



主動式消噪技術能快速回應周遭環境，即時抑制外部噪音，包括風聲。如果您想要聽到周圍的聲音，感知模式將能讓外界的聲音恢復。快速感知功能可強化語音，讓您不需取下耳機就能與人交談。

長效的舒適感




柔軟的 PU 皮革耳罩和柔軟的調整式頭帶可提供超舒適的貼合感。若要取得最佳聲場密封和舒適度，您可以在記憶泡棉耳墊因長期使用而磨損後加以更換。耳機的充電式鋰電池使用壽命結束時，您也可以加以更換。

Bluetooth® 6.0



與最新 Bluetooth® 6.0 裝置的相容性可讓您流暢地串流，不會有惱人的音效停頓，而且您可以一次連線到兩個裝置。也支援 Android Fast Pair 和 Microsoft Swift Pair。

達 80 小時 (ANC 關閉時)

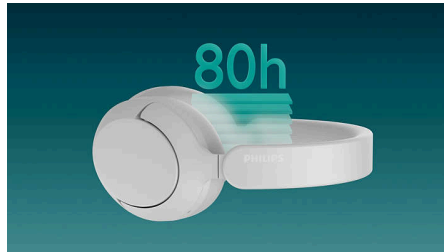

在關閉降噪功能的情況下，充電後最多可播放 80 小時，而在開啟降噪功能的情況下，最多可播放 50 小時。如需快速充電，只要充電 5 分鐘即可再播放 4 小時。

5 麥克風技術



這些耳機都擁有五麥克風設定，其中的兩個麥克風還結合 AI 降噪功能演算法，可為您帶來超清晰的通話。即使您在大風天身處繁忙都會街道，仍可清楚傳達您的聲音，您的通話對象將不受週遭聲響干擾。

飛利浦耳機應用程式

感覺好像音樂中少了點什麼嗎？我們的輔助應用程式擁有直覺化的等化器 EQ，可讓您使用指尖調校音效和探索各種 EQ 設定。您也可以使用應用程式來調整降噪功能、啟動動態低音、管理連線裝置、更新韌體和進行其他操作。

回收材質

我們在我們的產品中採用消費後回收塑膠，而我們的包裝是採用 FSC 認證回收紙板製成，且插頁採用再生紙進行印刷。

飛利浦獨特音感

這些耳機中的自訂驅動器設定為飛利浦的特色音效，讓您體驗溫暖、自然的音質與深沉的低音。無論聆聽什麼樣的內容，均享絕佳音質。

規格

音效

音響系統: 封閉式
頻率距離: 20 - 40,000 Hz
阻抗: 16 歐姆
敏感度: 108 ± 3 dB (1 kHz · 1 mW)
喇叭直徑: 40 mm
最大輸入功率: 30 mW
驅動器類型: 動態
高解析度音訊: 是

連線能力

藍牙版本: 6.0
藍牙設定檔: A2DP, AVRCP, HFP
最大範圍: 最多 10 m
多點連線: 是
支援的編碼: SBC, AAC
耳機插槽: 3.5 mm

外紙箱

長度: 22.40 cm
包裝數: 3
寬度: 22.00 cm
總重: 1.65 kg
高度: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17810 3
淨重: 0.81 kg
皮重: 0.84 kg

便利

飛利浦耳機應用程式支援: 是
Google Fast Pair: 是
韌體可更新: 是
控制類型: 按鈕
Microsoft Swift Pair: 是

功率

電池數量: 1 入
充電時間: 2 小時
音樂播放時間 (ANC 開啟): 50 小時
音樂播放時間 (ANC 關閉): 80 小時
快速充電時間: 15 mins for 4 hrs
電池重量 (總計): 14.8 g
電池容量 (耳機): 720 mAh
電池類型 (耳機): 鋰聚合物 (內建)

包裝尺寸

高度: 25 cm
包裝類型: 紙箱
貨架放置類型: 吊掛式
寬度: 21.2 cm
深度: 6.9 cm
內含產品件數: 1
EAN: 48 95229 17810 6
總重: 0.500 kg
淨重: 0.270 kg
皮重: 0.230 kg

產品尺寸

高度: 19.20 cm
寬度: 16.60 cm
深度: 8.20 cm
重量: 0.024 kg

配件

音訊線: 3.5 公釐立體聲纜線, 長度=1.0 公尺
快速入門指南: 是

設計

色彩: 白
配戴方式: 頭帶
折疊式設計: 平折/向內
貼耳材質: 合成皮革
耳形貼合: 覆耳式
耳罩類型: 封閉式背部

電信

用於通話的麥克風: 2 mics
風切抑制: 是

ANC 功能

ANC 科技: 混合式, ANC Pro
感知模式: 是
適應性 ANC: 是
ANC 適用麥克風: 3 個麥克風
ANC (主動降噪): 是

語音助理

相容的語音助理: Apple Siri, Google 助理
語音助理啟動: 按下多功能按鈕
語音助理支援: 是

永續性

塑膠外殼: 含有 52% GRS 認證的可回收使用後聚碳酸酯 TE-00132492

