

PHILIPS

耳罩式無線耳機

自然音效，動態低音效果

舒適的耳罩式貼合設計

自適應降噪

長達 80 小時的播放時間

TAH6000WT



沉浸於舒適聆聽體驗

專為長時間舒適使用而設計的耳罩式自適應降噪耳機，助您保持專注。無線佩戴時，隨時沉浸於溫暖自然的音色；連接音訊線後，即可享受高解析音訊的有線聆聽體驗。

耳罩式無線耳機，您的日常伴侶。

- 即使低音量亦能呈現出色音效。無線或有線聆聽
- 適應性降噪功能讓您盡情沉浸其中
- 40 毫米驅動器及動態低音
- 舒適貼合設計與可替換組件，經久耐用

穩定無線連接。高解析音訊有線傳輸。

- 穩定藍牙多點連接與輕鬆配對功能
- 藍牙 6.0、Android Fast Pair、Microsoft Swift Pair
- 長達 80 小時的播放時間（開啟降噪功能時則為 50 小時）
- 配備 3.5 毫米耳機插孔與 USB-C 連接埠供有線聆聽

清晰通話品質與直觀的應用程式內置均衡器

- 5 麥克風技術，即使身處嘈雜環境中仍可清晰通話
- Philips 耳機應用程式，隨您自訂專屬體驗
- 柔和的自然音效，Philips 的獨特音色
- 全球回收標準 (GRS) 認證可回收塑膠，負責任的包裝

產品特點

無線或有線聆聽



經自訂調校的 40 毫米驅動單元與動態低音技術相結合，即使低音量亦能帶來豐富飽滿的低音與出色音效。如要享受高解析音效，可透過隨附的 3.5 毫米音訊線或以 USB-C 連接進行有線聆聽。

自適應降噪



自適應降噪功能可快速回應周遭環境，即時抑制風聲等外來噪音。如想聽到周遭情況，感知模式可讓您聽到外部傳來的聲音。快速感知功能則可增強語音，以便您無需取下耳機即可交談。

持久舒適體驗




柔軟 PU 皮革耳罩配搭可調節軟墊頭帶，為您帶來極致舒適的貼合體驗。為保持最佳隔音效果與舒適度，記憶海綿耳墊隨使用時間磨損後可自行更換。當耳機內置鋰離子充電電池壽命耗盡時，亦可進行更換。

藍牙 6.0



兼容最新的藍牙 6.0 裝置，傳輸音訊流暢不間斷，並可同時連接兩部裝置。同時支援 Android Fast Pair 與 Microsoft Swift Pair 快速配對技術。

長達 80 小時（關閉 ANC）

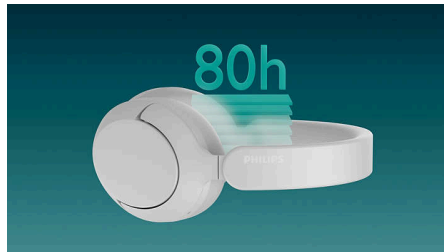

關閉降噪功能時，完全充電後可提供長達 80 小時的播放時間；開啟降噪時則可達 50 小時。快速充電 5 分鐘即可額外使用 4 小時。

5 麥克風技術



這款耳機採用 5 麥克風配置，其中 2 個麥克風結合人工智能降噪演算法，實現超清晰通話品質。即使身處繁忙都市街道且風勢強勁的環境中，您的聲音仍能清晰傳遞，通話對象不會受周遭環境雜音干擾。

Philips 耳機應用程式

覺得音樂缺少些什麼？我們的配套應用程式採用均衡器，透過直觀的介面讓您以指尖微調音色，探索各種均衡器設定。您亦可透過應用程式調節降噪強度、啟用動態低音功能、管理已連接裝置、更新軟體等。

可回收物料

我們的產品採用消費後再生塑膠，包裝使用 FSC 認證再生紙板製成，且插頁印刷於再生紙張上。

Philips 獨特音感

這款耳機設有特製的驅動單元，並根據 Philips 獨特音感進行調校，為您帶來溫暖自然、低音雄渾的音質。無論播放任何內容，您都會愛上所聽見的聲音。

規格

聲音

音響系統: 封閉式
頻率範圍: 20 - 40,000 Hz
阻抗: 16 Ohm
敏感度: 108 ± 3dB (1 kHz, 1mW)
喇叭直徑: 40 mm
最大輸入功率: 30 毫瓦
驅動器類型: 動態
高解析度音效: 是

連接

藍牙版本: 6.0
藍牙規格: A2DP, AVRCP, HFP
有效範圍: 最多 10 米
多點連接: 是
支援的解碼器: SBC, AAC
耳筒插座: 3.5 mm

外盒

長度: 22.40 厘米
產品包裝數目: 3
寬度: 22.00 厘米
總重量: 1.65 kg
高度: 25.50 厘米
GTIN: 1 48 95229 17810 3
淨重: 0.81 kg
淨重: 0.84 kg

便捷功能

Philips 耳機應用程式支援: 是
Google Fast Pair: 是
韌體可更新: 是
控制類型: 按鈕
Microsoft Swift Pair: 是

電源

電池數量: 1 件
充電時間: 2 小時
音樂播放時間 (開啟 ANC): 50 小時
音樂播放時間 (關閉 ANC): 80 小時
快速充電時間: 15 mins for 4 hrs
電池重量 (總重量): 14.8 克
電池容量 (耳機): 720 mAh
電池類型 (耳機): 鋰聚合物 (內置)

包裝尺寸

高度: 25 厘米
包裝類型: 紙箱
貨架佈置類型: 懸掛
寬度: 21.2 厘米
深度: 6.9 厘米
包括的產品數目: 1
EAN: 48 95229 17810 6
總重量: 0.500 kg
淨重: 0.270 kg
淨重: 0.230 kg

產品尺寸

高度: 19.20 厘米
寬度: 16.60 厘米
深度: 8.20 厘米
重量: 0.024 kg

配件

音訊線: 3.5 毫米立體聲連接線, 長度 1.0 米
快速入門指南: 是

設計

顏色: 白
配戴方式: 頭帶
折疊式設計: 向內摺疊設計
耳朵接合裝置材料: 人造皮革
貼合耳形: 耳罩式
耳罩類型: 封閉式

電信

通話麥克風: 2 mics
降低強風產生的滋擾噪音: 是

ANC 功能

ANC 技術: 混合式, ANC Pro
感知模式: 是
適應性 ANC: 是
ANC 專用麥克風: 3 個麥克風
ANC (主動降噪): 是

語音助手

兼容語音助理: Apple Siri, Google Assistant
語音助理啟用: 按下多功能按鈕
語音助理支援: 是

持續性

塑膠外殼: 含有 52% 全球回收標準 (GRS) 認證的可回收使用後聚碳酸酯 TE-00132492

