

# PHILIPS

## Tai nghe không dây chụp tai

Dynamic Bass mang đến âm  
thanh tự nhiên

Thiết kế chụp tai thoải mái

Khử tiếng ồn thích ứng

Thời gian phát lên đến 80 giờ

TAH6000WT



## Đắm chìm trong sự thoải mái

Luôn tập trung với tai nghe chụp tai khử tiếng ồn thích ứng được thiết kế để sử dụng thoải mái trong nhiều năm. Bạn có thể kết nối không dây để đắm chìm trong âm thanh ấm áp, tự nhiên khi di chuyển hoặc gắn cáp và đắm chìm trong âm thanh độ phân giải cao.

### **Tai nghe không dây chụp tai dùng hằng ngày.**

- Âm thanh tuyệt vời ngay cả ở âm lượng thấp. Nghe không dây hoặc có dây
- Driver 40 mm và Dynamic Bass
- Đắm chìm với tính năng Khử tiếng ồn thích ứng
- Thiết kế vừa vặn thoải mái và các bộ phận có thể thay thế, sử dụng lâu bền

### **Kết nối không dây ổn định. Âm thanh độ phân giải cao khi có dây.**

- Kết nối Bluetooth® đa điểm ổn định và ghép nối dễ dàng
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Thời gian phát nhạc lên đến 80 giờ (50 giờ khi bật khử tiếng ồn)
- Giắc cắm tai nghe 3,5 mm và cổng USB-C để nghe nhạc có dây

### **Cuộc gọi rõ ràng hơn và bộ cân bằng trực quan trong ứng dụng**

- Công nghệ 5 micrô. Cuộc gọi rõ ràng hơn, ngay cả ở những nơi ồn ào
- Ứng dụng Philips Headphones tùy chỉnh trải nghiệm của bạn
- Âm thanh ấm áp, tự nhiên. Chất âm đặc trưng của Philips
- Nhựa tái chế được chứng nhận GRS. Bao bì thân thiện với môi trường

# Những nét chính

## Nghe không dây hoặc có dây



Driver 40 mm được tinh chỉnh đặc biệt cùng công nghệ Dynamic Bass kết hợp mang đến âm thanh tuyệt vời với âm trầm đầy đặn, mạnh mẽ ngay cả ở âm lượng thấp. Để tận hưởng âm thanh độ phân giải cao, bạn có thể nghe bằng dây cáp âm thanh 3,5 mm (đi kèm) hoặc qua cổng USB-C.

## Khử tiếng ồn thích ứng



Khử tiếng ồn thích ứng nhanh chóng phản ứng với môi trường xung quanh để triệt tiêu tiếng ồn bên ngoài, bao gồm cả tiếng gió, trong thời gian thực. Nếu bạn muốn nghe những gì đang diễn ra xung quanh, Chế độ khuếch đại âm thanh xung quanh sẽ cho phép âm thanh bên ngoài lọt vào. Chế độ khuếch đại nhanh âm thanh xung quanh giúp tăng cường giọng nói, vì vậy bạn có thể trò chuyện mà không cần tháo tai nghe.

## Sự thoải mái lâu dài



Củ tai bằng da PU mềm mại và quai đeo đầu điều chỉnh được mang lại cảm giác cực kỳ thoải mái. Để có độ kín âm tốt nhất và sự thoải mái tối


ưu, bạn có thể thay thế miếng đệm tai bằng nút hoạt tính nếu miếng đệm tai bị mòn theo thời gian. Bạn cũng có thể thay thế pin sạc lithium-ion của tai nghe khi pin hết tuổi thọ.

## Bluetooth® 6.0



Khả năng tương thích với các thiết bị Bluetooth® 6.0 mới nhất cho phép bạn phát nhạc trực tuyến mà không bị gián đoạn âm thanh khó chịu. Bạn có thể kết nối với hai thiết bị cùng một lúc. Android Fast Pair và Microsoft Swift Pair cũng được hỗ trợ.

## Lên đến 80 giờ (khi tắt ANC)

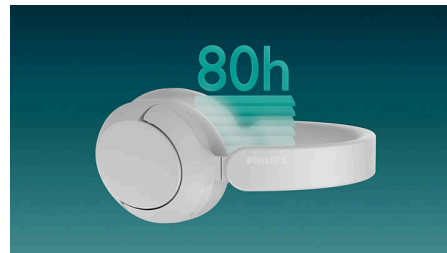

Khi tắt khử tiếng ồn, bạn có thể phát nhạc lên đến 80 giờ sau khi sạc đầy, và khi bật khử tiếng ồn, bạn có thể phát lên đến 50 giờ. Để tăng thời lượng sử dụng nhanh, chỉ cần sạc 5 phút để sử dụng thêm 4 giờ.

## Công nghệ 5 micrô



Tai nghe này sở hữu hệ thống 5 micrô, trong đó 2 micrô cùng với thuật toán giảm tiếng ồn bằng AI kết hợp để bạn nghe rõ âm thanh cuộc gọi. Ngay

cả khi bạn đang ở trên một con phố đô thị đông đúc vào một ngày gió to, giọng nói của bạn vẫn sẽ được truyền tải rõ ràng, và người bạn đang nói chuyện sẽ không bị phân tâm bởi những gì đang diễn ra xung quanh.

## Ứng dụng Philips Headphones

Bạn cảm thấy âm nhạc của mình thiếu điều gì đó? Ứng dụng đồng hành của chúng tôi có tính năng EQ, một bộ cân bằng âm thanh trực quan cho phép bạn dễ dàng tinh chỉnh âm thanh và khám phá các cài đặt EQ khác nhau. Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng để điều chỉnh tính năng khử tiếng ồn, kích hoạt Dynamic Bass, quản lý các thiết bị đã kết nối, cập nhật phần mềm, v.v.

## Vật liệu tái chế

Chúng tôi sử dụng nhựa tái chế sau tiêu dùng trong sản phẩm của mình và bao bì được làm từ bìa cứng tái chế được chứng nhận FSC với các miếng lót được in trên giấy tái chế.

## Chất âm đặc trưng của Philips

Các củ loa tùy chỉnh trong tai nghe này được điều chỉnh theo chất âm đặc trưng của Philips, mang đến cho bạn âm thanh ấm áp, tự nhiên với âm trầm sâu tuyệt vời.

# Các thông số

## Âm thanh

Hệ thống âm thanh: Kín  
Dải tần số: 20 - 40,000 Hz  
Trở kháng: 16 Ohm  
Độ nhạy: 108±3dB (1 kHz, 1mW)  
Đường kính loa: 40 mm  
Công suất vào tối đa: 30 mW  
Loại driver: Động  
Hi-Res Audio

## Khả năng kết nối

Phiên bản Bluetooth: 6,0  
Cấu hình Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Khoảng cách tối đa: Lên đến 10 m  
Kết nối đa điểm  
Codec được hỗ trợ: SBC, AAC  
Ổ cắm tai nghe: 3.5 mm

## Hộp các tông ngoài

Chiều dài: 22.40 cm  
Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 3  
Chiều rộng: 22.00 cm  
Tổng trọng lượng: 1.65 kg  
Chiều cao: 25.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 17810 3  
Trọng lượng: 0.81 kg  
Trọng lượng bì: 0.84 kg

## Tiện lợi

Hỗ trợ ứng dụng Philips Headphones  
Google fast pair  
Có thể cập nhật firmware  
Loại điều khiển: Nút  
Microsoft Swift Pair

## Công suất

Số lượng pin: 1 cái  
Thời gian sạc: 2 giờ  
Thời gian phát nhạc (ANC bật): 50 giờ  
Thời gian phát nhạc (ANC tắt): 80 giờ  
Thời gian sạc nhanh: 15 mins for 4 hrs  
Trọng lượng pin (Tổng cộng): 14.8 g  
Dung lượng pin (Tai nghe): 720 mAh  
Loại pin (Tai nghe): Lithium Polymer (tích hợp sẵn)

## Kích thước hộp đóng gói

Chiều cao: 25 cm  
Dạng đóng gói: Thùng các tông  
Dạng đặt giá để: Treo  
Chiều rộng: 21.2 cm  
Chiều sâu: 6.9 cm  
Số lượng sản phẩm bao gồm: 1  
EAN: 48 95229 17810 6  
Tổng trọng lượng: 0.500 kg  
Trọng lượng: 0.270 kg  
Trọng lượng bì: 0.230 kg

## Kích thước sản phẩm

Chiều cao: 19.20 cm  
Chiều rộng: 16.60 cm  
Chiều sâu: 8.20 cm  
Trọng lượng: 0.024 kg

## Phụ kiện

Cáp âm thanh: Cáp âm thanh nổi 3,5 mm, dài 1,0 m  
Hướng dẫn khởi động nhanh

## Thiết kế

Màu sắc: Trắng  
Kiểu đeo: Tai nghe ôm đầu  
Thiết kế có thể gấp lại: Dạng phẳng / Hướng vào trong  
Vật liệu ghép tai: Da tổng hợp  
Vừa vặn với tai: Trùm tai  
Loại củ tai: Kín phía sau

## Viễn thông

Micrô để gọi: 2 micrô  
Giảm nhiễu gió

## Tính năng ANC

Công nghệ ANC: Hybrid, ANC Pro  
Chế độ khuếch đại âm thanh xung quanh  
ANC thích ứng  
Micrô cho ANC: 3 micrô  
Khử tiếng ồn chủ động (ANC)

## Trợ lý giọng nói

Tương thích với trợ lý giọng nói: Apple Siri, Google Assistant  
Kích hoạt trợ lý giọng nói: Nhấn nút Đa chức năng  
Hỗ trợ trợ lý giọng nói

## Tính bền vững

Vỏ nhựa: chứa 52% Polycarbonate tái chế sau tiêu dùng được chứng nhận GRS TE-00132492

