

PHILIPS



Cuffie over-ear
wireless

Fidelio

Audio incredibilmente naturale

Cancellazione del rumore Pro+

Chiamate di una qualità
eccezionale

Design Fidelio senza tempo



L4SE

PER FUGGIRE DALLA QUOTIDIANITÀ

Esplora nuovi mondi musicali comodamente da casa tua. Queste cuffie wireless per appassionati di musica uniscono lo straordinario audio Fidelio a un controllo smart del rumore e una vestibilità eccellente, per un ascolto davvero sublime a casa o ovunque vai.

Audio incredibilmente naturale a casa o ovunque vai

- Connettività e audio migliori. Bluetooth® di ultima generazione.
- Cavo rimovibile. Codec AAC e LDAC supportati
- Audio eccellente da qualsiasi sorgente. Wireless o via cavo
- 40 ore di riproduzione (50 senza NC)

Perfezione assoluta

- Controllo perfetto con pausa automatica e multipoint
- Compatibili con Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair
- Design e confezione ecocompatibili
- App Philips Headphones. Personalizza la tua esperienza

Philips Fidelio. Pensate per l'ascolto.

- Philips sound: audio unico e straordinario targato Fidelio
- Esperienza coinvolgente che si adatta all'ambiente in cui ti trovi e cancellazione del rumore Pro+
- Chiamate di una qualità eccezionale, per ascoltare ogni singola parola in maniera chiara e nitida
- Design Fidelio senza tempo

In evidenza

Il suono caratteristico di Philips



Dai bassi nitidi e controllati ai toni medi caldi, fino alle frequenze alte brillanti, queste straordinarie cuffie offrono un audio incredibilmente naturale con una precisa separazione degli strumenti. I driver dinamici rivestiti in grafene riproducono un suono ancora più dettagliato, per ascoltare i brani dei tuoi artisti preferiti in maniera autentica.

Cancellazione del rumore Pro+



La cancellazione adattiva del rumore si regola rapidamente in base all'ambiente in cui ti trovi per eliminare i rumori esterni, incluso il vento, in tempo reale. Dalla musica alle chiamate, puoi immergerti ovunque tu sia senza dover sollevare un dito. Se desideri regolare il livello di trasparenza o la riduzione del rumore del vento, ti basterà utilizzare l'app Philips Headphones.

Chiamate di una qualità eccezionale



I microfoni beamforming catturano il suono della voce, mentre gli algoritmi avanzati di intelligenza artificiale impediscono al rumore di fondo di disturbare la chiamata. Potrai effettuare chiamate ovunque, anche nei luoghi più affollati e rumorosi: la persona con cui stai parlando sentirà la tua voce e tu sentirai la sua.

Design Fidelio senza tempo




Eleganti. Affidabili. Indossabili con classe. Sarà per via della fascia arrotondata, con gli anelli dei cuscinetti auricolari in alluminio satinato scuro e i dettagli in pelle Muirhead. O per come sono realizzate queste cuffie over ear: più piccole e leggere, con cuscinetti auricolari in memory foam che esercitano una pressione delicata e uniforme sui lati della testa.

Bluetooth® di ultima generazione

Queste cuffie sono compatibili con dispositivi che supportano lo standard Bluetooth® LC3 e il codec LC3. Otterrai un audio decisamente migliore e una connessione più stabile che non subisce interruzioni nelle aree edificate. Praticamente

non noterai ritardi durante la visione di film o le sessioni di gaming e potrai sfruttare l'ascolto condiviso tramite reti wireless con la trasmissione Auracast™.

Audio eccellente da qualsiasi sorgente

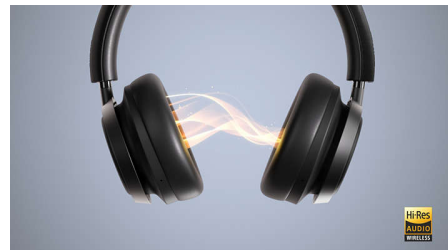

Queste cuffie ti offrono la possibilità di scegliere. Per un audio ottimale durante lo streaming su dispositivi iOS o Android, sono supportati tutti i codec AAC, LDAC e LC3. Per l'ascolto via cavo, il cavo rimovibile (incluso) consente di collegare un DAC, un amplificatore per cuffie o un computer portatile. È inoltre possibile utilizzare un cavo USB-C per collegare qualsiasi telefono dotato di porta USB-C.


40 ore di riproduzione (con NC)



Anche con la cancellazione del rumore (NC) attivata, l'ascolto è garantito per più di una giornata. Una ricarica completa richiede solo 2 ore tramite USB-C, mentre una ricarica rapida di 15 minuti ti offre 14 ore aggiuntive. Quando non ascolti, queste cuffie si piegano per entrare nella custodia.

In evidenza

Controllo perfetto

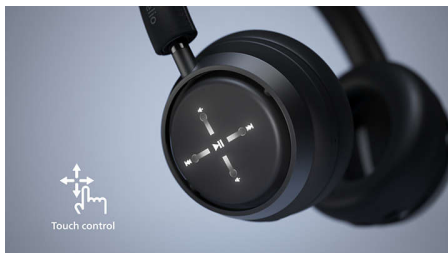

Ci sono comandi tattili e i pulsanti sui cuscinetti auricolari, e la musica si interrompe se togli le cuffie. La connettività Bluetooth multipoint avanzata consente di passare facilmente da un dispositivo all'altro, per ascoltare la musica sul

laptop, rispondere a una chiamata sul telefono e tornare automaticamente alla riproduzione del brano.

App Philips Headphones

Philips Headphones



Puoi attivare un sottile effetto audio spaziale che riproduce l'esperienza di ascolto degli altoparlanti stereo. In alternativa, disattiva la

funzione di cancellazione del rumore adattiva e assumi il comando dei livelli. Per la musica e i podcast, l'equalizzatore multibanda personalizzato dell'applicazione consente di ottimizzare le frequenze in base alle apparecchiature sorgente utilizzate.

Design ecocompatibile

Lavoriamo costantemente per rendere la nostra filiera più sostenibile e trasparente. La nostra confezione priva di plastica utilizza cartone riciclato certificato FSC e inchiostro a base di soia.

Specifiche

Audio

Sistema acustico: Chiuso
Gamma di frequenza: 7 - 40,000 Hz
Diametro altoparlante: 40 mm
Impedenza: 16 Ohm
Potenza in ingresso massima: 30 mW
Sensibilità: 99 dB (1 KHz - 10 dBFS)
Tipo di driver: Rivestimento in grafene
Audio ad alta risoluzione

Connettività

Versione Bluetooth: 5,4
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Cavo rimovibile
Distanza massima: Fino a 10 m
Connessione multipoint
Codec supportati: AAC, LDAC, SBC
Presa per cuffie stereo: 2.5 mm

Scatola esterna

Lunghezza: 24.00 cm
Numero di confezioni consumatori: 3
Larghezza: 23.80 cm
Peso lordo: 2.440 Kg
Altezza: 27.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17370 2
Peso netto: 1.77 Kg
Tara: 0.67 Kg

Funzioni utili

Controllo del volume
Supporto dell'app Philips Headphones
Google fast pair
Standby automatico (sensore IR)
Possibili aggiornamenti del firmware
Tipo di comandi: Contatto
Microsoft Swift Pair

Assorbimento

Numero di batterie: 1 pz.
Tempo di carica: 2 ore
Autonomia di riproduzione (con ANC attivata): 40 ore
Autonomia di riproduzione (con ANC disattivata): 50 ore
Tempo di ricarica rapido: 15 mins for 14 hrs
Peso della batteria (totale): 15 g
Capacità delle batterie (cuffie): 800 mAh
Tipo di batteria (cuffie): Agli ioni di litio (integrata)

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 23.5 cm
Tipo di imballaggio: Cartone
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
Larghezza: 21.5 cm
Profondità: 7.2 cm
Numero di prodotti inclusi: 1
EAN: 48 95229 17370 5
Peso lordo: 0.690 Kg
Peso netto: 0.590 Kg
Tara: 0.10 Kg

Dimensioni del prodotto

Altezza: 5.3 cm
Larghezza: 21.4 cm
Profondità: 20.9 cm
Peso: 0.336 Kg

Accessori

Altre: 1 custodia rigida per il trasporto
Cavo audio: Cavo stereo da 2,5-3,5 mm, L=1,2 m
Guida rapida
Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 200 mm

Design

Colore: Nero
Utilizzo: Fascia
Design pieghevole: Flat
Materiale aggancio all'orecchio: Pelle sintetica
Tipologia auricolare: Cuffie over ear
Tipo di padiglione: Padiglione chiuso

Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: 2 AI mics
Microfono per ENC
Riduzione del rumore del vento

UPC

UPC: 8 40063 20754 7

Funzioni ANC

Tecnologia ANC: Ibrida, ANC Pro+
Modalità di avviso
ANC adattiva
Microfono per ANC: 4 microfoni
ANC (cancellazione attiva del rumore)

Assistente vocale

Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google
Attivazione assistente vocale: Premi il pulsante "Assistente vocale"
Supporto dell'assistente vocale

