

PHILIPS



Casque circum-aural
sans fil

Fidelio

Un son naturel exceptionnel

Réduction de bruit Pro+

Une qualité d'appel supérieure

Le design intemporel Fidelio



L4SE

CONÇU POUR L'ÉVASION

Explorez de nouveaux univers musicaux, où que vous soyez. Ce casque sans fil de qualité audiophile associe le son exceptionnel de Fidelio à un contrôle intelligent du bruit ainsi qu'à un maintien exceptionnel, pour une superbe qualité d'écoute à la maison ou en déplacement.

Un son naturel exceptionnel à la maison ou en déplacement

- Connectivité et son améliorés : Bluetooth® nouvelle génération
- Câble amovible. Prise en charge des codecs AAC et LDAC.
- Un son superbe, quelle que soit la source. Sans fil ou filaire
- 40 h d'autonomie (50 avec la réduction de bruit désactivée)

Harmonieux sur tous les plans

- Contrôle facile avec pause automatique et multipoint
- Compatible avec Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair
- Un design et un emballage responsables
- Application Philips Headphones. Personnalisez votre expérience.

Philips Fidelio : une conception pensée pour les audiophiles.

- Incroyable. Signature sonore de Philips pour Fidelio
- Une immersion qui s'adapte à vos habitudes. Réduction de bruit Pro+
- Une qualité d'appel supérieure. Chaque mot est clair et puissant
- Le design intemporel Fidelio

Points forts

La signature sonore de Philips




Des basses précises et profondes aux aigus limpides, en passant par les médiums chaleureux, ce superbe casque vous offre un son naturel exceptionnel avec une séparation précise des instruments. Les haut-parleurs dynamiques recouverts de graphène restituent plus que jamais les détails. Vous entendrez les morceaux de vos artistes préférés tels qu'ils les ont créés.

Réduction de bruit Pro+



La réduction adaptative du bruit s'adapte rapidement à votre environnement pour supprimer en temps réel le bruit extérieur, y compris le vent. De la musique aux appels, immergez-vous où que vous soyez sans avoir à lever le petit doigt. Si vous souhaitez régler le niveau de transparence ou de réduction du bruit du vent, utilisez simplement l'application Philips Headphones.

Une qualité d'appel supérieure

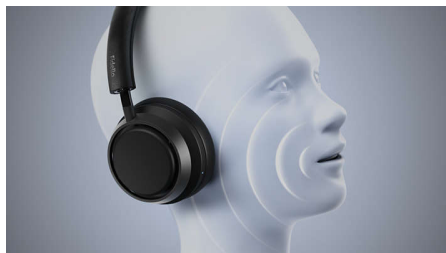

Les micros à faisceau se concentrent sur le son de votre voix tandis que les algorithmes IA évolués empêchent le bruit environnant de gâcher votre appel. N'hésitez plus à passer vos appels en plein cœur des endroits les plus fréquentés et les plus bruyants : votre interlocuteur et vous-même vous entendrez parfaitement.

Le design intemporel Fidelio




Élégant. Sûr de lui. Très facile à porter. Petit et léger, ce casque circum-aural offre une sensation exceptionnelle grâce à ses coques rembourrées à mémoire de forme qui exercent une pression douce et uniforme sur le côté de votre tête et à son bandeau avec coques en aluminium satin foncé et éléments en cuir Muirhead.

Bluetooth® nouvelle génération

Ce casque fonctionne avec des appareils prenant en charge le Bluetooth® LC3 et le codec LC3 pour vous offrir un son nettement meilleur et une connexion plus stable qui ne faiblit pas dans les zones urbaines. Il n'y a pratiquement aucune latence lorsque vous regardez des films ou que

vous jouez. Et la technologie Auracast™ vous permet de partager facilement vos contenus audio sur les réseaux sans fil.

Un son superbe, quelle que soit la source

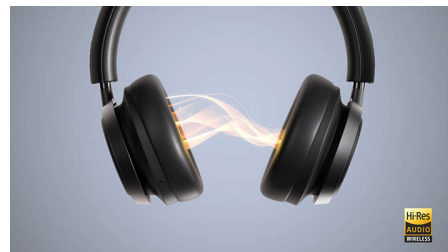

Ce casque vous offre le choix. Pour garantir un son optimal lors de la diffusion sur des appareils iOS ou Android, les codecs AAC, LDAC et LC3 sont tous pris en charge. Pour une écoute filaire, le câble amovible (inclus) peut être connecté à un convertisseur numérique-analogique, un amplificateur de casque ou un ordinateur portable. Vous pouvez également brancher un câble USB-C sur n'importe quel téléphone doté d'un port USB-C.


40 h d'autonomie (avec la réduction de bruit)



Vous pouvez profiter sans problème d'une journée entière d'écoute, même si la réduction de bruit est activée. Une charge complète ne prend que 2 heures via USB-C, et une charge rapide de 15 minutes vous permet de bénéficier de 14 heures supplémentaires. Lorsque vous ne l'utilisez pas, le casque est pliable à plat pour tenir dans son étui de rangement.

Points forts

Contrôle facile

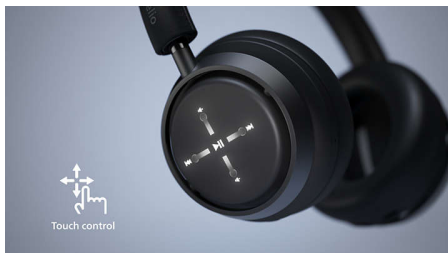

Les commandes tactiles et les boutons sont placés sur les coques et il vous suffit de retirer votre casque pour mettre votre musique en pause. La technologie multipoint Bluetooth® avancée vous permet de passer d'un appareil à un autre en toute simplicité : écoutez de la

musique sur votre ordinateur portable, prenez un appel sur votre téléphone, puis revenez automatiquement à votre musique.

Application Philips Headphones

Philips Headphones



Grâce à un effet audio spatial subtil, vivez une expérience d'écoute comme s'il s'agissait d'enceintes stéréo. Pour modifier vous-même les

paramètres selon vos besoins, désactivez la fonction de réduction adaptative du bruit. En revanche, pour la musique et les podcasts, appuyez-vous sur l'égaliseur multibande personnalisé de l'application afin de régler les fréquences en fonction de l'équipement source que vous utilisez.

Design responsable

Nous œuvrons en permanence à rendre notre chaîne d'approvisionnement plus durable et transparente. Nos emballages sans plastique sont conçus à partir de carton recyclé certifié FSC et d'encre à base de soja.

Caractéristiques

Niveau sonore

Système acoustique: Fermé
Réponse en fréquences: 7 - 40 000 Hz
Diamètre du haut-parleur: 40 mm
Impédance: 16 ohms
Puissance d'entrée maximale: 30 mW
Sensibilité: 99 dB (1 kHz - 10 dBf)
Type de haut-parleur: Recouvert de graphène
Hi-Res Audio

Connectivité

Version Bluetooth®: 5,4
Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
Cordon amovible
Portée maximale: Jusqu'à 10 m
Connexion multipoint
Codec pris en charge: AAC, LDAC, SBC
Prise casque: 2.5 millimètre

Carton externe

Longueur: 24.00 cm
Nombre de produits emballés: 3
Largeur: 23.80 cm
Poids brut: 2.440 kg
Hauteur: 27.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17370 2
Poids net: 1.77 kg
Poids à vide: 0.67 kg

Pratique

Réglage du volume
Prise en charge de l'application
Philips Headphones
Google Fast Pair
Pause automatique (capteur infrarouge)
Mises à jour du micrologiciel possibles
Type de commande: Touch
Microsoft Swift Pair

Alimentation

Nombre de piles: 1 pièces
Temps de charge: 2 heure(s)
Autonomie en lecture (réduction de bruit active activée): 40 heure(s)
Autonomie en lecture (réduction de bruit active désactivée): 50 heure(s)
Temps de charge rapide: 15 mins for 14 hrs
Poids de la batterie (total): 15 g
Capacité de la batterie (casque): 800 mAh
Type de batterie (casque): Lithium-ion (intégré)

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 23.5 cm
Type d'emballage: Carton
Type d'installation en rayon: Suspension
Largeur: 21.5 cm
Profondeur: 7.2 cm
Nombre de produits inclus: 1
EAN: 48 95229 17370 5
Poids brut: 0.690 kg
Poids net: 0.590 kg
Poids à vide: 0.10 kg

Dimensions du produit

Hauteur: 5.3 cm
Largeur: 21.4 cm
Profondeur: 20.9 cm
Poids: 0.336 kg

Accessoires

Autres: Housse de transport rigide, 1 pièce
Câble audio: Câble stéréo 2,5-3,5 mm, L = 1,2 m
Guide de démarrage rapide
Câble de recharge: Câble USB-C, 200 mm

Design

Couleur: Noir
Style de port: Arceau
Conception pliable: Plat
Matériau de couplage auriculaire: Cuir synthétique
Ajustement auriculaire: Circum-aural
Type de coque: Arrière fermé

Télécommunication

Micro pour les appels: 2 AI mics
Microphone pour ENC
Réduction du bruit du vent

UPC

UPC: 8 40063 20754 7

Fonctionnalités ANC

Technologie ANC: Hybride, ANC Pro+
Mode de perception
ANC adaptative
Micro pour ANC: 4 micros
ANC (réduction de bruit active)

Assistant vocal

Compatible assistant vocal: Siri d'Apple, Assistant Google
Activation de l'assistant vocal: Pression sur le bouton Assistant vocal
Prise en charge d'assistant vocal

