

PHILIPS



Auriculares inalámbricos
supraaurales

Fidelio

Sonido natural exquisito

Reducción de ruido Pro+

Llamadas de calidad superior

Diseño atemporal de Fidelio



L4SE

DISEÑADOS PARA ESCAPAR

Explora nuevos mundos musicales desde la comodidad de cualquier lugar. Estos auriculares inalámbricos para audiófilos combinan el exquisito sonido Fidelio con un control de ruido inteligente y un ajuste superior para ofrecerte una escucha sublime en casa o en cualquier parte.

Sonido natural exquisito en casa o en cualquier parte

- Mejor conectividad y sonido. Bluetooth® de nueva generación
- Cable extraíble. Compatible con los códecs AAC y LDAC
- Sonido excepcional desde cualquier fuente inalámbrica o cableada
- 40 horas de reproducción (50 sin NC)

Perfectos en todos los sentidos

- Control perfecto con pausa automática y multipunto
- Compatible con Google Fast Pair y Microsoft Swift Pair
- Diseño y embalaje responsables
- Aplicación Philips Headphones. Personaliza tu experiencia

Philips Fidelio. Diseñados para quienes escuchan.

- Exquisito. Distintivo sonido Fidelio de Philips
- Una inmersión que se adapta a ti. Reducción de ruido Pro+
- Llamadas de calidad superior. Cada palabra alta y clara
- Diseño atemporal de Fidelio

Destacados

Distintivo del audio de Philips



Desde graves tensos y controlados hasta medios cálidos y agudos intensos, estos magníficos auriculares te ofrecen un sonido natural exquisito con una separación precisa de los instrumentos. Los altavoces dinámicos con revestimiento de grafeno reproducen más detalles que nunca. Escucharás las canciones de tus artistas favoritos tal y como las compusieron.

Reducción de ruido Pro+



La reducción de ruido adaptable se ajusta rápidamente a tu entorno para anular en tiempo real el ruido externo, incluido el viento. Desde música hasta llamadas, podrás sumergirte en el sonido en cualquier lugar sin mover un dedo. Si quieres ajustar el nivel de transparencia o la reducción del ruido del viento, solo tienes que utilizar la aplicación Philips Headphones.

Llamadas de calidad superior



Los micrófonos direccionales se centran en el sonido de tu voz, mientras que los algoritmos de IA avanzados evitan que el ruido de fondo arruine la llamada. Podrás realizar llamadas sin problemas desde los sitios más ruidosos y ajetreados: la persona con quien hables te oirá a ti claramente y tú a ella también.

Diseño atemporal de Fidelio



Elegantes. Seguros. Extremadamente ponibles. Ya sea por la banda de sujeción redondeada con anillos para auriculares de aluminio en satén oscuro y detalles de piel Muirhead, o por el diseño de estos auriculares supraaurales: más pequeños y ligeros, con almohadillas de espuma suave con efecto memoria que ejercen una presión suave y uniforme en el lateral de la cabeza.

Bluetooth® de nueva generación

Estos auriculares funcionan con dispositivos compatibles con audio Bluetooth® LE y el códec LC3. Disfrutarás de un sonido considerablemente mejor y una conexión más estable que no se reduce en zonas urbanas. Prácticamente no hay retardo en las películas o los juegos, y podrás

disfrutar de la escucha compartida a través de redes inalámbricas gracias a la tecnología de transmisión Auracast*.

Sonido excepcional desde cualquier fuente



Estos auriculares te ofrecen una gran variedad de opciones. Para disfrutar del mejor sonido al transmitir en dispositivos iOS o Android, estos auriculares son compatibles con los códecs AAC, LDAC y LC3. Para escuchar con cable, el cable extraíble (incluido) te permite conectarlos a un DAC, amplificador de auriculares o portátil. También puedes utilizar un cable USB-C para conectarlos a cualquier teléfono con puerto USB-C.


40 horas de reproducción (con NC)



Podrás disfrutar escuchando durante más de un día completo incluso si tienes activada la reducción de ruido. La carga completa solo tarda 2 horas mediante USB-C y, con una carga rápida de 15 minutos, obtendrás unas 14 horas adicionales. Cuando no estés escuchando, podrás plegar estos auriculares para guardarlos en su estuche.

Destacados

Control perfecto

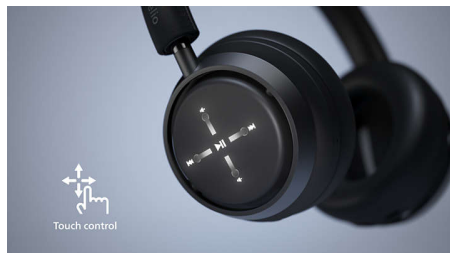

Hay controles táctiles y botones en los cascos, y la música se detiene si te quitas los auriculares. La conexión multipunto Bluetooth avanzada te permite cambiar sin problemas entre dos

dispositivos: escucha música en el portátil, responde a una llamada en el teléfono y vuelve a la música automáticamente.

Aplicación Philips Headphones

Philips Headphones 



Activa un sutil efecto de audio espacial que imita la experiencia de escuchar por altavoces estéreo. También puedes desactivar la reducción de ruido

adaptable y controlar los niveles tú mismo. Para disfrutar de música y podcasts, el ecualizador multibanda personalizado de la aplicación te permite sintonizar las frecuencias para adaptarlas al equipo fuente que estés utilizando.

Diseño responsable

Trabajamos continuamente para que nuestra cadena de suministro sea más sostenible y transparente. Nuestro embalaje sin plástico está fabricado con cartón reciclado con certificación FSC y tinta a base de soja.

Especificaciones

Sonido

Sistema acústico: Cerrado
Rango de frecuencia: 7 - 40 000 Hz
Diámetro del altavoz: 40 mm
Resistencia: 16 ohmios
Entrada de alimentación máxima: 30 mW
Sensibilidad: 99 dB (1 kHz -10 dBFs)
Tipo de altavoz: Revestimiento de grafeno
Audio de alta resolución

Conectividad

Versión de Bluetooth: 5.4
Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Cable extraíble
Alcance máximo: Hasta 10 m
Conexión multipunto
Código compatible: AAC, LDAC, SBC
Toma para auriculares: 2.5 mm

Caja exterior

Longitud: 24.00 cm
Unidades por caja: 3
Anchura: 23.80 cm
Peso bruto: 2.440 kg
Altura: 27.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17370 2
Peso neto: 1.77 kg
Peso tara: 0.67 kg

Comodidad

Control de volumen
Compatibilidad con la aplicación Philips
Headphones
Google Fast Pair
Pausa automática (sensor IR)
Posibilidad de actualización de firmware
Tipo de controles: Tacto
Microsoft Swift Pair

Potencia

Número de pilas: 1 unidades
Tiempo de carga: 2 hora(s)
Tiempo de reproducción de música (ANC activada): 40 hora(s)
Tiempo de reproducción de música (ANC desactivada): 50 hora(s)
Rápido tiempo de carga: 15 mins for 14 hrs
Peso de la batería (total): 15 g
Capacidad de la batería (auriculares): 800 mAh
Tipo de batería (auriculares): Iones de litio (integrada)

Dimensiones del embalaje

Altura: 23.5 cm
Tipo de embalaje: Cartón
Tipo de colocación: Colgante
Anchura: 21.5 cm
Profundidad: 7.2 cm
Número de productos incluidos: 1
EAN: 48 95229 17370 5
Peso bruto: 0.690 kg
Peso neto: 0.590 kg
Peso tara: 0.10 kg

Dimensiones del producto

Altura: 5.3 cm
Anchura: 21.4 cm
Profundidad: 20.9 cm
Peso: 0.336 kg

Accesorios

Otros: 1 funda de transporte rígida
Cable de audio: Cable estéreo de 2,5-3,5 mm y 1,2 m
Guía de inicio rápido
Cable de carga: Cable USB-C, 200 mm

Diseño

Color: Negro
A la moda: Banda de sujeción
Diseño plegable: Plano
Material de acoplamiento para la oreja: Cuero sintético
Ajuste para la oreja: Supraaural
Tipo de auriculares: Diseño posterior cerrado

Telecomunicaciones

Micrófono para llamadas: 2 AI mics
Micrófono ENC
Reducción de ruido por viento

UPC

UPC: 8 40063 20754 7

Funciones de ANC

Tecnología ANC: Híbrida, ANC Pro+
Modo de conciencia del exterior
ANC adaptable
Micrófono para ANC: 4 micrófonos
Reducción de ruido activa (ANC)

Asistente de voz

Compatibilidad con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google
Activación del asistente de voz: Pulsa el botón del asistente de voz
Compatibilidad con asistente de voz

