

PHILIPS



Trådlösa over-ear-
hörlurar

Fidelio

Enastående naturtroget ljud
Brusreducering Pro+
Överlägsen samtalskvalitet
Tidlös Fidelio-design



L4SE

UTFORMADE FÖR OASER

Upptäck nya dimensioner av musikens värld var du än är. De här hörlurarna i audiofil-klass kombinerar utsökt Fidelio-ljud med smart bruskontroll och en överlägsen passform, för enastående lyssnande hemma eller på språng.

Enastående naturtroget ljud hemma eller på språng

- Bättre anslutningsmöjligheter och ljud. Nästa generations Bluetooth®
- Löstagbar kabel. AAC- och LDAC-codec stöds
- Magnifikt ljud från alla källor – trådlöst eller ej
- 40 timmars speltid (50 med NC avslaget)

Sömlös på alla sätt

- Smidig kontroll med autopaus och multipoint
- Kompatibla med Google Fast Pair och Microsoft Swift Pair
- Hållbar design och förpackning
- Philips Headphones-app. Anpassa din upplevelse

Philips Fidelio. Gjorda för lyssnare.

- Enastående. Philips ljudsignatur för Fidelio
- Uppslukande ljud som anpassar sig efter dig. Brusreducering Pro+
- Överlägsen samtalskvalitet. Varje ord hörs högt och tydligt
- Tidlös Fidelio-design

Funktioner

Philips ljudsignatur




Med de här suveräna hörlurarna får du fantastiskt naturtroget ljud med exakt instrumentseparation, från den strama, kontrollerade basen till de varma mellanregisterfrekvenserna och de gnistrande höga frekvenserna. Dynamiska element med grafenbeläggning ger mer detaljer än någonsin förut. Du hör låtarna som dina favoritartister har skapat – precis så som de är avsedda att låta.

Brusreducering Pro+



Adaptiv brusreducering anpassar sig snabbt efter din miljö för att dämpa omgivande ljud, inklusive vind, i realtid. Du kan slukas upp i både musik och samtal, oavsett var du är utan att lyfta ett finger. Om du vill justera transparensnivån eller vind-/brusreduceringen använder du bara Philips Headphones-appen.

Överlägsen samtalskvalitet

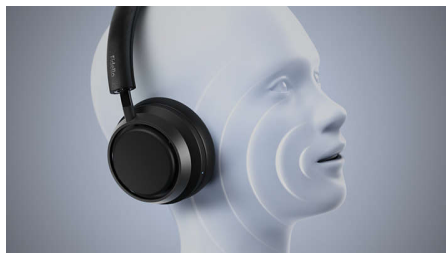

Riktade mikrofoner fokuserar på ljudet av din röst medan avancerade AI-algoritmer stoppar bakgrundsljud från att störa samtalet. Du kan ringa samtal från de mest hektiska och stökiga platserna. Personer som du pratar med hör dig och du hör dem.

Tidlös Fidelio-design




Eleganta. Själsäkra. Ytterst stilsäkra. Oavsett om det är det rundade huvudbandet med aluminiumringarna i satinsvart på öronkåporna och detaljerna i Muirhead-läder, eller hur de här over-ear-hörlurarna känns – mindre och lättare, med kuddar av formbart skum, som trycker lätt och jämnt mot sidan av huvudet.

Nästa generations Bluetooth®

Hörlurarna fungerar med enheter som har stöd för Bluetooth® LC3 och LC3-codec. Du får märkbart bättre ljud och en stadigare anslutning som inte försämras i tätbebyggda områden. Det

finns i princip ingen fördröjning för filmer eller spel, och du är redo för delad lyssning över trådlösa nätverk med Auracast™-sändningar.

Magnifikt ljud från alla källor

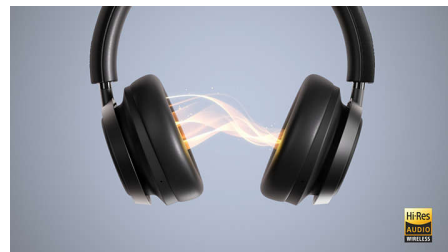

De här hörlurarna ger dig alternativ. För det bästa ljudet när du streamar på en iOS- eller Android-enhet stöds AAC-, LDAC- och LC3-codec. För trådbunden lyssning kan du ansluta den löstagbara sladden (medföljer) till en DAC, hörlursförstärkare eller dator. Du kan dessutom använda en USB-C-kabel för att ansluta till en telefon med en USB-C-port.

40 timmars speltid (med NC)



Laddningen räcker till långt över en dag av lyssnande även om brusreduceringen är aktiverad. En full laddning tar 2 timmar med USB-C och en snabb laddning på 15 minuter ger dig 14 timmar. När du inte lyssnar kan hörlurarna vikas ihop platt så att de passar i förvaringsfodralet.

Funktioner

Smidig kontroll



Öronkåporna har både pekkontroll och knappar och musiken pausas om du tar av hörlurarna. Avancerad Bluetooth Multipoint växlar smidigt mellan två enheter: Lyssna på musik på datorn, ta emot samtal på telefonen och gå automatiskt tillbaka till musiken.

Philips Headphones-app



Aktivera subtilt spatialljud som efterliknar upplevelsen av att lyssna på stereohögtalare, eller avaktivera adaptiv brusreducering och ta kontrollen över nivåerna. För musik och podcasts

låter appens anpassade equalizer med flera band dig finjustera frekvenserna så att det passar för utrustningen som du använder.

Hållbar design

Vi arbetar kontinuerligt med att göra vår leveranskedja mer hållbar och transparent. I våra plastfria förpackningar används FSC-certifierad återvunnen kartong och sojabaserat bläck.

Specifikationer

Ljud

Akustiskt system: Stängd
Frekvensomfång: 7–40 000 Hz
Högtalardiameter: 40 mm
Impedans: 16 ohm
Maximal ineffekt: 30 mW
Känslighet: 99 dB (1 kHz -10 DBFs)
Högtalar-typ: Graphene-beläggning
Hi-Res Audio

Anslutningar

Bluetooth-version: 5,4
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Löstagbar kabel
Maximal räckvidd: Upp till 10 m
Flerpunktsanslutning
Codec som stöds: AAC, LDAC, SBC
Hörlursuttag: 2.5 mm

Yttre kartong

Längd: 24.00 cm
Antal konsumentförpackningar: 3
Bredd: 23.80 cm
Bruttovikt: 2.440 kg
Höjd: 27.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17370 2
Nettovikt: 1.77 kg
Taravikt: 0.67 kg

Bekvämlighet

Volymkontroll
Philips Headphones-appsupport
Google Fast Pair
Autopaus (IR-sensor)

Det går att uppdatera inbyggd programvara

Typ av controller: Vidrör
Microsoft Swift Pair

Effekt

Antal batterier: 1 st.
Laddningstid: 2 timmar
Musikuppspelningstid (ANC på): 40 timmar
Musikuppspelningstid (ANC av): 50 timmar
Snabb uppladdning: 15 mins for 14 hrs
Batterivikt (total): 15 g
Batterikapacitet (hörlurar): 800 mAh
Batterityp (hörlurar): Litiumjon (inbyggt)

Förpackningens mått

Höjd: 23.5 cm
Förpackningstyp: Kartong
Typ av hyllplacering: Hängande
Bredd: 21.5 cm
Djup: 7.2 cm
Antal produkter som medföljer: 1
EAN: 48 95229 17370 5
Bruttovikt: 0.690 kg
Nettovikt: 0.590 kg
Taravikt: 0.10 kg

Produktstorlek

Höjd: 5.3 cm
Bredd: 21.4 cm
Djup: 20.9 cm
Vikt: 0.336 kg

Tillbehör

Övrigt: 1 hård bärväska
Ljudkabel: 2,5–3,5 mm stereokabel, L=1,2 m
Snabbstartguide
Laddningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

Design

Färg: Svart
Bärstil: Hörlurar med huvudband
Ihopvikbara: Platt
Material i öronkopplingen: Syntetiskt läder
Öronpassform: Over-ear
Kåptyp: Sluten baksida

Telekommunikation

Mikrofon för samtal: 2 AI mics
ENC-mikrofon
Vind-/brusreducering

UPC

UPC: 8 40063 20754 7

ANC-funktioner

ANC-teknik: Hybrid, ANC Pro+
Awareness mode
Adaptiv ANC
Mikrofon för ANC: 4 mikrofoner
ANC (aktiv brusreducering)

Röstassistent

Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistent
Aktivering av röstassistent: Tryck på röstassistentknappen
Stöd för röstassistent

