

PHILIPS



Draadloze koptelefoon
voor over het oor

Fidelio

Uitzonderlijk natuurlijk geluid
Noise canceling Pro+
Superieure gesprekskwaliteit
Tijdloos Fidelio-design



L4SE

Gemaakt om te ontsnappen aan uw omgeving

Ontdek nieuwe muziekwerelden waar u ook bent. Deze draadloze koptelefoon met noise canceling voor de HiFi- en muzikliefhebber combineert voortreffelijk Fidelio geluid met slimme geluidsbeheersing-technologie en een superieure pasvorm voor subliem luistergenot, thuis of onderweg.

Prachtig natuurlijk geluid, thuis of onderweg

- Betere connectiviteit en beter geluid. De nieuwe generatie Bluetooth®
- Afneembare kabel. Ondersteuning voor AAC- en LDAC-codecs
- Fantastisch geluid vanuit elke bron. Draadloos of bekabeld
- 40 uur afspeeltijd (50 met noise canceling uitgeschakeld)

Naadloos in elk opzicht

- Soepele bediening met automatische pauze en multipoint
- Compatibel met Google Fast Pair en Microsoft Swift Pair
- Milieuvriendelijk design en verpakking
- De Philips Headphones-app. Voor een ervaring op maat

Philips Fidelio. Ontworpen voor echte muzikliefhebbers.

- Verfijnd en gedetailleerd. Philips-geluidssignatuur voor Fidelio
- Een ervaring die zich aan u aanpast. Noise Cancelling Pro+
- Superieure gesprekskwaliteit. Elk woord is duidelijk te verstaan
- Tijdloos Fidelio-design

Kenmerken

Het unieke geluid van Philips



Van de strakke, gecontroleerde bas tot de warme middentonen en sprankelende hoge tonen: deze superieure Fidelio draadloze koptelefoon zorgt voor een voortreffelijk, natuurlijk geluid met een nauwkeurige scheiding van instrumenten. Dynamische drivers met grafeencoating geven meer details weer dan ooit tevoren. U hoort de nummers van uw favoriete artiesten precies zoals ze bedoeld zijn.

Noise canceling Pro+



Adaptive noise cancelling (adaptieve ruisonderdrukking) past zich snel aan uw omgeving aan om geluiden zoals windruis in realtime te onderdrukken. Van muziek luisteren tot gesprekken voeren, u doet het allemaal zonder handsfree. Als u het transparantie- of onderdrukkingsniveau wilt aanpassen, gebruikt u gewoon de Philips Headphones-app.

Superieure gesprekskwaliteit



Speciale microfoons (beamforming mics) richten zich op het geluid van uw stem en geavanceerde AI-algoritmen zorgen ervoor dat achtergrondgeluid uw gesprek niet kan verstoren. U kunt probleemloos bellen vanaf de drukste, rumoerige locaties: uw gesprekspartner hoort u duidelijk en u hoort uw gesprekspartner.

Tijdlloos Fidelio-design



Elegant. Stevig. Prettig draagbaar. Geniet van de luxe van de afgeronde hoofdband, met aluminium oorkussenringen in mat donkersatijn of de elegante accenten van Muirhead-leer. Ervaar het comfort van de manier waarop deze over-ear-koptelefoon aanvoelt: kleiner en lichter, met oorkussens van memory foam die zachte, gelijkmatige druk uitoefenen op de zijkant van uw hoofd.

De nieuwe generatie Bluetooth®

Deze koptelefoon werkt met apparaten die Bluetooth® LC3 en de LC3-codec ondersteunen. Het geluid is beter en de stabielere verbinding valt niet weg in dicht bebouwde gebieden. Films

en games hebben vrijwel geen vertraging en met Auracast™ kun je via draadloze netwerken samen naar muziek luisteren.

Fantastisch geluid, waar u ook naar luistert.



Met deze koptelefoon hebt u diverse keuzemogelijkheden; draadloos óf bedraad. Voor het beste geluid bij het streamen op iOS- of Android-apparaten worden AAC-, LDAC- en LC3-codecs allemaal ondersteund. Met de afneembare kabel (meegeleverd) kunt u de koptelefoon aansluiten op een DAC, koptelefoonversterker of laptop. U kunt ook een USB-C-kabel gebruiken om de koptelefoon op een telefoon met een USB-C-poort aan te sluiten.


40 uur afspeeltijd (met noise canceling aan)



U kunt meer dan een dag lang non-stop luisteren, zelfs als de noise canceling is ingeschakeld. Het duurt slechts 2 uur om de batterij volledig op te laden via USB-C en 15 minuten opladen biedt u 14 uur extra. En als u niet aan het luisteren bent, kunt u deze Fidelio L4 koptelefoon plat opvouwen en in het etui opbergen.

Kenmerken

Soepele bediening

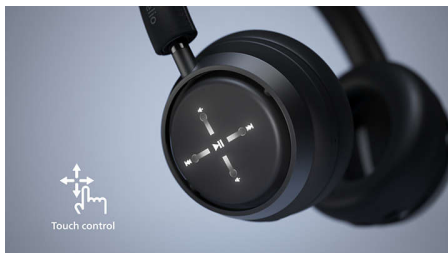

De oorkussens hebben aanraakbediening en knoppen, en de muziek wordt onderbroken als u de Fidelio koptelefoon afzet. Met de geavanceerde Bluetooth multipoint-functie kunt u soepel schakelen tussen twee apparaten: naar

muziek op uw laptop luisteren, een gesprek aannemen op uw telefoon en automatisch teruggaan naar uw muziek.

'Philips Headphones' App

Philips Headphones 



Schakel een subtiel ruimtelijk audio-effect in dat de luisterervaring van stereoluidsprekers nabootst. Of schakel adaptive noise canceling

(adaptieve ruisonderdrukking) uit en bepaal zelf de niveaus. Voor muziek en podcasts kunt u met de aangepaste multiband-equalizer van de app de frequenties afstemmen op de bronapparatuur die u gebruikt.

Milieuvriendelijk design

We werken continu aan het verduurzamen en transparanter maken van onze toeleveringsketen. Onze plasticvrije verpakkingen bestaan uit FSC-gecertificeerd gerecycled karton en inkt op basis van soja.

Specificaties

Geluid

Akoestisch systeem: Gesloten
Frequentiebereik: 7 - 40,000 Hz
Diameter van luidspreker: 40 mm
Impedantie: 16 ohm
Maximaal ingangsvermogen: 30 mW
Gevoeligheid: 99 dB (1 kHz -10 dBFs)
Type driver: Grafeencoating
Audio met hoge resolutie

Connectiviteit

Bluetooth-versie: 5,4
Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
Afneembare kabel
Maximumbereik: Maximaal 10 m
Multipoint-verbinding
Ondersteunde codec: AAC, LDAC, SBC
koptelefoonaansluiting: 2.5 mm

Omdoos

Lengte: 24.00 cm
Aantal consumentenverpakkingen: 3
Breedte: 23.80 cm
Brutogewicht: 2.440 kg
Hoogte: 27.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17370 2
Nettogewicht: 1.77 kg
Gewicht van de verpakking: 0.67 kg

Comfort

Volumeregeling
Philips Headphones app ondersteuning
Google Fast Pair
Automatisch pauzeren (IR-sensor)
Firmware-updates mogelijk
Type bediening: Contact
Microsoft Swift Pair

Vermogen

Aantal batterijen: 1 x
Oplaadtijd: 2 uur
Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling aan): 40 uur
Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling uit): 50 uur
Korte oplaadtijd: 15 mins for 14 hrs
Batterijgewicht (totaal): 15 g
Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon): 800 mAh
Batterijtype (hoofdtelefoon): Lithium-ion (ingebouwd)

Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 23.5 cm
Verpakkingstype: Karton
Type schap: Ophanging
Breedte: 21.5 cm
Diepte: 7.2 cm
Aantal producten: 1
EAN: 48 95229 17370 5
Brutogewicht: 0.690 kg
Nettogewicht: 0.590 kg
Gewicht van de verpakking: 0.10 kg

Afmetingen van het product

Hoogte: 5.3 cm
Breedte: 21.4 cm
Diepte: 20.9 cm
Gewicht: 0.336 kg

Accessoires

Overig: 1 draagkoffer
Audiokabel: Stereo-audiokabel van 2,5-3,5 mm, L=1,2 m
Snelstartgids
Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 200 mm

Ontwerp/Design

Kleur: Zwart
Draagstijl: Hoofdband
Opvouwbaar ontwerp: Plat
Materiaal op het oor: Synthetisch leer
Oorpasvorm: Voor over het oor
Type oorschelp:: Gesloten achterkant

Telecommunicatie

Microfoon voor oproepen: 2 AI mics
ENC-microfoon
Onderdrukking van windgeluid

UPC

UPC: 8 40063 20754 7

ANC-functies

ANC-technologie: Hybride, ANC Pro+
Bewustzijnsmodus
Adaptieve ANC
Microfoon voor ANC: 4 mic
ANC (Active Noise Canceling)

Spraakassistent

Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri, Google Assistent
Activering van de spraakassistent: Druk op de spraakassistentknop
Ondersteuning voor de spraakassistent

