

PHILIPS

Bluetooth ballīšu skaļrunis

40 W maks. (20 W RMS), Bass+ tehnoloģija

Ar mūzikas ritmu sinhronizētas ballītes gaismas

Bluetooth® Auracast™ un TWS

Līdz 8 stundu darbības laiks

TAX2000



Radīts basiem un karaoke

Ienes dzīvīgu jautrību ar šo pārnēsājamo skaļruni — tas to vien gaida, lai sāktu ballīti! Ar ritmu sinhronizētās LED gaismas rada noskaņņu, savukārt Bass+ tehnoloģija nodrošina dziļus un precīzus basus jebkurā skaļumā. Ir pieejama gan mikrofona ievade, gan iespēja izveidot savienojumu ar citiem skaļruņiem vēl iespaidīgākam skaņējumam.

Pārnēsājams skaļrunis ballītēm. Dziļš, kontrolēts bass.

- Izceļ basus. Bagātīga skaņējuma 20 W RMS un Bass+ tehnoloģija
- 8 collu basu skaļrunis, 2 gab. 2 collu augstfrekvenču skaļruņi, 40 W maks. (20 W RMS)
- Lai skan! Atskaņojiet, izmantojot Bluetooth®, audio ieeju vai USB
- TWS un Auracast™ vairākiem runātājiem

LED gaismu izrāde un karaoke efekts

- Mikrofona ievade un atbalss efekti
- Ar mūzikas ritmu sinhronizēta gaismu izrāde. Visu krāsu LED pulsēs mūzikas ritmā.
- 13 dažādi gaismas režīmi ļauj izveidot ideālu noskaņņu

Esiet gatavi ballītei

- Vienkārša vadība skaļruņa panelī vai mūsu papildu ierīču lietotnē
- Atskaņošanas ilgums līdz 8 h un iebūvēts rokturis pārnēsāšanai
- Izmēri/svars: 42,5 × 30 × 30,1 cm, 4,6 kg

Izceltie produkti

40 W maks. (20 W RMS), Bass+ tehnoloģija

Vai jums patīk basi? Šim balliņu skaļrunim ir 8 collu basu skaļrunis un mūsu ekskluzīvā Bass+ tehnoloģija, kas padara skanējumu dziļu, bagātīgu un pilnīgu — arī tad, ja jūs klausāties mūziku mazākā skaļumā, atpūšoties vakara noslēgumā. Jūs iegūsiet maks. 40 W (20 W RMS) spēcīgas skaņas un divus 2 collu augstfrekvenču skaļruņus, lai paceltu balsi skanējumu vēl nebijušos augstumos.

Bluetooth® 6.0

Straumējiet atskaņošanas sarakstus, pievienojiet USB diskdzini vai pieslēdziet DJ pulti vai CD atskaņotāju audio ieejā. Straumējot mūziku, Bluetooth® 6.0 nodrošina ātrāku un stabilāku savienojumu vienmērīgi labākai skaņas kvalitātei. Tas arī paplašina darbības diapazonu, lai atskaņošanas sarakstus varētu kontrolēt faktiski no jebkuras vietas ballītē.

Saderīgs ar TWS un Auracast™

Vai vēlaties ko vairāk? Lai apskaņotu plašāku zonu, varat savienot pāri ar citu TAX2000 skaļruni, izmantojot True Wireless Stereo (TWS)

tehnoloģiju. Lielākiem pasākumiem vai izcilai mājas ballītei varat pārraidīt mūziku uz tik daudziem ar Auracast™ saderīgiem skaļruņiem, cik vien nepieciešams! Ļaujiet dziesmu ritmiem skanēt pa visu māju vai arī izveidojiet skaņas sienu vienā istabā.

Mikrofona ievade un atbals efekti

Lai sapulcētu cilvēkus jautrā pasākumā, nekas nav iedarbīgāks par karaoke vakaru vai spontānu uzdziedāšanu kluba gaisotnē. Šim balliņu skaļrunim ir mikrofona ievade, un jūs varat kontrolēt mikrofona skaļumu, kā arī pievienot atbals efektus, izmantojot vadiklas skaļruņa paneli vai arī ierīces īpašo lietotni.


Ar mūzikas ritmu sinhronizētas ballītes gaismas

Mūzikas atskaņošanas laikā basu skaļruņa virsmu rotā pulsējošās krāšņās RGB LED gaismas. Jūs varat izvēlēties no 13 gaismu režīmiem, lai radītu ideālo noskaņu: lai sāktu gaismu izrādi, jums tikai jānospiež poga skaļruņa panelī vai jāizmanto ierīces īpašā lietotne.

Līdz 8 stundu darbības laiks

Ierodieties gatavi ballītes visu nakti! Iebūvētais pārnēsāšanas rokturis ļauj ērti paņemt šo balliņu skaļruni līdzi, un pilnībā uzlādēts akumulators nodrošina skanējumu līdz 8 h. Pilnīga akumulatora uzlāde ilgst aptuveni 3,5 h.

Viegla vadība

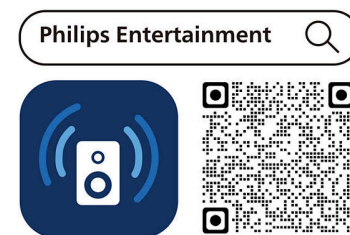

Varat kontrolēt skaļumu, gaismas un karaoke efektus skaļruņa panelī, vai arī izmantot Philips Izklaides lietotni, kas ļauj arī precīzi pielāgot zemās un augstās frekvences. Vai vēlaties, lai kaimiņi nedusmojas? Varat izslēgt Bass+ un pielāgot basus mūsu lietotnē vai arī ar Bass+ pogu skaļrunī.

Specifikācijas

Skaņa

Izejas jauda (RMS): 20 W
Skaņas pastiprinājums: Bass+, Karaoke
Frekvences reakcija: 20 Hz–20 kHz, ± 3 dB
Izejas jauda (MAX): 40 W
Kopējie harmoniskie kropļojumi: 10%
Skaļruņa pilnā pretestība: 4 omi

Skaļruņi

Skaļruņu konfigurācija: Vienvirziena
Skaņas kanālu skaits: 1
Augsto frekvenču skaļruņu skaits: 2
Zemo frekvenču skaļruņu skaits: 1
Augsto frekvenču skaļruņu diametrs: 2"
Zemo frekvenču skaļruņu diametrs: 8"

Savienojamība

Bluetooth versija: 6,0
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Straumēšanas formāts: SBC
Bluetooth diapazons: 10 m (brīva vieta)
USB: A tipa (atskaņošanai); C tipa (lādēšanai)
Audio ieeja: 1 x 3,5 mm līnijas ieeja
USB uzlāde: 5 V, 2 A
Mikrofona ieeja: 1 gab. (6,3 mm ar skaļuma regulēšanu)
Ģitāras ieeja: 1 gab. (6,3 mm ar skaļuma regulēšanu)
DLNA standarts: Nē

Vairāku skaļruņu savienojums

Vairāku skaļruņu scenārijs: Stereo, Pārraidīšana, Saņem
Vairāku skaļruņu tehnoloģija: TWS, Auracast
Viedā māja: Nav

Atbalstītie audio formāti

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Lietošanas komforts

Karaoke: Mikrofona skaļums, atbalss kontrole
Pogas un vadības elementi: Apgaismojuma slēdzis, Atskaņot/pauzēt, Ieslēgt/izslēgt, Bluetooth, Galvenās ierīces skaļums, Mikrofona skaļums un atbalss, Ģitāras skaļums, Auracast, Bass+
Skaļuma vadība: Pagriežams
Apgaismojuma efekts: Jā, 13 gaismas efekti
Ģitāras kontrole

Saderība

Viedtālruna/planšetdatora lietotņu vadība

Strāvas padeve

Baterijas jauda: 2600 mAh, 7,4 V
Ievade: 5 V, 2 A
Energijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W

Akumulatora tips: Litija jonu (iebūvēts)
Akumulatora darbības laiks: 8 stundas
Uzlādēšanas laiks: 3,5 stundas

Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 53.5 cm
Iesaiņojuma veids: Kārba
Plauktā novietošanas veids: Stāvus
Platums: 37 cm
Dzījums: 36 cm
Iekļauto produktu skaits: 1
Bruto svars: 6.65 kg
Neto svars: 4.72 kg
Taras svars: 1.93 kg

Produkta izmēri

Augstums: 42.5 cm
Platums: 30 cm
Dzījums: 30 cm
Svars: 4.65 kg

Piederumi

Iekļautie piederumi: Īsa lietošanas pamācība, Garantijas sertifikāts, Drošības garantijas lapa, USB kabelis

