

# PHILIPS

## Mikro glazbeni sustav

Maks. 100 W (50 W RMS)

Bluetooth® 6.0, Auracast™

DAB+/FM radio prijemnik

CD/USB/audioulaz

TAM6500



## Bogatiji zvuk za svu vašu glazbu

Radio, CD mediji, streaming i još toga. Ovaj kompaktni mikrosustav „sve u jednom“ može veću prostoriju ispuniti bogatim stereo zvukom. Gramofoni, USB uređaji i žične slušalice lako se povezuju, a podržan je Auracast™ za konfiguracije s više zvučnika.

### Kompaktni mikrosustav. Stereozvuk, duboki bas.

- Moćan stereozvuk za sve što volite
- Integrirani sustav zvučnika Bass Reflex
- 2 x 3-inčne pogonske jedinice punog opsega. Maks. 100 W (50 W RMS)

### Jednostavna upotreba. Reprodukcijska iz bilo kojeg izvora.

- Reproducira svu vašu glazbu
- Jednostavno usmjeravanje uz Bluetooth® vezu u više točaka
- DAB+/FM radio, CD, USB, audioulaz, izlaz za slušalice
- Auracast™ za konfiguracije s više zvučnika

### Kućni komfor

- Kompaktni dizajn „sve u jednom“
- Aplikacija Philips Entertainment. Pametna kontrola za vaš sustav
- AC napajanje i priloženi daljinski upravljač
- Reciklirana plastika s GRS certifikatom. Odgovorna ambalaža
- Dimenzije (Š x V x D): 420 x 140 x 262 mm

# Istaknute znač.

## Moćan zvuk

Uživat ćete u čistom i jasnom zvuku s dubokim basom zahvaljujući 3-inčnim pogonskim jedinicama punog raspona i sustavu bass-reflex. Snažni izlaz sustava od maksimalno 100 W (50 W RMS) savršen je za velike salone i otvorene prostore.

## Sva vaša glazba

Možete odabrati kristalno čisti DAB+/FM radio, usmjeravati zvukove putem veze Bluetooth®, reproducirati glazbu putem USB-a ili povezivati gramofone putem audioulaza. Digitalni radijski prijemnik s 20 prethodno memoriranih postaja omogućuje kristalno jasan prijem, a CD reproduktor može očitavati CD medije u formatu MP3 i snimljene CD diskove.

## Bluetooth® 6,0

Bluetooth® 6.0 omogućuje bržu i stabilniju vezu, a podržan je kodek LC3 za primjetno bolji zvuk. Domet je dovoljno širok da ćete moći kontrolirati sadržaj koji usmjeravate s bilo kojeg mjesta u kući.

## Auracast™


Ako želite još snažniji zvuk, možete upotrebljavati Auracast™ za emitiranje glazbe s ovog mikrosustava na onoliko kompatibilnih

zvučnika na koliko želite. Osim toga, sustav možete pretvoriti u prijemnik i slati zvuk na njega s gramofona. Postavljanje je jednostavno uz način rada PartyLink u našoj pomoćnoj aplikaciji.

## Klasičan dizajn

Stereozvučnici su ugrađeni u drveno kućište ovog mikrosustava „sve u jednom“, a jasan zaslon u boji prikazuje izvor ili postaju. Regulatorima se kontroliraju glasnoća, odabir izvora i podešavanje postaja. Fizički daljinski upravljač priložen je u pakiranju, a umjesto njega možete upotrebljavati pomoćnu aplikaciju.

## Aplikacija Philips Entertainment

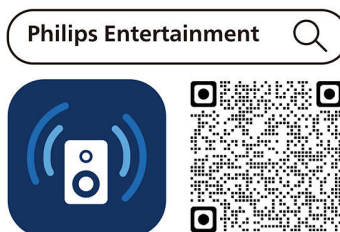

Imate široku lepezu ukusa? Preuzmite našu pomoćnu aplikaciju i s pomoću pametnog uređaja odaberite prethodno postavljene stilove

zvuka iz izbornika Digital Sound Control, podesite visoke tonove i bas, prebacujte između izvora i još mnogo toga. Osim toga, u načinu rada PartyLink u aplikaciji jednostavno možete postaviti Auracast™ za još snažniji zvuk.

## Reciklirani materijali



U svojim proizvodima upotrebljavamo plastiku dobivenu recikliranjem iskorištenih proizvoda, ambalažu proizvodimo od recikliranog kartona s FSC certifikatom, a upute ispisujemo na recikliranom papiru.

# Specifikacije

## Zvuk

Izlazna snaga (RMS): 50W (THD 10 %)

Poboljšanje zvuka: Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka), sustav zvučnika bass reflex, kontrola visokih tonova i basova, Prilagođeni ekvilizator (u aplikaciji)

Kontrola glasnoće: zakretni

Frekvencijski odziv: 50 Hz – 20 kHz

Izlazna snaga (MAX): 100 W

Način rada zvuka: Snažno, Prozirna, Čisto, Toplo, Uravnoteženo

Impedancija zvučnika: 6 ohma

## Zvučnici

Promjer pogonske jedinice punog raspona: 3-inčni

Broj pogonskih jedinica punog raspona: 2

Konfiguracija pogonske jedinice: Puni opseg

Broj zvučnih kanala: 2,0

## Mogućnost povezivanja

USB: USB priključnica

Verzija Bluetootha: 6,0

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Podrška za vezu u više točaka za klasičnu BT vezu, Format prijenosa: SBC, AAC, LC3

Domest Bluetooth veze: Vidno polje, 30 m ili 100 stopa

Utikač za slušalice: 1x 3,5 mm

Audiolaz: 3,5 mm

Punjenje putem USB veze

DLNA Standard: n.d.

Povezivanje više zvučnika

Konfiguracija s više zvučnika: Emitiranje, Primanje

Tehnologija više zvučnika: Auracast

Pametni dom: n.d.

## Reprodukcija zvuka

Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano

Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB flash pogon

Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, ponavljanje, nasumično, zaustavi

Podržani audio formati: MP3, WAV, FLAC

## Tuner / Prijem / Prijenos

Antenski: Odvojiva antena (75 oma)

Frekvencijski pojas prijemnika: FM, DAB/DAB+

Memorirane stanice: 20 (FM) + 20 (DAB)

RDS: Da.

Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje, Jednostavno postavljanje (plug&play)

Vrsta tunera: Digitalni

## Praktičnost

Sat: Na glavnom zaslonu, 24/12-satni prikaz

Daljinski upravljač

Vrsta punjača: ladica

Napredne značajke zaslona: Kontrola svjetline

Vrsta zaslona: TFT zaslon

Automatsko isključivanje

Broj alarma: 1

Alarmi: Da, DAB, FM, CD, USB

## Kompatibilnost

Upravljanje aplikacijom za pametni telefon / tablet

## Snaga

Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz

Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,8 W (s prikazom sata)

## Dimenzije pakiranja

Visina: 21.6 cm

Vrsta pakiranja: Kutija

Vrsta smještanja na policu: Stojeći

Širina: 49 cm

Dubina: 33.6 cm

Broj proizvoda u kompletu: 1

Bruto masa: 6.25 kg

Neto masa: 4.806 kg

Tara: 1.444 kg

## Dodatna oprema

Isporučena dodatna oprema: AC mrežni kabel,

FM antena, Daljinski upravljač (s baterijom),

Kratke upute za uporabu, Jamstveni list

Kabel za napajanje: Duljina 1,5 m

## Dizajn

Boja: Crna

Mogućnost montaže na zid: Ne

Komponente sustava: Glavna jedinica

## Dimenzije

Glavna jedinica (Š x V x D): 420 x 140 x 262 mm

Masa glavne jedinice: 4,53 kg

## Održivost

Plastični omotač: sadrži 50 % recikliranog iskorištenog akrilonitril butadien stirena (ABS) s GRS certifikatom TE-00132492

