

PHILIPS

Auton
ajovalopolttimo

Ultinon Pro6000 Boost

Polttimotyyppi: H11

UNECE R37, tieliikennekäyttöön

hyväksytty LED-polttimo

400 % kirkkaampi valo

Erittäin pienikokoinen muotoilu

11362U60BX2



Äärimmäistä tieliikennekäyttöön sallittua suorituskykyä

Erittäin pienet ja suorituskykyiset

Esittelyssä Philipsin uusi Ultinon Pro6000 Boost H11 LEDr*, automaailman tieliikennekelpoisten LED-polttimoiden uusi virstanpylväs. Astu uuteen aikaan, jossa suorituskyky ja valonlaatu nousevat ennennäkemättömälle tasolle ensimmäisen UNECE-hyväksytyt tuotteemme muodossa.

UNECE R37 -hyväksyntä

- UNECE R37 -asetuksen mukainen luokitus

Erittäin kirkasta valoa

- Jopa 400 % kirkkaampi valo!

Sopivat useaan ajoneuvomalliin

- Sopivat kapeimpiinkin valokoteloihin

Ainutlaatuista Philips-tekniikkaa

- Korkeatasoinen valo edistää näkyvyyttä
- Pitkä elinkaari ja takuu

Kestävää Philips-laatua

- Luota Philipsin osaamiseen

Kohokohdat

UNECE R37, tieliikennekäyttöön hyväksytty LED-polttimo




Philipsin Ultinon Pro6000 Boost H11 on ensimmäinen UNECE R37 -asetuksen mukaisesti tiekäyttöön hyväksytty LED-polttimo. Se on ensimmäinen polttimomme, joka täyttää kansainväliset tieliikennemääräykset**. Näin ollen useiden ajoneuvojen perinteiset polttimot voi huoletta vaihtaa Philipsin Ultinon Pro6000 Boost -LED-polttimoihin ja niiden ansiosta voit ajaa aiempaakin itsevarmemmin.

Ainutlaatuinen valoteho



Säädellystä valonlähteestä saa nyt tosiaankin enemmän kirkkautta. Philipsin Ultinon Pro6000 Boost H11 -LED-polttimossa on ajoneuvoille suunnitellut LED-sirut sekä mullistava rakenne, joka varmistaa ainutlaatuisen optisen suorituskyvyn. Tuloksena on jopa 400 % kirkkaampi valo***! Päivitä ajovalosi Philipsin Ultinon Pro6000 Boost -polttimoihin ja nauti poikkeuksellisesta LED-suorituskyvystä.


Erittäin kompakti muotoilu

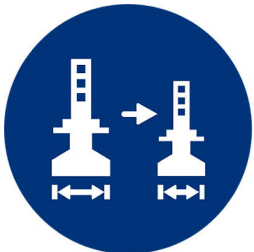

Philipsin Ultinon Pro6000 Boost H11 -LED-polttimo on pienikokoinen, joten se sopii kapeimpiinkin valokoteloihin. Äärimmäisen

pienikokoinen muotoilu helpottaa lähivalojen ja etusumivalojen vaihtamista, mikä tarjoaa kuljettajille aiempaa parempaa joustavuutta ja ominaisuuksia.

Ainutlaatuinen valonlaatu

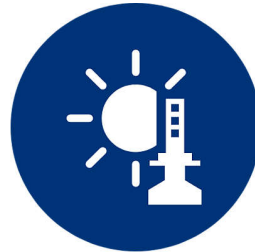

Philipsin Ultinon Pro6000 Boostin loistavan valkoinen valokeila on saatu aikaan erityisellä 5 800 kelvinin värilämpötilalla. Sen ihanteellinen valospektri saa liikennemerkkit näkymään paremmin. Philipsin Ultinon Pro6000 Boost -polttimoissa on myös edistyksellinen SafeBeam-tekniikka, joka tuottaa heijastamattoman valokeilan, jotta vastaantulijoita häikäisisi mahdollisimman vähän. Philipsin Ultinon Pro6000 Boost -polttimoiden avulla pääset nauttimaan poikkeuksellisen valaistuksen tuottamista selkeistä näkymistä.

Pitkä elinkaari



Edistyksellisen AirBoost-viilennystekniikan ansiosta Philipsin Ultinon Pro6000 Boost haihduuttaa lämpöä aiempaa paremmin antaen LED-polttimolle jopa 3 000 käyttötuntia. Ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta sarjan polttimot ovat luotettavan tehokkaita ja kestävät kuusi kertaa halogeenipolttimeita pidempään. Philipsin Ultinon Pro6000 Boost -sarjan täysi viiden vuoden takuu varmistaa mielenrauhan. Takuuseen sisältyy kahden vuoden vakiotakuu ja kolme lisävuotta****. Voit nyt hyödyntää edistyksellisen valon kaikki edut ja nauttia pitkäkestoisesta suorituskyvystä.

Kestävää Philips-laatua



Meillä on mittava kokemus ajoneuvojen valaistustuotteiden valmistamisesta ja koska asetamme aina turvallisuuden sekä luotettavuuden etusijalle, olemme pystyneet pitämään standardimme hyvin korkealla. Philipsin LED-polttimovalikoima noudattaa ajoneuvojärjestelmien tiukkoja vaatimuksia sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMI) osalta ja tarjoaa vakaita ammattilaistason valaistusratkaisuja. Voit siis huoletta luottaa ammattitaitoomme ja tuotteisiimme.

Philips-lisätarvikkeet juuri sinulle

LED-valoja jälkiasennettaessa vähän virtaa kuluttavan valolähteen integrointi voi häiritä ajoneuvosi sähköjärjestelmää ja laukaista varoitusvaloja. Philipsin 3-in-1 CANbus -sovittimet on kehitetty ratkaisemaan sähköön liittyviä ongelmia, kuten kojelaudan virheilmoituksia sekä valojen himmenemistä ja vilkkumista. Tarkista osoitteesta [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED), tarvitsetko ajoneuvomalliasi erillisiä Philipsin CANbus-sovittimia.**

Ultinon Pro6000 Boost

Auton ajovalopolttimo

LUM11362U60BX2/10

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Kirkkaus +400 %*, Safebeam, AirBoost, väikkymätön
Odotetut hyödyt: Tieliikennekäyttöön sallittu, erittäin kirkas, 2+3 vuoden takuu

Tuotteen kuvaus

Käyttö: Kaukovalot, lähivalot, etusumuvalot, kaarrevalot
Kanta: PGJ19-2
Värilämpötila: 5 800 K
Nimike: LED H11 11362 U60B 18W X2
Tyypimerkintä LED: H11 LEDr
Kotelointiluokka (IP): IP55
Käyttöikä: 3000 tuntia
Valonlähde: Ajoneuvolaatuiset LED-sirut
ECE-merkintä: E E4 0172
Käyttölämpötila: -40 – +105 °C
Valikoima: Ultinon Pro6000 Boost
Tekniikka: LED
Tyyppi: H11
Tyypihyväksyntä ECE-säännön 37 mukaan

Tyypihyväksyntä ECE-säännön 10 mukaan
Ei napaisuutta
Tyypihyväksyntä
Korkeus: 13,5 cm
Pituus: 11,1 cm

Valon ominaisuudet

Valovirta [lm]: 1350lm

Sähkö tiedot

Teho: 18 W
Jännite: 12 V

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: 11362U60BX2
Tilauskoodi: 03079594

Logistiset tiedot

Määrä pakkauksessa: 2 kpl

Pakkauksen tiedot

Pakkaus: Laatikko
EAN1: 8719018030795
EAN3: 8719018030801
Pakkaustyyppi: X2

Pakattun tuotteen tiedot

Pituus: 11.1 cm
Leveys: 5 cm
Korkeus: 13.5 cm
Nettopaino/kpl: 42 g
Nettopaino/pakkaus: 85g
Kokonaispaino: 135g

Ulkopakkauksen tiedot

Pituus: 23.6 cm
Leveys: 11.6 cm
Korkeus: 15 cm
Pakkaus: pahvilaatikko
Määrä: 8 kpl
Kokonaispaino/ulkopakkaus: 597 g

