

PHILIPS

Mikro glasbeni sistem

Najv. 100 W (50 W RMS)

Bluetooth® 6.0, Auracast™

Radio DAB+/FM

CD, USB, avdio vhod

TAM6500



Bogatejši zvok za vso vašo glasbo

Radio, CD-plošče, pretočno predvajanje in še več. Ta kompakten mikro sistem vse-v-enem lahko z bogatim stereo zvokom napolni večji prostor. Gramofoni, naprave USB in žične slušalke se zlahka povežejo, za postavitve z več zvočniki pa je podprta tehnologija Auracast™.

Kompakten mikro sistem. Stereo zvok, globoki basi.

- Mogočen stereo zvok vseh vsebin, ki so vam všeč
- Vgrajeni zvočniški sistem bass-reflex
- 2 x 3-palčna akustična enota polnega razpona. Največja moč 100 W (50 W RMS).

Preprosta uporaba. Predvajanje iz vseh virov.

- Predvaja vso vašo glasbo
- Enostavno pretakanje s povezavo Bluetooth® za več naprav
- Radio DAB+/FM, CD, USB, avdio vhod, izhod za slušalke
- Auracast™ za postavitve z več zvočniki

Doma v vašem domu

- Kompaktna zasnova vse-v-enem
- Aplikacija Philips Entertainment. Pametno upravljanje sistema.
- Opremljeno z napajanjem iz električnega omrežja in fizičnim daljinskim upravljalnikom
- Reciklirana plastika s potrdilom GRS. Okolju prijazna embalaža.
- Dimenzije (Š x V x G): 420 x 140 x 262 mm

Značilnosti

Izredno močan zvok

Zahvaljujoč 3-palčnim akustičnim enotam polnega razpona in odprtinam za bass-reflex boste uživali v jasnem in čistem zvoku z globokimi basi. Zmogljiva izhodna moč z do 100 W (50 W RMS) je kot nalašč za velike dnevne sobe in odprte bivalne prostore.

Vsa vaša glasba

Poslušate lahko izjemno jasen zvok radia DAB+/FM, pretakate zvok prek povezave Bluetooth®, predvajate glasbo prek USB-ja ali priključite gramofone prek avdio vhoda. Digitalni radijski sprejemnik z 20 prednastavitvami zagotavlja povsem jasen sprejem, CD-predvajalnik pa podpira plošče MP3-CD in posnete plošče CD.

Bluetooth® 6.0

Bluetooth® 6.0 omogoča hitrejšo in stabilnejšo povezavo, podprt pa je tudi kodek LC3 za občutno boljši zvok. Doseg je dovolj širok, da boste lahko pretakanje spremljali praktično od koder koli v hiši.

Auracast™


Če želite še boljši zvok, lahko s funkcijo Auracast™ oddajate glasbo iz tega mikro sistema v poljubno število združljivih zvočnikov. Sistem

lahko spremenite tudi v sprejemnik in vanj pošiljate zvok iz gramofona. To lahko preprosto nastavite z načinom PartyLink v naši spremljevalni aplikaciji.

Klasična oblika

Stereo zvočniki so vgrajeni v leseno ohišje tega mikro sistema vse-v-enem, na jasnem barvnem zaslonu pa je prikazan vir ali postaja. Z gumbi upravljate glasnost, izbiro vira in nastavitve. V škatli je priložen fizični daljinski upravljalnik, lahko pa uporabite tudi našo spremljevalno aplikacijo.

Aplikacija Philips Entertainment

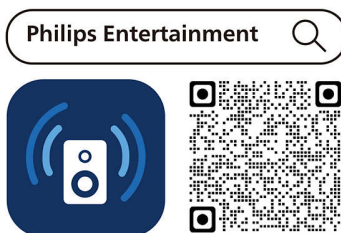

Imate široko paleto okusov? Prenesite našo spremljevalno aplikacijo in v pametni napravi izberite prednastavljene sloge zvoka v meniju za digitalni nadzor zvoka, prilagodite visoke in

nizke tone, preklapljate med viri in še več. Poleg tega lahko z načinom PartyLink v aplikaciji preprosto nastavite Auracast™ za še boljši zvok.

Recikrirani materiali



V svojih izdelkih uporabljamo recikrirane plastične materiale, naša embalaža pa je izdelana iz recikiranega kartona s potrdilom FSC, priloženo gradivo pa je natisnjeno na recikliranem papirju.

Specifikacije

Zvok

Izhodna moč (RMS): 50 W (THD 10 %)

Izboljšava zvoka: digitalni nadzor zvoka,

Zvočniški sistem Bass Reflex, regulacija visokih in nizkih tonov, Izenačevalnik po meri (v aplikaciji)

Regulacija glasnosti: vrtljivo

Frekvenčni odziv: 50 Hz–20 kHz

Izhodna moč (največ): 100 W

Zvočni način: Zmogljivo, Jasna, Svetlo, Topli, Uravnoteženo

Impedanca zvočnika: 6 ohmov

Zvočniki

Premier akustične enote polnega razpona: 3 palci

Število akustičnih enot polnega razpona: 2

Konfiguracija akustičnih enot: Polni razpon

Število zvočnih kanalov: 2,0

Povezljivost

USB: Gostitelj USB

Različica Bluetootha: 6,0

Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Podpora za Multipoint (Multipair) pri običajni povezavi BT, Oblika pretakanja: SBC, AAC, LC3

Doseg povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 30 m

Vtičnica za slušalke: 1 x 3,5 mm

Avdio vhod: 3,5 mm

Polnjenje prek povezave USB

Standard DLNA: ni na voljo

Povezava več zvočnikov

Scenarij z več zvočniki: Oddajanje, Sprejemanje

Tehnologija več zvočnikov: Auracast

Smart Home: ni na voljo

Predvajanje zvočnih posnetkov

Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje

Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD,

Pogon USB z bliskovnim pomnilnikom

Načini predvajanja z neposredno povezavo USB:

hitro previjanje nazaj/naprej,

predvajanje/premor, prejšnja/naslednja,

ponovitev, naključno, zaustavitev

Podprti avdio formati: MP3, WAV, FLAC

Sprejemnik/sprejem/prenos

Antena: Snemljiva žična antena (75-ohmska)

Frekvenčna področja sprejemnika: FM,

DAB/DAB+

Prednastavljene postaje: 20 (FM) + 20 (DAB)

RDS: Da.

Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno

iskanje, samodejno iskanje, Preprosta nastavitve (plug & play)

Vrsta sprejemnika: Digitalno

Priročnost

Ura: Na glavnem zaslonu, 24/12-urni prikaz

Daljinski upravljalnik

Vrsta nalagalnika: pladenj

Izboljšave zaslona: Regulacija svetlosti

Vrsta zaslona: TFT-zaslon

Izklopni časovnik

Št. alarmov: 1

Alarmi: Da, DAB, FM, CD, USB

Združljivost

Upravljanje prek aplikacije v pametnem telefonu/tabličnem računalniku

Napajanje

Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,8 W (zaslon ure vklopljen)

Dimenzije embalaže

Višina: 21.6 cm

Vrsta embalaže: Škatla

Vrsta postavitve na polico: Namizna postavitve

Širina: 49 cm

Globina: 33.6 cm

Število priloženih izdelkov: 1

Bruto teža: 6.25 kg

Neto teža: 4.806 kg

Teža embalaže: 1.444 kg

Dodatki

Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel AC,

Antena FM, Daljinski upravljalnik (z baterijo),

Vodnik za hiter začetek, Garancijski list

Napajalni kabel: Dolžina 1,5 m

Zasnova

Barva: Črna

Namestitev na steno: Ne

Komponente sistema: Glavna enota

Dimenzije

Glavna enota (Š x V x G): 420 x 140 x 262 mm

Teža glavne enote: 4,53 kg

Prijazno do okolja

Plastični vstavek: vsebuje 50 % recikliranega akrilonitril-butadien-stirena (ABS) TE-00132492 s certifikatom GRS s certifikatom GRS

