

PHILIPS

Mini Stereoanlage

100 W max (50 W RMS)

Bluetooth® 6.0, Auracast™

DAB+/FM-Radio

CD/USB/Audioeingang

TAM6500



Satter Sound für all Ihre Musik

Radio, CDs, Streaming und mehr. Dieses kompakte All-in-One-Mikrosystem erfüllt auch größere Räume mit sattem Stereoklang. Plattenspieler, USB-Geräte und kabelgebundene Kopfhörer lassen sich einfach anschließen, zudem wird Auracast™ für die Einrichtung mehrerer Lautsprecher unterstützt.

Kompaktes Mikrosystem. Stereoklang und tiefe Bässe.

- Großartiger Stereo-Sound für alles, was Sie lieben.
- Integriertes Bassreflex-Lautsprechersystem
- Zwei 3"-Full-Range-Treiber. 100 W max (50 W RMS)

Einfach zu bedienen. Wiedergabe aus jeder Quelle.

- Gibt Ihre gesamte Musik wieder
- Einfaches Streaming mit Bluetooth® Multipoint-Konnektivität
- DAB+/UKW-Radio, CD, USB, Audioeingang, Kopfhörerausgang
- Auracast™ für mehrere Lautsprecher

Zu Hause wohlfühlen

- Kompaktes All-in-One-Design
- Philips Entertainment-App. Intelligente Steuerung für Ihr System
- Netzbetrieben und mit physischer Fernbedienung im Lieferumfang
- GRS-zertifizierter recycelter Kunststoff, umweltfreundliche Verpackung
- Abmessungen: 420 x 140 x 262 mm (B x H x T)

Besonderheiten

Kraftvoller Sound

Dank der 3"-Full-Range-Treiber und der Bassreflexöffnungen genießen Sie einen klaren, präzisen Klang mit sattem Bass. Die leistungsstarke Ausgangsleistung von 100 W max. (50 W RMS) ist ideal für große Wohnbereiche und offene Raumkonzepte.

Ihre gesamte Musik

Schalten Sie Ihr DAB+-/UKW-Radio mit kristallklarem Klang ein oder streamen Sie über Bluetooth®, verbinden Sie sich über den Audioeingang mit anderen Quellen wie USB oder Plattenspieler. Der digitale Radio-Tuner mit 20 voreingestellten Sendern bietet kristallklaren Empfang und der CD-Player kann MP3-CDs und gebrannte CDs lesen.

Bluetooth® 6,0

Bluetooth® 6.0 sorgt für eine schnellere und stabilere Verbindung, und der LC3-Codec wird für einen deutlich besseren Klang unterstützt. Die Reichweite ist groß genug, sodass Sie praktisch von überall aus im Haus streamen können.

Auracast™


Wenn Sie noch mehr Sound wünschen, können Sie mit Auracast™ Musik von diesem Mikrosystem an beliebig viele kompatible

Lautsprecher übertragen. Sie können das System auch als Empfänger verwenden und Audio von Ihrem Plattenspieler an das System senden. Die Einrichtung erfolgt einfach über den PartyLink-Modus in unserer Begleit-App.

Klassisches Design

Stereolautsprecher sind direkt in das Holzgehäuse dieses All-in-One-Mikrosystems integriert, und auf einem klaren Farbdisplay wird die Quelle oder der Sender angezeigt. Mit Drehreglern können Sie die Lautstärke, die Quelle und die Abstimmung steuern. Eine physische Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten. Alternativ können Sie unsere Begleit-App verwenden.

Philips Entertainment-App

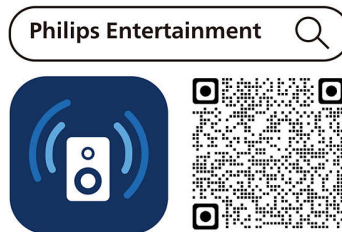

Haben Sie einen vielseitigen Musikgeschmack? Laden Sie unsere Begleit-App herunter. Über Ihr Smartgerät können Sie im Menü „Digital Sound

Control“ voreingestellte Klangstile auswählen, Höhen und Bässe anpassen, zwischen Quellen wechseln und mehr. Zusätzlich erleichtert der integrierte PartyLink-Modus das Einrichten von Auracast™ für noch größeren Klang.

Recycelte Materialien



Wir verwenden in unseren Produkten recycelten Plastik, und unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton mit Broschüren aus Recyclingpapier.

Daten

Ton

Ausgangsleistung (RMS): 50 W (Klirrfaktor 10 %)

Klangoptimierung: Digitale Klangsteuerung, Bassreflex-Lautsprechersystem, Höhen- und Bassregelung, Benutzerdefinierter Equalizer (auf App)

Lautstärkeregelung: Drehregler

Frequenzgang: 50 Hz bis 20 kHz

Ausgangsleistung (MAX): 100 W

SOUND MODE (Tonbetrieb): Leistungsstark, Durchsichtige Produkte, Hell, Warm, Ausgeglichen

Lautsprecherimpedanz: 6 Ohm

Lautsprecher

Full-Range-Treiberdurchmesser: 7,6 cm

Anzahl der Full-Range-Treiber: 2

Treiberkonfiguration: Full-Range

Anzahl der Audiokanäle: 2.0

Konnektivität

USB: USB-Host

Bluetooth-Version: 6,0

Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, Multipoint-Unterstützung (Multipair) mit klassischer BT-Verbindung, Streaming-Format: SBC, AAC, LC3

Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung: 30 m

Kopfhöreranschluss: 1 x 3,5 mm

Audio-Eingang: 3,5 mm

Aufladen über USB

DLNA-Standard: n. v.

Anschluss mehrerer Lautsprecher

Szenario mit mehreren Lautsprechern:

Broadcasting, Empfangen

Technologie für mehrere Lautsprecher: Auracast

Smart Home: n. v.

Audiowiedergabe

Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm

Wiedergabemedien: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-Flashlaufwerk

USB-Direct-Wiedergabemodi: Schnelrücklauf/-

vorlauf, Wiedergabe/Pause, Vorherige/Nächste, Wiederholen, Shuffle, Stopp

Unterstützte Audio-Formate: MP3, WAV, FLAC

Tuner/Empfang/Übertragung

Antenne: Abnehmbare Wurfantenne (75 Ohm)

Frequenzbänder: UKW, DAB/DAB+

Programmspeicherplätze: 20 (FM) + 20 (DAB)

RDS: Ja.

Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning, autom. Scan, Einfache Einrichtung (Plug & Play)

Tunertyp: Digital

Komfort

Uhr: Auf dem Hauptbildschirm, 24/12-Stunden-Anzeige

Fernbedienung

Lademechanismus: Fach

Verbesserte Display-Eigenschaften:

Helligkeitsregler

Displaytyp: TFT-Display

Sleep-Timer

Anzahl Alarmer: 1

Alarmer: Ja; DAB, UKW, CD, USB

Kompatibilität

Smartphone/Tablet APP-Steuerung

Leistung

Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz

Standby-Stromverbrauch: <0,8 W (mit eingeschalteter Uhranzeige)

Verpackungsmaße

Höhe: 21.6 cm

Verpackungsart: Box

Regalaufstellung: Freistehend

Breite: 49 cm

Tiefe: 33.6 cm

Anzahl der enthaltenen Produkte: 1

Bruttogewicht: 6.25 kg

Nettogewicht: 4.806 kg

Eigengewicht: 1.444 kg

Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, UKW-Antenne, Fernbedienung (mit Batterie), Kurzanleitung, Garantiekarte

Netzkabel: Länge 1,5 m

Design

Farbe: Schwarz

Wandmontage: Nein

Systemkomponenten: Hauptgerät

Abmessungen

Hauptgerät (B x H x T): 420 x 140 x 262 mm

Gewicht des Hauptgeräts: 4,53 kg

Nachhaltigkeit

Plastikhülle: mit GRS-zertifizierten, zu 50 % recycelten, wiederverwerteten Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) TE-00132492

