

PHILIPS

Muzikos mikrosistema

100 W maks. (50 W RMS)

„Bluetooth® 6.0“, „Auracast™“

DAB+ / FM radijas

CD / USB / garso įvestis

TAM6500



Sodresnis visos muzikos garsas

Radijas, CD, transliavimas ir dar daugiau. Ši kompaktiška visapusiška mikro sistema gali užpildyti didelę patalpą sodriu stereo garsu. Patefonai, USB įrenginiai ir laidinės ausinės lengvai prijungiami, o „Auracast™“ palaiko kelių garsiakalbių konfigūracijas.

Kompaktiška mikro sistema. Stereo garsas, sodrus žemas dažnis.

- Galingas stereofoninis garsas viskam, ką mėgstate
- Integruota „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema
- 2 vnt. 3 col. viso diapazono garsiakalbių. 100 W maks. (50 W RMS)

Lengva naudoti. Groja iš bet kurio šaltinio.

- Groja visą jūsų muziką
- Lengvas transliavimas su „Bluetooth®“ kelių taškų ryšiu
- DAB+/FM radijas, CD, USB, garso įvestis, ausinių išvestis
- „Auracast™“ kelių garsiakalbių konfigūracijoms

Jauskitės patogiai savo namuose

- Kompaktiškas visapusiškas dizainas
- Programėlė „Philips Entertainment“. Išmanusis sistemos valdymas
- Kintamos srovės maitinimas ir pridėdamas nuotolinis valdiklis
- GRS sertifikuotas perdirbtas plastikas. Tvarios pakuotės
- Matmenys (P x A x I): 420 x 140 x 262 mm

Ypatybės

Galingas garsas

Dėl 3 col. viso diapazono garsiakalbių ir žemų dažnių refleksinių kanalų galėsite mėgautis aiškiu, tiksliu garsu su sodriais žemais dažniais. Galinga 100 W maks. (50 W RMS) galia puikiai tinka didelėms svetainėms ir atviroms gyvenamosioms erdvėms.

Visa jūsų muzika

Galite klausytis ypatingai aiškaus DAB+/FM radijo, transliuoti per „Bluetooth®“, groti muziką per USB arba prijungti patefonus per garso įvestį. Skaitmeninis radijo imtuvas su 20 išankstinių nustatymų užtikrina ypatingai aiškų signalą, o CD grotuvas gali nuskaityti MP3 ir įrašytus CD diskus.

„Bluetooth® 6.0“

„Bluetooth® 6.0“ užtikrina greitesnį ir stabilesnį ryšį, o LC3 kodekas palaiko žymiai geresnį garsą. Ryšys yra pakankamai stiprus, kad galėtumėte valdyti transliaciją iš praktiškai bet kurios namų vietos.

„Auracast™“


Jei norite dar galingesnio garso, galite naudoti „Auracast™“ funkciją, kad transliuotumėte muziką iš šios mikro sistemos į tiek suderinamų

garsiakalbių, kiek norite. Taip pat galite paversti sistemą imtuvu ir siųsti į ją garsą iš savo patefono. Nustatyti sistemą yra paprasta naudojant „PartyLink“ režimą mūsų papildomoje programėlėje.

Klasikinis dizainas

Stereo garsiakalbiai yra įmontuoti tiesiogiai į medinę šios visapusiškos mikro sistemos korpusą, o aiškus spalvotas ekranas rodo šaltinį arba stotį. Valdikliais valdomas garsumas, šaltinio pasirinkimas ir derinimas. Fizinis nuotolinio valdymo pultas yra įtrauktas į komplektą, arba galite naudoti mūsų papildomą programėlę.

Programėlė „Philips Entertainment“

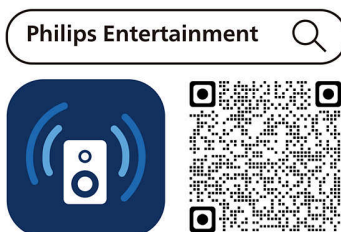

Mėgstate įvairovę? Atsisiųskite mūsų papildomą programėlę ir naudodami išmanųjį įrenginį galėsite pasirinkti iš anksto nustatytus garso

stilius iš „Digital Sound Control“ meniu, reguliuoti aukštus ir žemus dažnius, perjungti šaltinius ir dar daugiau. Be to, programėlėje esantis „PartyLink“ režimas leidžia lengvai nustatyti „Auracast™“, kad garsas būtų dar galingesnis.

Perdirbtos medžiagos



Savo gaminiams naudojame po vartojimo perdirbtą plastiką, o pakuotės gaminamos iš FSC sertifikuoto perdirbto kartono; įdėklai spausdinami ant perdirbto popieriaus.

Specifikacijos

Garsas

Išvesties galia (RMS): 50W (THD 10 %)

Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas, „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema, aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas, Individualus ekvalaizeris (programėlėje)

Garso reguliatorius: sukamas

Dažninė charakteristika: 50 Hz–20 kHz

Išvesties galia (MAKS.): 100 W

Garso režimas: Galingas, Skaidrus, Ryškus, Šiltas, Subalansuotas

Garsiakalbių pilnutinė varža: 6 omai

Garsiakalbiai

Viso diapazono garsiakalbio skersmuo: 3 col.

Viso diapazono garsiakalbių skaičius: 2

Garsiakalbio konfigūracija: Visas asortimentas

Garso kanalų skaičius: 2,0

Prijungimo galimybės

USB: USB jungtis

„Bluetooth“ versija: 6,0

„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, Klasikinio „Bluetooth“ ryšio palaikymas keliuose taškuose (kelioms poroms), Transliavimo formatai: SBC, AAC, LC3

„Bluetooth“ diapazonas: Regėjimo linija, 30 m arba 100 ft

Ausinių lizdas: 1 x 3,5 mm

Garso įvestis: 3,5 mm

USB įkrovimas

DLNA standartas: Netaikoma

Kelių garsiakalbių jungtis

Kelių garsiakalbių atvejis: Transliavimas,

Priėmimas

Kelių garsiakalbių technologija: „Auracast“

„Smart Home“: Netaikoma

Garso atkūrimas

Diskų atkūrimo režimai: greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti

Atkuriama medija: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB atmintinė

„USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti

Palaikomi garso formatai: MP3, WAV, FLAC

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Antena: Atjungiamas kabelis, kurio viename gale yra palaidi laidai (75 ohm)

Imtuvo diapazonas: FM, DAB / DAB+

Iš anksto nustatytos stotys: 20 (FM) + 20 (DAB) RDS: Taip.

Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis nustatymas, automatinis skenavimas, Lengvas nustatymas (prijungti ir groti)

Imtuvo tipas: Skaitmeninis

Patogumas

Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, 24 / 12 val. ekranas

Nuotolinis valdymas

Įdėjimo būdas: Dėklas

Ekrano patobulinimas: Ryškumo nustatymas

Ekrano tipas: TFT ekranas

Išjungimo laikmatis

Žadintuvų skaičius: 1

Žadintuvai: Taip, DAB, FM, CD, USB

Suderinamumas

Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio PROGRAMĖLĖS valdymas

Maitinimas

Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz

Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: <0,8 W (laikrodžio ekranas įjungtas)

Pakuotės matmenys

Aukštis: 21.6 cm

Pakuotės tipas: Dėžė

Išdėstymo tipas: Pastatytas

Plotis: 49 cm

Gylis: 33.6 cm

Pridedamų gaminių skaičius: 1

Bendras svoris: 6.25 kg

Grynasis svoris: 4.806 kg

Pakuotės svoris: 1.444 kg

Priedai

Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, FM antena, Nuotolinio valdymo pultas (su baterija), Trumpa instrukcija, Garantijos lapelis

Maitinimo laidas: Ilgis 1,5 m

Konstrukcija

Spalva: Juoda

Montuojamas ant sienos: Ne

Sistemos komponentai: Pagrindinis įrenginys

Matmenys

Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 420 x 140 x 262 mm

Pagrindinio prietaiso svoris: 4,53 kg

Pastovumas

Plastikinis korpusas: sudėtyje yra 50 % GRS sertifikuoto perdirbto akrilonitrilo butadieno stireno (ABS) TE-00132492

