

PHILIPS

Sistema musicale micro

100 W max (50 W RMS)

Bluetooth® 6.0, Auracast™

Radio DAB+/FM

CD/USB/Ingresso audio

TAM6500



Audio più ricco per la tua musica

Radio, CD, streaming e tanto altro. Questo compatto sistema micro all-in-one garantisce un audio stereo coinvolgente per gli ambienti più grandi. È possibile collegare con la massima semplicità giradischi, dispositivi USB e cuffie con cavo, mentre Auracast™ supporta la configurazione con più altoparlanti.

Sistema micro compatto. Audio stereo, bassi profondi.

- Audio potente per i contenuti che ami
- Sistema di altoparlanti bass reflex integrato
- 2 driver full-range da 3". 100 W max (50 W RMS)

Facile da usare. Riproduce da qualsiasi sorgente.

- Riproduci tutta la tua musica
- Trasmissione semplice con connettività multipoint Bluetooth®
- Radio DAB+/FM, CD, USB, ingresso audio, uscita cuffie
- Auracast™ per configurazioni con più altoparlanti

Sentiti davvero a casa

- Design compatto all-in-one
- App Philips Entertainment. Controllo intelligente del sistema
- Alimentazione CA e telecomando incluso
- Plastica riciclata certificata GRS. Confezione ecocompatibile.
- Dimensioni (LxAxP): 420x140x262 mm

In evidenza

Audio potente

Potrai godere di un audio nitido e chiaro dai bassi profondi grazie a driver full-range da 3" e a porte bass-reflex. La potente uscita da 100 W max (50 W RMS) è perfetta per grandi salotti e per ambienti open space.

Tutta la tua musica

Puoi sintonizzarti su stazioni radio DAB+/FM dall'audio cristallino, trasmettere l'audio tramite Bluetooth®, riprodurre musica tramite USB o collegare il giradischi dall'ingresso audio. Il sintonizzatore radio digitale con 20 preselezioni offre una ricezione chiara, mentre il lettore CD può leggere CD MP3 e CD registrati.

Bluetooth® 6.0

La tecnologia Bluetooth® 6.0 offre una connessione più veloce e più stabile, mentre il supporto del codec LC3 assicura un audio sensibilmente migliore. La portata è sufficientemente ampia da permetterti il controllo della trasmissione praticamente da qualsiasi angolo della tua abitazione.

Auracast™


Se cerchi un audio ancora più potente, puoi utilizzare Auracast™ per trasmettere musica da questo sistema micro a tutti gli altoparlanti

compatibili che desideri. Puoi anche trasformare il sistema in un ricevitore per inviargli audio da un giradischi. La configurazione è semplice grazie alla modalità PartyLink inclusa nella nostra app dedicata.

Design classico

Gli altoparlanti stereo sono integrati direttamente all'interno del mobiletto in legno del sistema micro all-in-one e un chiaro display a colori mostra la sorgente o la stazione. Le manopole consentono di controllare volume, selezione della sorgente e sintonizzazione. È incluso nella confezione un telecomando fisico, oppure è possibile utilizzare la nostra app dedicata.

App Philips Entertainment

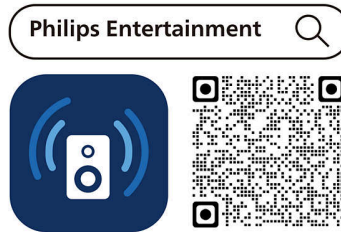

Hai gusti molto vari? Scarica la nostra app dedicata e utilizza il tuo dispositivo smart per selezionare stili audio predefiniti dal menu

Controllo audio digitale, regolare alti e bassi, cambiare sorgenti e tanto altro. Inoltre, la modalità PartyLink inclusa nell'app facilita la configurazione Auracast™ per un audio ancora più potente.

Materiali riciclati



Nei nostri prodotti utilizziamo plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è realizzata in cartone riciclato certificato FSC con inserti stampati su carta riciclata.

Specifiche

Audio

Potenza in uscita (RMS): 50 W (10% THD)
Funzioni audio avanzate: Controllo audio digitale, sistema di altoparlanti Bass Reflex, Controllo alti e bassi, Equalizzatore personalizzato (in-app)
Controllo del volume: girevole
Risposta in frequenza: 50 Hz - 20 kHz
Potenza in uscita (MAX): 100 W
Sound mode (Modo audio): Potente, Trasparente, Chiaro, Caldo, Bilanciate
Impedenza altoparlanti: 6 ohm

Altoparlanti

Diametro del driver full range: 3"
Numero di driver full range: 2
Configurazione del driver: Full Range
Numero di canali audio: 2,0

Connettività

USB: Porta USB
Versione Bluetooth: 6,0
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Supporto multipoint (associazione di più dispositivi) in connessione BT classica, Formato streaming: SBC, AAC, LC3
Portata Bluetooth: Distanza di visibilità, 30 metri
Jack per cuffia: 1x 3,5 mm
Ingresso audio: 3,5mm
Carica tramite USB
DLNA standard: nd
Connessione con più altoparlanti
Scenario con più altoparlanti: Trasmissione, Ricezione
Tecnologia con più altoparlanti: Auracast
SmartHome: nd

Riproduzione audio

Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet.

normale

Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Unità flash USB
Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/successivo, ripeti, riproduzione casuale, Stop
Formati audio supportati: MP3, WAV, FLAC

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Antenna: Pigtail rimovibile (75 Ohm)
Bande sintonizzatore: FM, DAB/DAB+
Stazioni preimpostate: 20 (FM) + 20 (DAB)
RDS: Sì.
Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica, Scansione automatica, Facile installazione (Plug and Play)
Tipo di sintonizzatore: Digitale

Funzioni utili

Orologio: Su display principale, Display orario 24/12 ore
Telecomando
Tipo di caricatore: vassoio
Display migliorato: Controllo luminosità
Tipo display: Display TFT
Spegnimento automatico
N. di sveglie: 1
Allarmi: Sì, DAB, FM, CD, USB

Compatibilità

Controllo app smartphone/tablet

Assorbimento

Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
Consumo energetico in standby: <0,8 W (display con orologio attivo)

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 21.6 cm
Tipo di imballaggio: Confezione
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Piedistallo
Larghezza: 49 cm
Profondità: 33.6 cm
Numero di prodotti inclusi: 1
Peso lordo: 6.25 Kg
Peso netto: 4.806 Kg
Tara: 1.444 Kg

Accessori

Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, antenna FM, Telecomando con batteria, Guida rapida, Foglio di garanzia
Cavo alimentazione: Lunghezza 1,5 m

Design

Colore: Nero
Montabile a parete: No
Componenti del sistema: Unità principale

Dimensioni

Unità principale (L x A x P): 420 x 140 x 262 mm
Peso unità principale: 4,53 Kg

Sostenibilità

Rivestimento in plastica: contiene l'50% di acrilonitrile butadiene stirene riciclato post-consumo certificato GRS (ABS) TE-00132492

